



Calefactor Eléctrico Seco

Información sobre la Instalación

Guía de Instalación

Contenido

Información sobre el Uso y Seguridad **Pág. 2**

Información General **Pág. 2**

Instalación **Pág. 3/4**

Conexión Eléctrica **Pág. 4**

Conexión a un Móvil o Tableta **Pág. 4**

Especificaciones del Producto **Pág.5**

Pantalla de Visualización **Pág.5**

Instrucciones de Operación **Pág. 6**

Mantenimiento **Pág.7**

Requisitos del ERP **Pág.7**

Función del Mando **Pág.7**

Su Garantía **Pág.8**

Mantenimiento **Pág. 8**

Reciclaje y Desecho **Pág. 8**

Contáctenos **Pág. 8**

Información sobre el Uso y Seguridad

Por favor, lea atentamente...

Este producto ha sido diseñado para ser usado en espacios domésticos o comerciales como hogares, tiendas, hoteles, etc.

Este producto no está indicado para su uso en ambientes corrosivos o espacios con explosivos (polvo, vapor o gas).

Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del calefactor de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión de un adulto. Los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 8 años sólo podrán encender y apagar el aparato si está colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no deben enchufar, regular, limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento del calefactor. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que puedan ser continuamente supervisados.

PRECAUCIÓN: La superficie de este producto puede calentarse mucho y causar quemaduras, preste atención cuando haya niños o personas vulnerables cerca del calefactor.

Este producto debe ser instalado por un instalador profesional y debe cumplir con todas las normativas aplicables vigentes y debe ser conectado a un red eléctrica en buenas condiciones.

No deben utilizarse alargaderas ni ladrones para suministrar corriente eléctrica a este producto.

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si el cable está dañado, retire el aparato y deshágase de este. Este producto sólo puede instalarse fuera de las zonas 1 y 2 si desea instalarse en un cuarto de baño.

ADVERTENCIA: No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, utilice el calefactor sólo si dichas personas están bajo supervisión constante.

Para garantizar la seguridad de los niños muy pequeños, instale el producto de forma que el punto más bajo esté como mínimo a una altura de 600mm sobre el suelo.

Información General

No tire el embalaje hasta que haya verificado y confirmado que tiene todas las piezas incluidas y que el producto está en buen estado.

Compruebe si el aparato presenta daños antes de instalarlo y de manera periódica.

Si nota algún daño en el aparato o en el cable de alimentación, no los utilice; si se produce algún daño en el aparato una vez haya sido instalado o durante la instalación, el aparato debe apagarse y desconectarse inmediatamente.

Mantenga el cable de alimentación alejado de cualquier superficie caliente sobre el radiador.


Este radiador no cuenta con piezas de mantenimiento, nunca desmonte el radiador ya que esto invalidará la garantía y podría causar lesiones.

Lea todo el manual antes de instalarlo.



Instalación

Herramientas necesarias para completar la instalación:

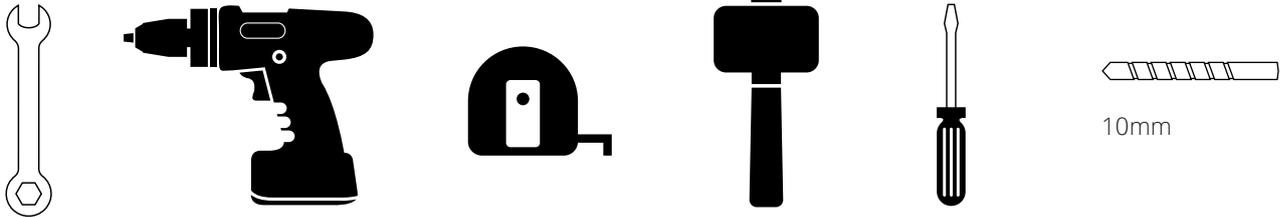

Información sobre la Seguridad e Instalación

En caso de cualquier duda sobre la instalación, póngase en contacto con un instalador o profesional.

El producto únicamente debe ser conectado a una toma de corriente que esté en buen estado.

Al realizar la instalación deberá asegurar que se cumplan con todas los reglamentos de instalación y normativas vigentes para aparatos eléctricos.

Rogamos preste atención a las zonas de seguridad si realiza la instalación eléctrica en un cuarto de baño.




Este producto no debe colocarse directamente debajo de una toma de corriente.

Instalación

Su radiador incluye soportes de fijación. Estos soportes han sido diseñados específicamente para este radiador, rogamos, no intente montar el radiador con ningún otro tipo de accesorios.

1

Modelos	a(mm)	b(mm)	e(mm)	f(mm)
RE-600W	410	93	140	495
RE-900W	550	93	280	495
RE1200W	690	93	420	495
RE1500W	830	93	560	495
RE-1800W	970	93	700	495

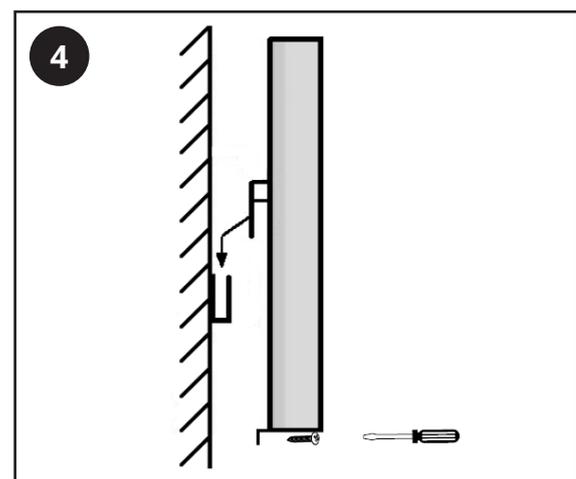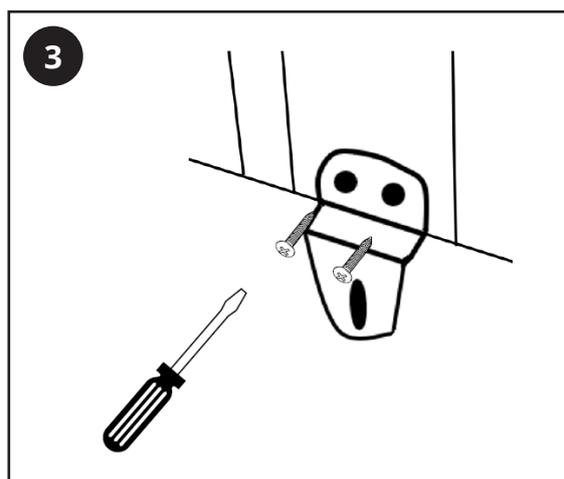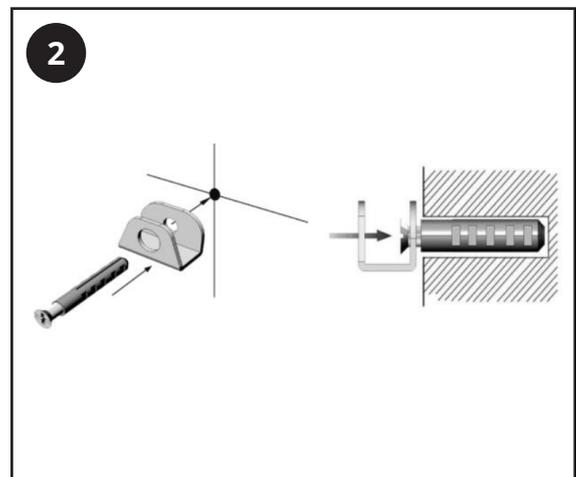


Advertencia

Antes de encender la estufa, asegúrese de que está correctamente instalada y bien fijada en la pared.



Deben respetarse las distancias mínimas con respecto a cualquier objeto.
Montaje en pared o con pies opcionales:
500 mm desde la parte superior de la estufa
200 mm desde los lados de la estufa
600 mm desde la parte delantera de la estufa
50 mm desde el suelo
Se debe mantener una distancia mínima de 900 mm de las cortinas y cualquier otro material inflamable como ropa o muebles.

No utilice nunca la estufa si no está correctamente instalada. Riesgo de incendio.

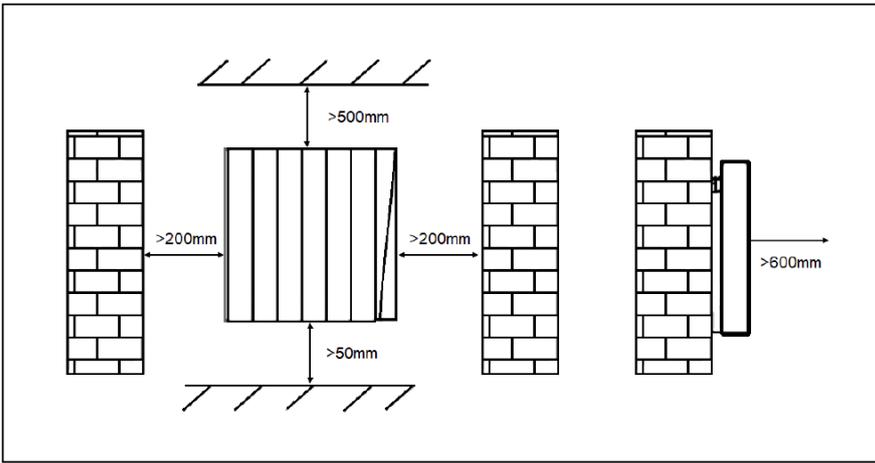

Conexión Eléctrica

ADVERTENCIA: Si se extrae el enchufe para conectar directamente a la red eléctrica, la instalación debe ser realizada por un electricista profesional y que se adhieran a las regulaciones eléctricas locales.

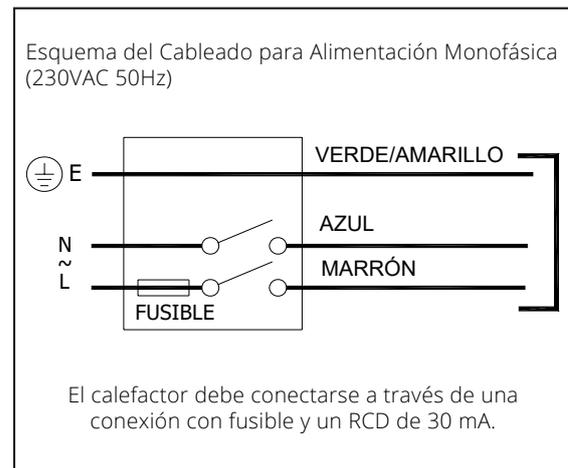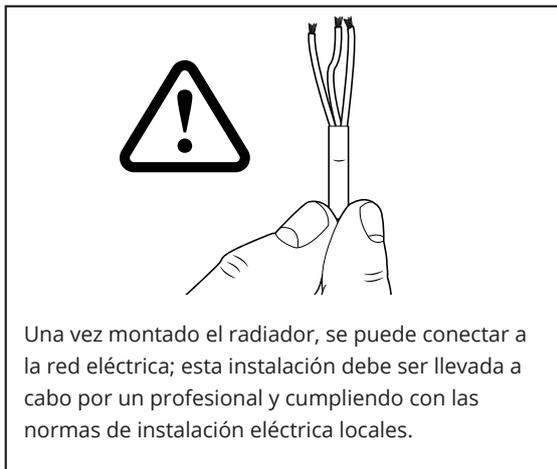

Para los calefactores equipados con un enchufe para el RU/UE, utilice una toma de corriente que esté en buen estado y correcta para el calefactor.

Conexión a un Móvil o Tableta

Descarga de la aplicación ECOSO:

1. Busque la aplicación "ECOSO" en Google Play o Apple Store.
2. Asegúrese de que su smartphone esté conectado a la red WIFI de su casa.
3. Instale la aplicación ECOSO y siga las instrucciones para registrar una cuenta.

Emparejamiento del radiador:


1. Abra la aplicación ECOSO App e inicie sesión.
2. Verifique que el radiador esté encendido con el interruptor y que la luz de encendido parpadee.
3. Pulse el botón + en la esquina superior derecha de la aplicación.
4. Seleccione 'Otros' y seleccione 'Conector (WiFi)' y siga las instrucciones en pantalla.

Rogamos Note: este producto únicamente se conectará a Wi-Fi de 2,4Ghz.
Si la luz no parpadea presione el botón de reestablecimiento  durante 5 segundos hasta que la luz comience a parpadear e indicar que esté en modo de conexión .

Especificaciones del Producto

No. Ref	Alt. (mm)	Anch. (mm)	Watts	Tensión de Entrada
DRDH900W	533	595	900	230VAV~50Hz
DRDH1200W	533	733	1200	230VAV~50Hz
DRDH1500W	533	873	1500	230VAV~50Hz
DRDH1800W	533	1013	1800	230VAV~50Hz
DRDH2000W	533	1013	2000	230VAV~50Hz
DRDH900A	533	595	900	230VAV~50Hz
DRDH1200A	533	733	1200	230VAV~50Hz
DRDH1500A	533	873	1500	230VAV~50Hz
DRDH1800A	533	1013	1800	230VAV~50Hz
DRDH2000A	533	1013	2000	230VAV~50Hz
DRDH900B	533	595	900	230VAV~50Hz
DRDH1200B	533	733	1200	230VAV~50Hz
DRDH1500B	533	873	1500	230VAV~50Hz
DRDH1800B	533	1013	1800	230VAV~50Hz
DRDH2000B	533	1013	2000	230VAV~50Hz

Pantalla de Visualización:

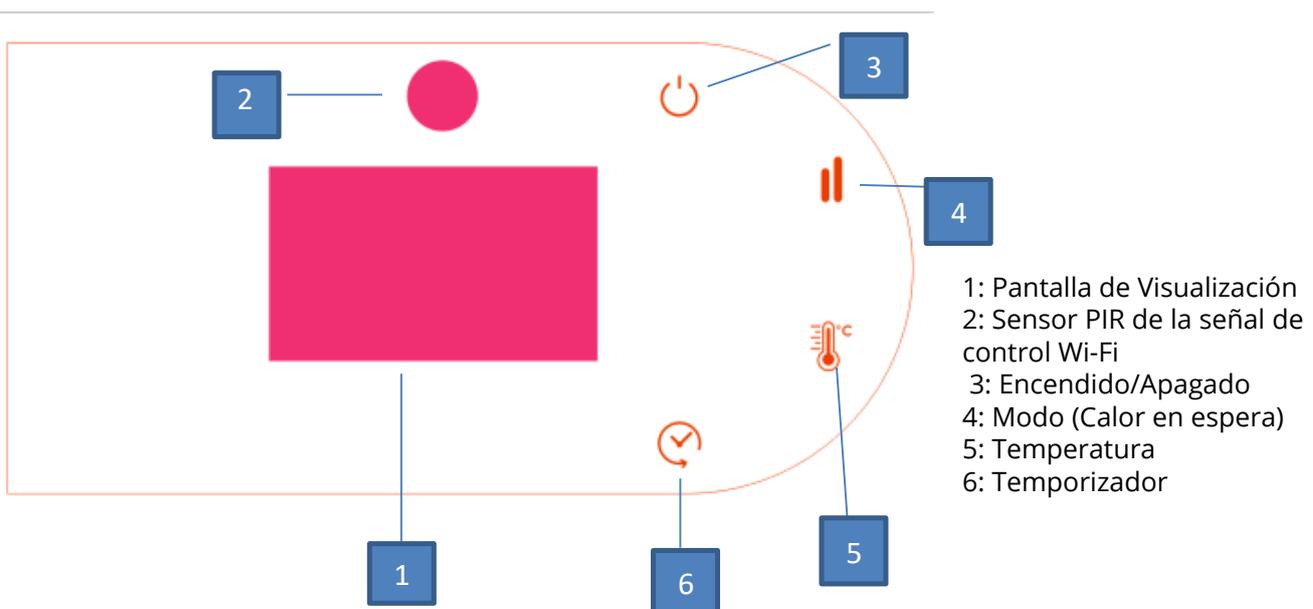

Instrucciones de Operación

Para encender pulse el botón  la parte superior de la pantalla de visualización mostrará la temperatura.

Para seleccionar los modos presione 

Apagado 

Modo calefacción 

Selección de la temperatura 

Pulse el botón de la temperatura  para seleccionar la temperatura seleccionable desde 5°C a 40°C. La temperatura ambiente se muestra cada vez que se enciende el aparato. La temperatura puede ajustarse cuando la estufa está en modo de espera o de calefacción, pero sólo calentará en modo de calefacción cuando la temperatura ambiente descienda 2 grados por debajo del nivel ajustado. Si la temperatura ambiente actual es superior a la temperatura ajustada, no calentará hasta que la temperatura ambiente descienda 2 grados por debajo de la temperatura ajustada.

Temporizador 

El botón del temporizador se puede configurar para encender o apagar el calefactor a la hora deseada, con un intervalo de tiempo entre 1 hora y 24 horas.

Bloqueo para Niños 



A través de control remoto (si se compra): presione el bloqueo para niños durante 3 segundos para bloquear o desbloquear la pantalla. A través de la pantalla: pulse el botón de modo durante 3 segundos para bloquear o desbloquear la pantalla.

Operación del sonido

El dispositivo emite un pitido en cada ajuste de operación.

Modo Temporizador de la Aplicación:

Cuando el dispositivo esté conectado al Wi-Fi, pulse "Temporizador semanal" y luego "Añadir horario" desde la pantalla de inicio. Configurar el día de la semana y la hora para encender o apagar el calefactor.

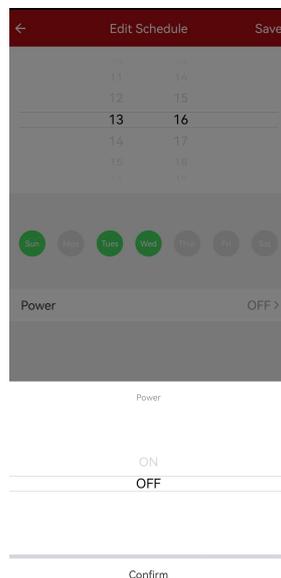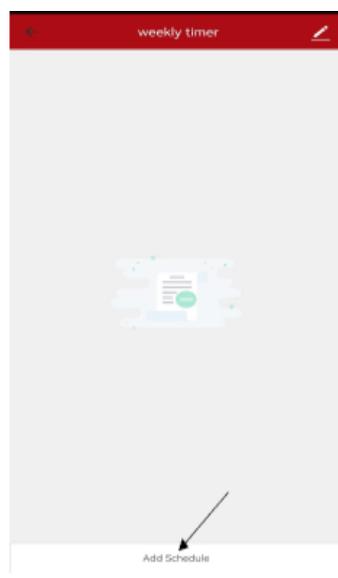

Seleccione la hora

Seleccione el día

Pulse aquí

Seleccione la acción

Confirme la acción tras cada selección

Configuración del control remoto (en caso de comprarlo):

Los botones del mando a distancia corresponden a los botones de la pantalla táctil del producto.

Nota: El control remoto requiere 1 x pila CR2025 (no suministrada).

- 1: Encendido 
- 2: Modo 
- 3: Temperatura 
- Temporizador 
- 5: Bloqueo para Niños 

Requisitos del ERP

Modelo	RE-600	RE-900	RE-1200	RE-1500	RE-2000
Salida térmica:					
Potencia térmica nominal (Pnom/kw)	0,6	0,9	1,2	1,5	2,0
Potencia calorífica mínima (indicativa) (Pmin/Kw)	0,6	0,9	1,2	1,5	2,0
Potencia calorífica máx. continua (Pmax.c/kw)	0,6	0,9	1,2	1,5	2,0
Consumo eléctrico auxiliar					
A potencia calorífica nominal (elmax/KW)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A potencia mínima (elmin/KW)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
En modo de espera (eISB/W)	0,00038	0,00038	0,00038	0,00038	0,00038

Opciones de control (posibilidad de selección múltiple)	
Control de temperatura ambiente	Sí
Control de temperatura ambiente,	Sí
Con opción de control de distancia	Sí
Con control de arranque adaptativo	No

Mantenimiento

Desconecte siempre el calefactor antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

Limpie la superficie exterior con un paño suave humedecido y séquelo bien.

Limpie el calefactor al menos una vez al año con una aspiradora para eliminar los depósitos de polvo. No sumerja nunca el calefactor en agua ni en ningún otro tipo de líquido.

El revestimiento de su calefactor garantiza una protección perfecta e inalterable. Para limpiarlo, utilice únicamente un detergente neutro (producto de limpieza o disolvente no abrasivo).

La carcasa del termostato es de plástico, no utilice disolventes.

Cualquier reparación debe ser efectuada por el fabricante o sus representantes.

ADVERTENCIA:

Nunca intente abrir el calefactor aunque no esté conectado a la corriente eléctrica.



No cubrir Riesgo de Sobrecalentamiento



Fabricante



Consulte la
sinstrucciones de uso

Su Garantía

Para verificar la garantía específica para cada producto, rogamos consulte nuestra página web.

La garantía comienza a partir de la fecha de compra.

La garantía le cubre contra los problemas causados por cuestiones relacionadas a causa de la fabricación, no se aplica a los problemas causados debidos a la incorrecta instalación.

Los costes de mano de obra para la instalación del producto no están cubiertos por esta garantía.

Mantenimimientto

Limpie cualquier mancha con un paño suave, seco o húmedo, para manchas difíciles rogamos use agua con un jabón y seque con un paño suave. NO utilice limpiadores abrasivos o ácidos.

Si no está seguro, póngase en contacto con nosotros.

Reciclaje y Desecho

Rogamos recicle el embalaje en acuerdo a la normativa de su municipio local sobre los reglamentos referentes a la manipulación y desecho de productos que hayan llegado al final de su vida útil.

Producto - Aluminio.

Embalaje - Cartón, plástico.

Contáctenos

Burnley
Lancashire
BB115UB