



Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de su uso.

Su nuevo sistema Whirlpool ha sido fabricado, ensamblado y sometido a rigurosas pruebas en nuestra fábrica en el Reino Unido. El sistema cumple con las últimas normas de seguridad británicas y europeas.

1. Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable le haya proporcionado con información sobre el uso del producto.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
3. El sistema debe estar aislado de la fuente de alimentación eléctrica cuando no esté en uso.
4. Encienda siempre el agua fría, antes de encender el agua caliente al llenar la bañera.
5. Antes de activar su sistema de hidromasaje, asegúrese de que los chorros de hidromasaje estén cubiertos por al menos 25 mm de agua y que el filtro de succión de la pared lateral no esté bloqueado. (Sistema estándar). La válvula de succión está sellado y no obstruido. (Sistema de vórtice).

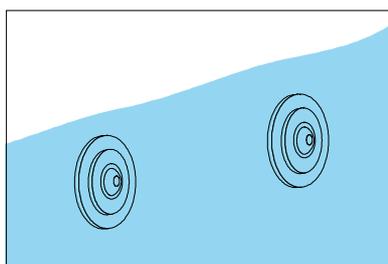

6. Use aditivos de la bañera con moderación. Agregue solo una gota de aditivo a la vez mientras que la función Whirlpool de hidromasaje esté en funcionamiento. Cuando utilice cualquier **producto hecho específicamente para Whirlpools**, siga las instrucciones en la etiqueta.
7. Active su bañera de hidromasaje presionando el botón de control una vez ubicado en el lado de la bañera. Del mismo modo, para apagar el sistema, presione el botón una vez más.

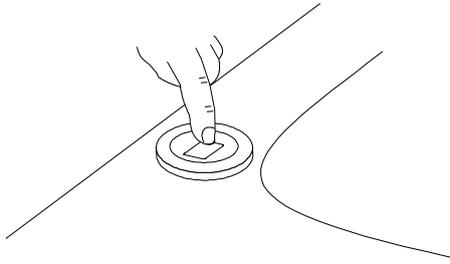

8. Es posible ajustar la fuerza de los chorros dependiendo de su preferencia simplemente girando el anillo exterior del botón de encendido / apagado mientras el sistema esté funcionando.

9. Le recomendamos que no use la función de hidromasaje durante demasiado tiempo al principio. Comience usando el sistema durante 7 a 10 minutos a la vez. Aumente gradualmente hasta 20 o 30 minutos una vez que su cuerpo esté acostumbrado al efecto del hidromasaje.


Mantenimiento General

1. Para garantizar la calidad y durabilidad de su sistema de hidromasaje, le recomendamos que una vez que termine de bañarse que vacíe la bañera, limpie las cubiertas del jet de hidromasaje, la cubierta de succión y la bañera con un paño suave y húmedo para eliminar cualquier residuo de jabón o suciedad.

2. **Sistema Estándar.** Después de su uso, asegúrese de que el filtro de succión permanezca limpio y no esté bloqueado con jabón, cabello o cualquier otro residuo. Si el filtro de entrada no está completamente limpio, retire la tapa destornillando el tornillo de retención y limpie el filtro.

3. **Sistema Vortex.** Coloque la mano alrededor del disco cromado en la base de la bañera y tire firmemente hacia arriba. Asegúrese de que la taza del filtro permanezca limpia y no esté bloqueada por jabón, cabello o cualquier otro residuo.

Sistema Estándar



Sistema Vortex



ADVERTENCIA:

Después de retirar y limpiar los filtros de succión, es esencial para la seguridad personal que SIEMPRE SE REEMPLACEN de inmediato.

Higiene General

En conformidad con las prácticas normales de higiene, es esencial limpiar la tubería interna de su sistema de hidromasaje utilizando un **Limpiador Whirlpool** y un líquido esterilizante.

Para cualquier tipo de limpieza, siga las instrucciones paso a paso en la etiqueta de la botella del **Limpiador Whirlpool**.

Notas importantes.

- Cuando el sistema no esté en uso, recomendamos que se apague la fuente de alimentación eléctrica, en el interruptor de aislamiento.
- El RCB (disyuntor) debe ser comprobado mensualmente presionando el botón de prueba.
- Si la bañera no se va a utilizar durante un período de tiempo, como los períodos de vacaciones, se recomienda que el sistema se desinfecte con un **Limpiador Whirlpool** después del último baño antes de salir y nuevamente antes de utilizar la bañera nuevamente.
- El sistema ha sido diseñado para lograr un drenaje óptimo. Las gotas de agua continuarán drenándose de los chorros y de la succión durante algún tiempo después de que se haya vaciado la bañera, esto es bastante normal.
- Los limpiadores de baño domésticos normales, pueden ser usados en todos los accesorios del sistema de hidromasaje. Los limpiadores abrasivos NO DEBEN usarse en accesorios cromados o chapados en oro.
- El interruptor neumático no es completamente impermeable, por lo tanto, al instalar el sistema, la posición de la ducha no debe estar directamente sobre el interruptor.
- En condiciones de funcionamiento normales, no debería requerir ningún mantenimiento del sistema durante su vida útil del producto. No hay componentes reparables por el usuario. Si se produce un fallo, póngase en contacto con su proveedor. Si se intenta modificar cualquiera de los componentes pueden causar daños e invalidar cualquier garantía.
- Para obtener más información sobre cómo obtener un Limpiador Whirlpool y para el mantenimiento de su sistema de hidromasaje, comuníquese con nuestra línea de servicio al cliente al 01484 648181.