


Hudson Reed

Mueble de Lavabo


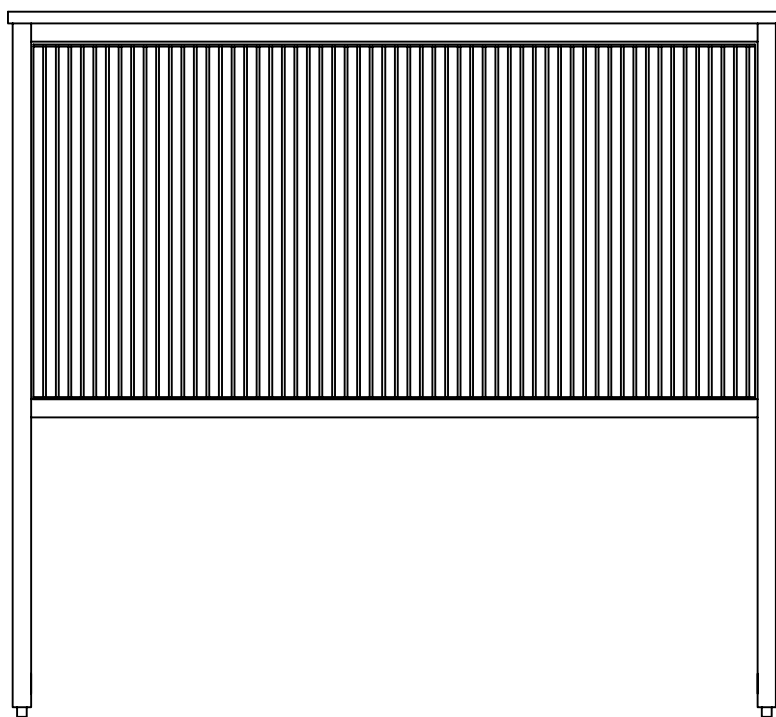


Guía de Instalación









Los muebles con montaje sobre el suelo necesitan ser fijados a la pared con el carril trasero usando los accesorios de montaje requeridos (No incluidos).








Herramientas necesarias para completar la instalación:

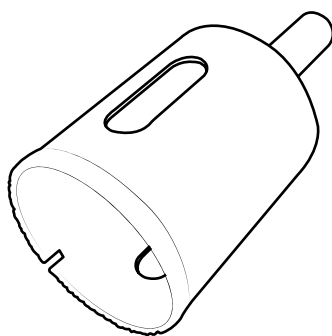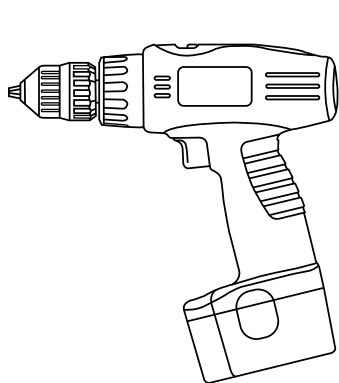


35mm

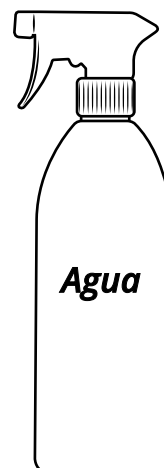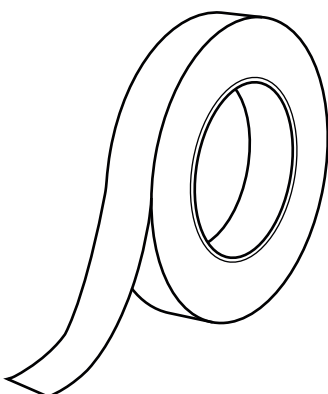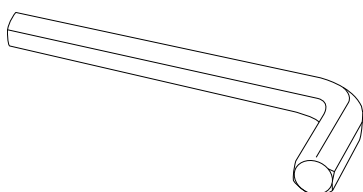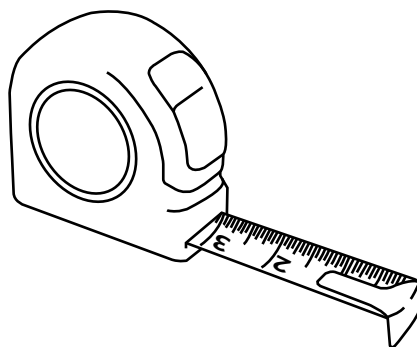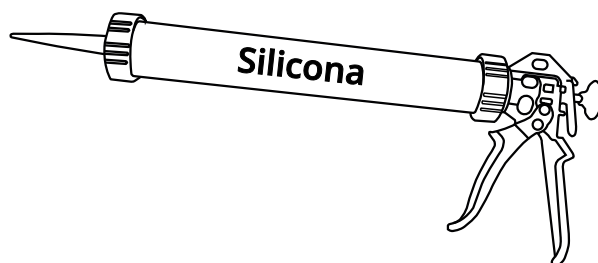



Incluye:

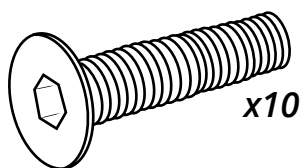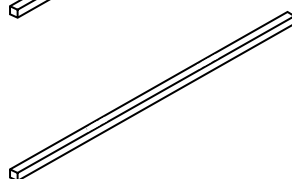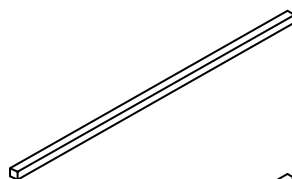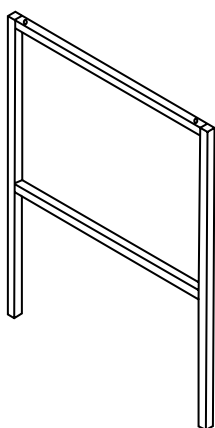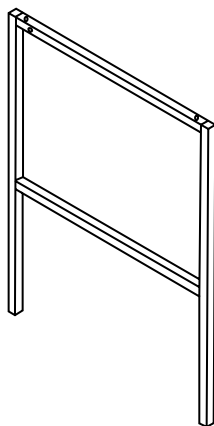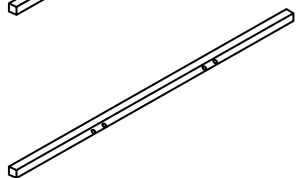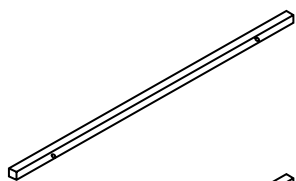


x10

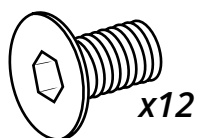

x12

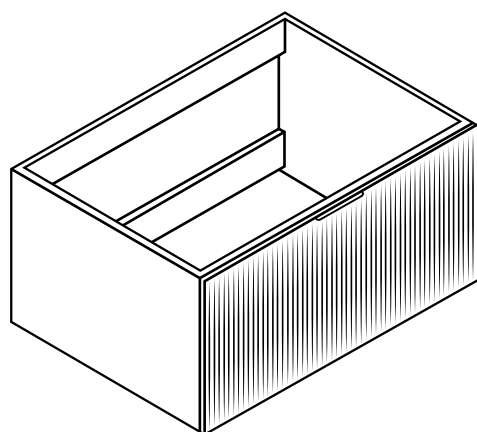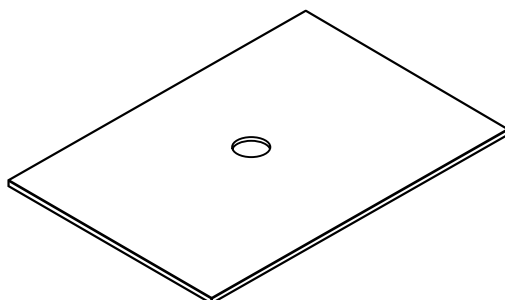

x2


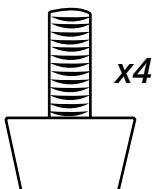


x4




x4



1

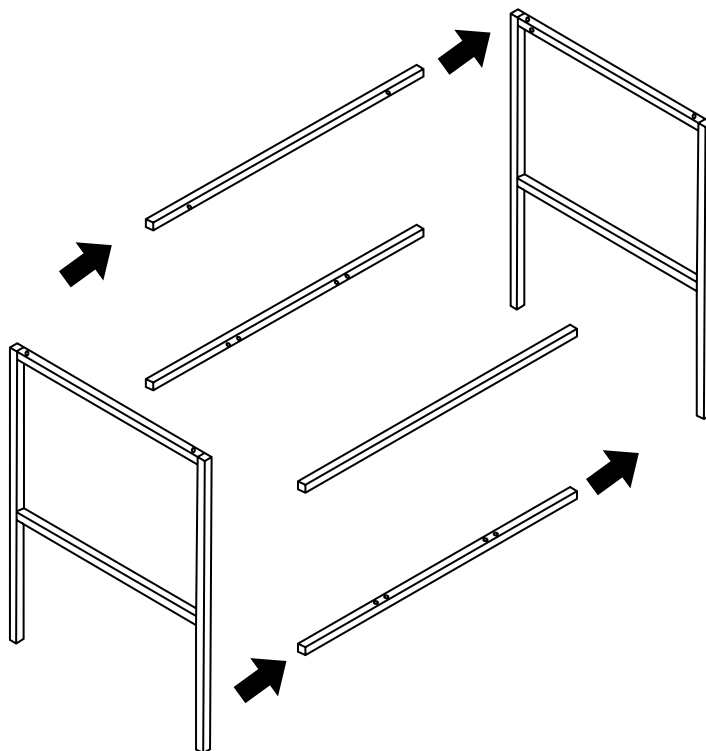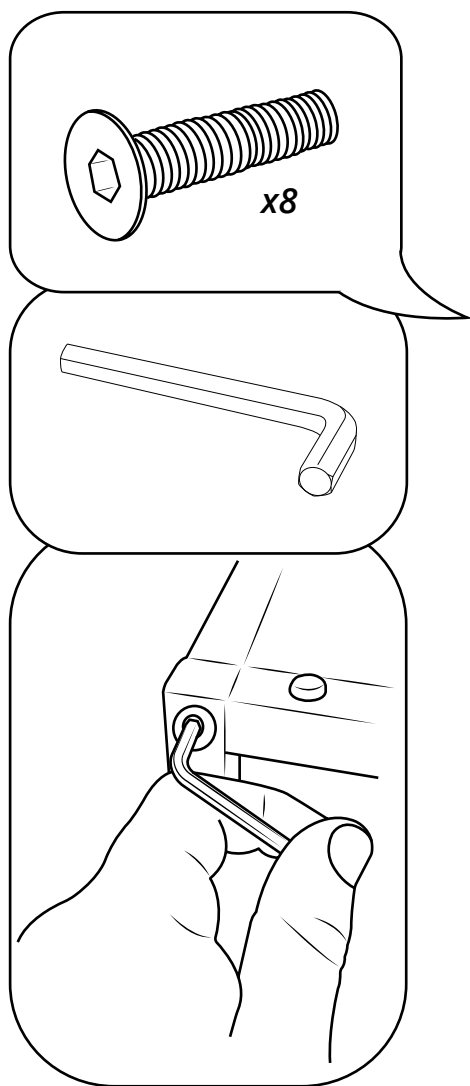



2

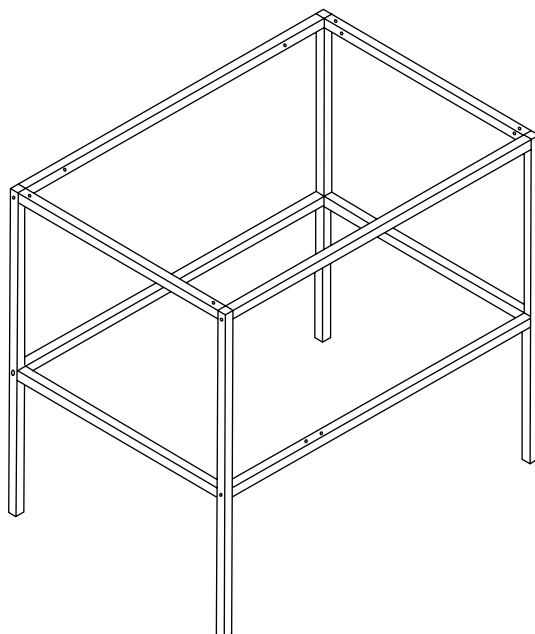


3

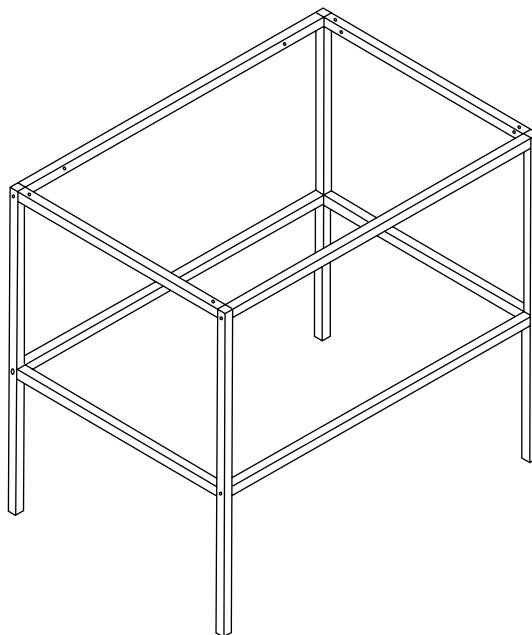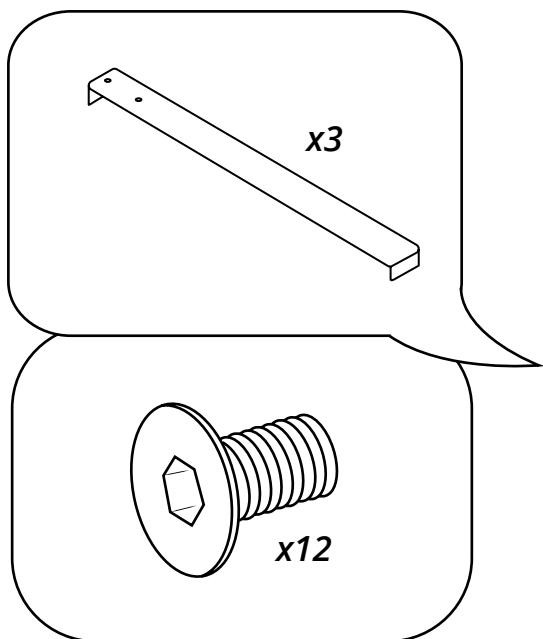


4

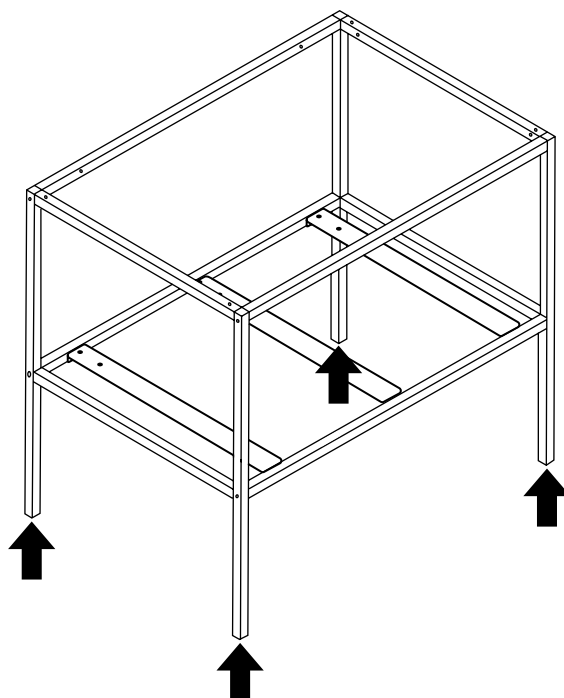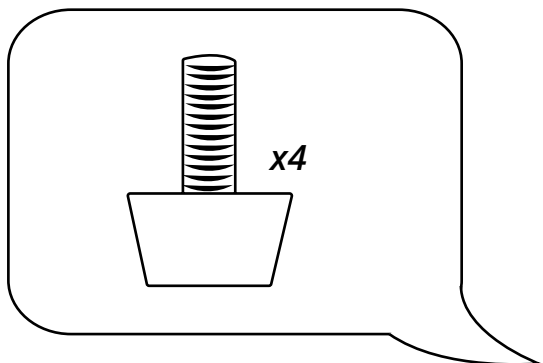


5

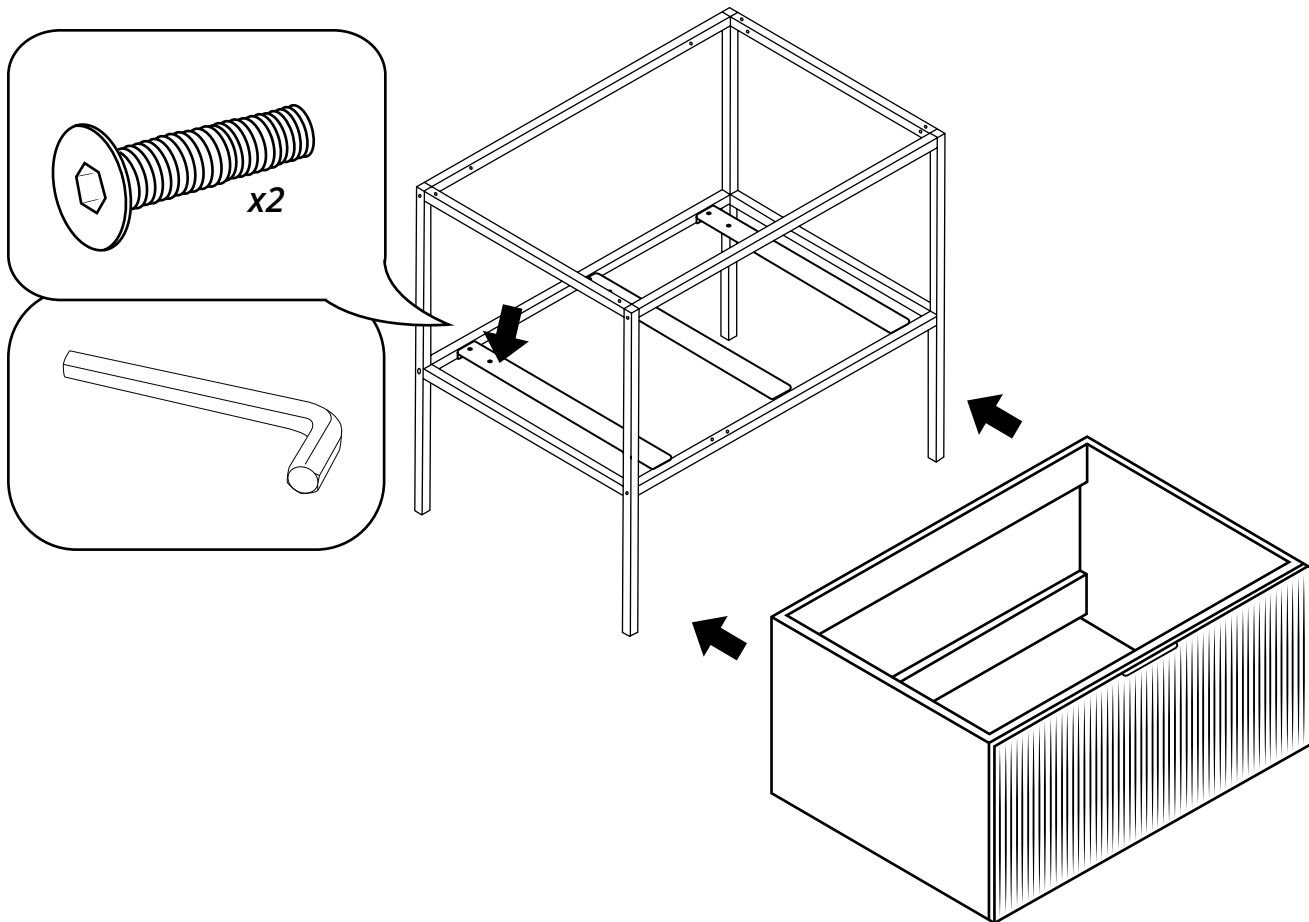


6

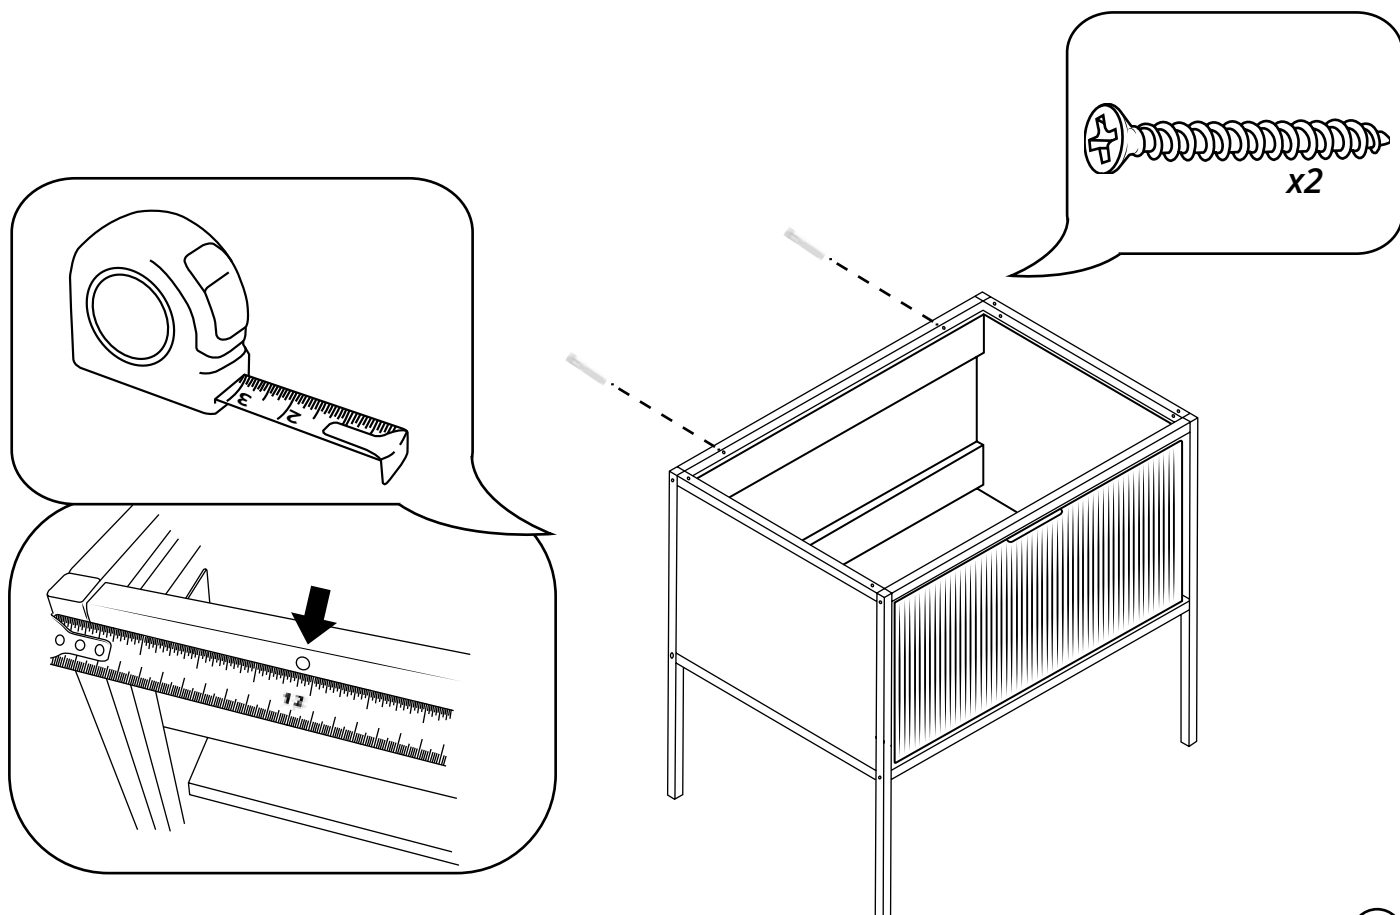



7

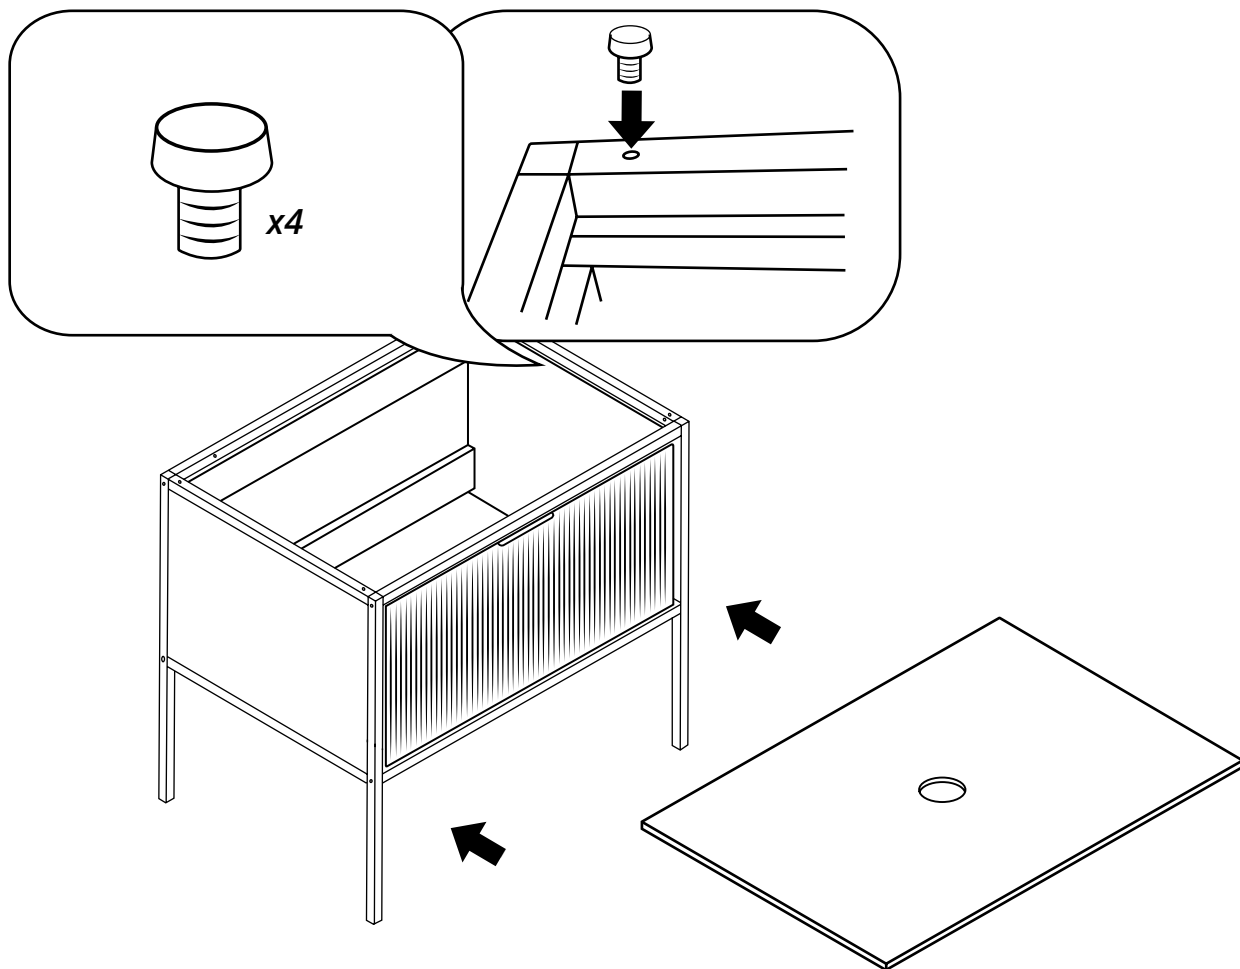



8

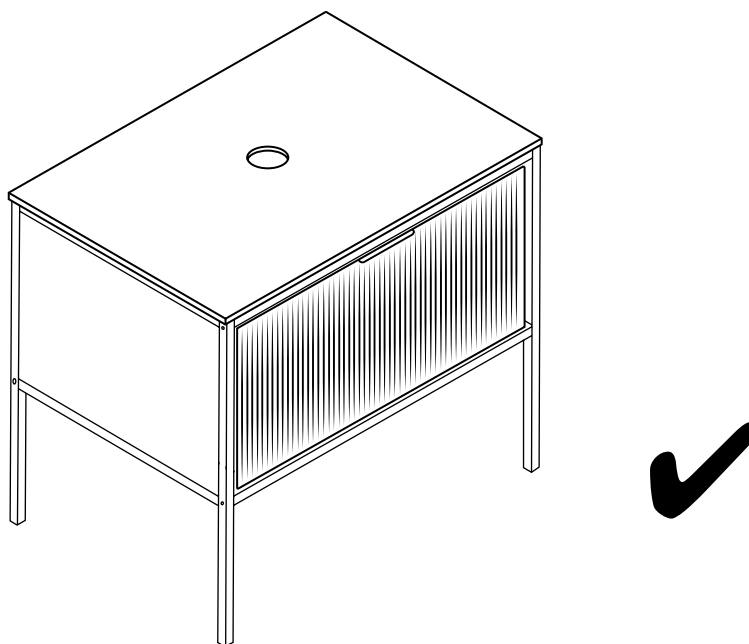


9 ⓘ *Perforación del orificio para grifo: opcional*

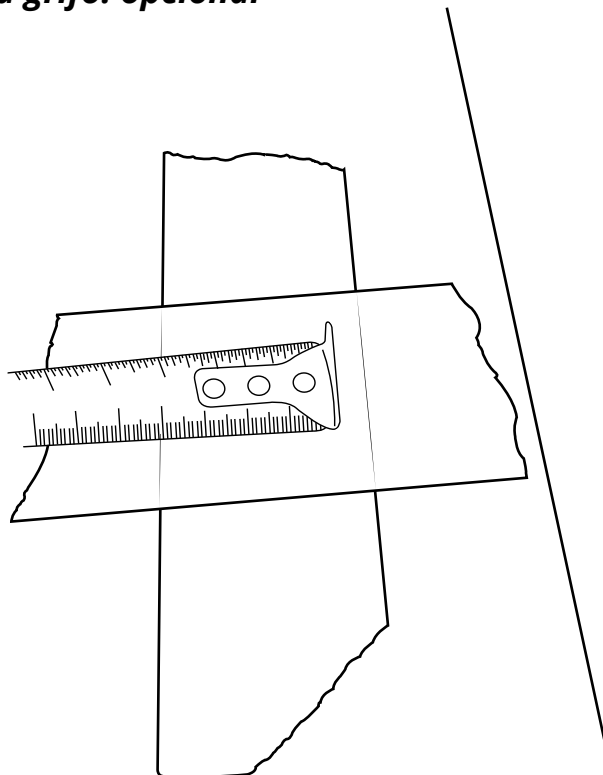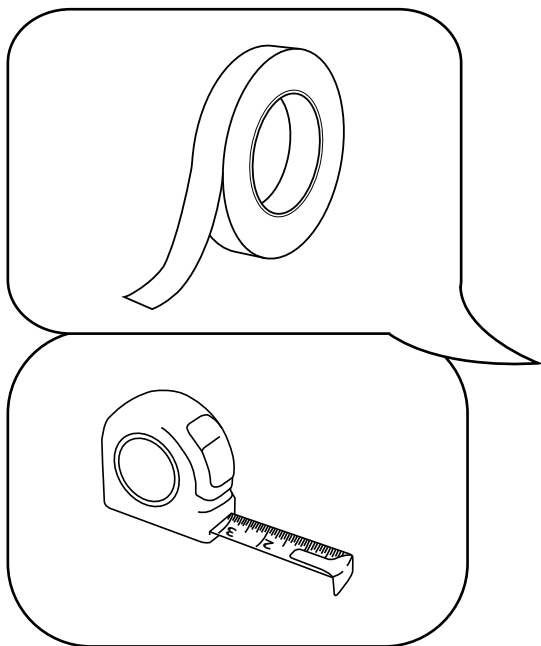


10

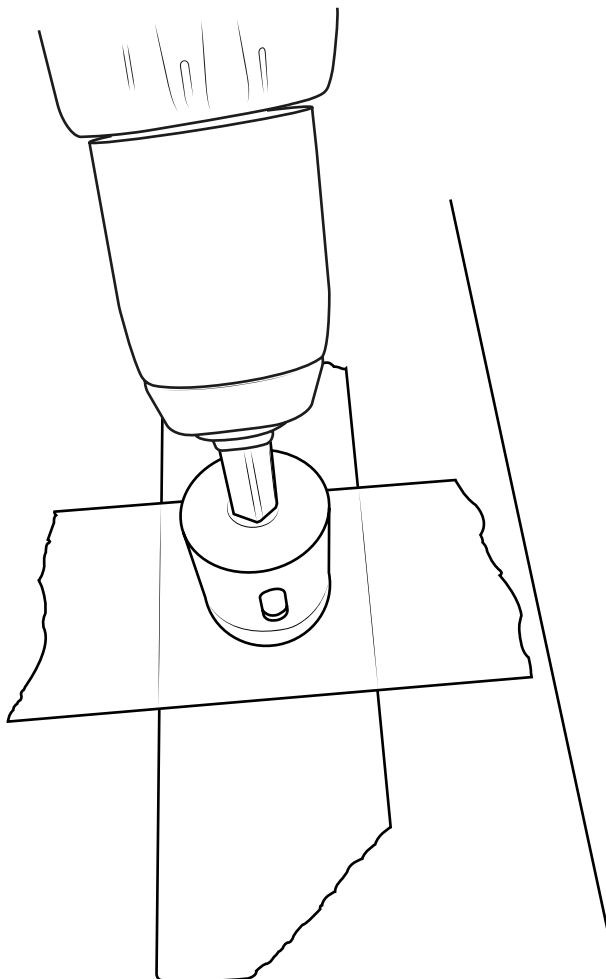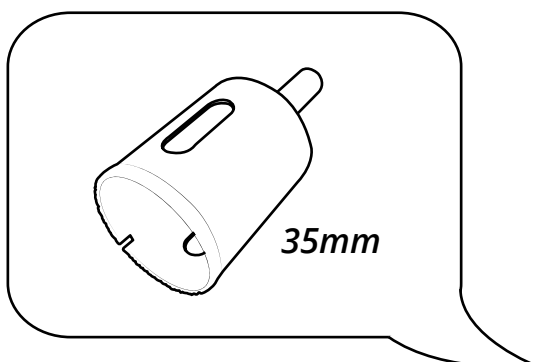




11

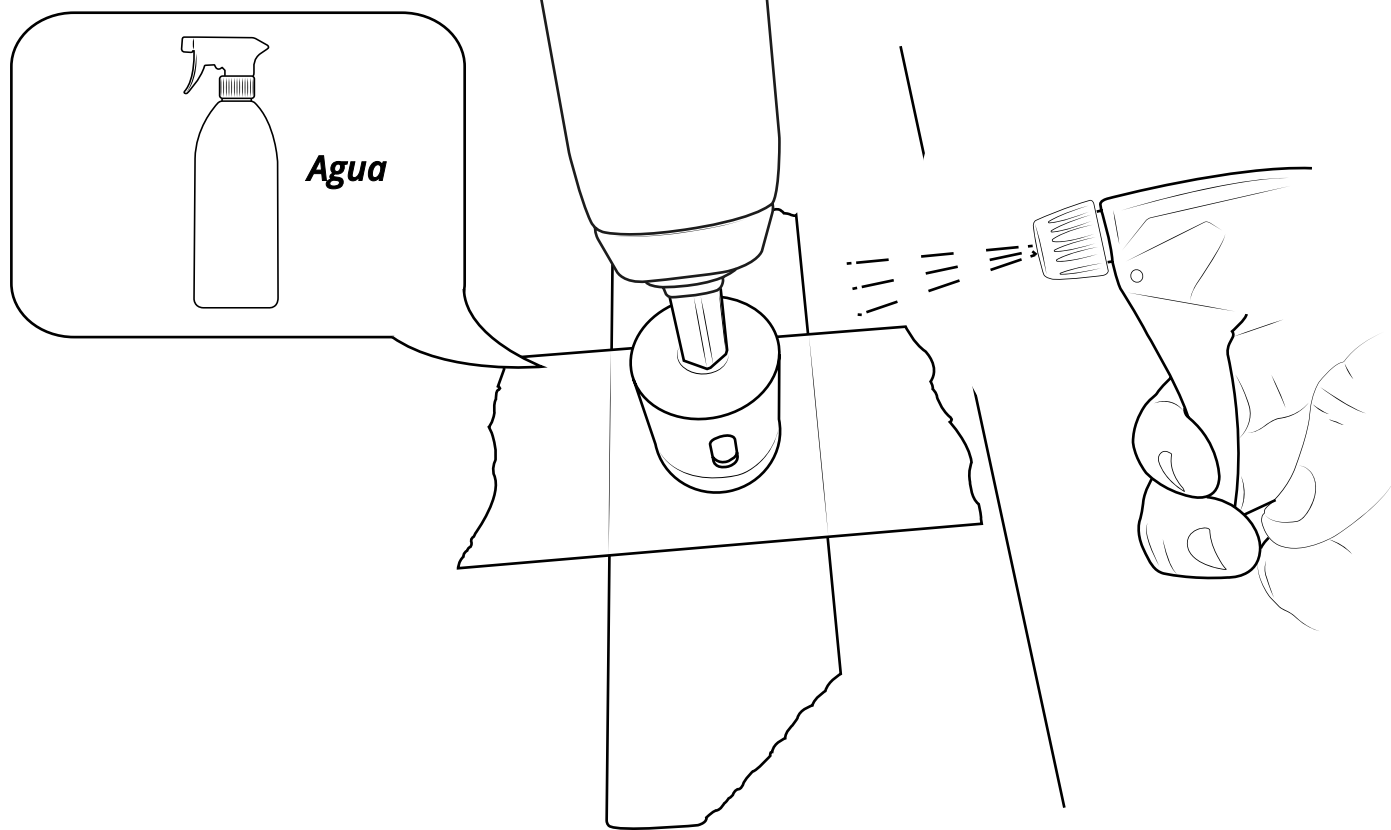

12

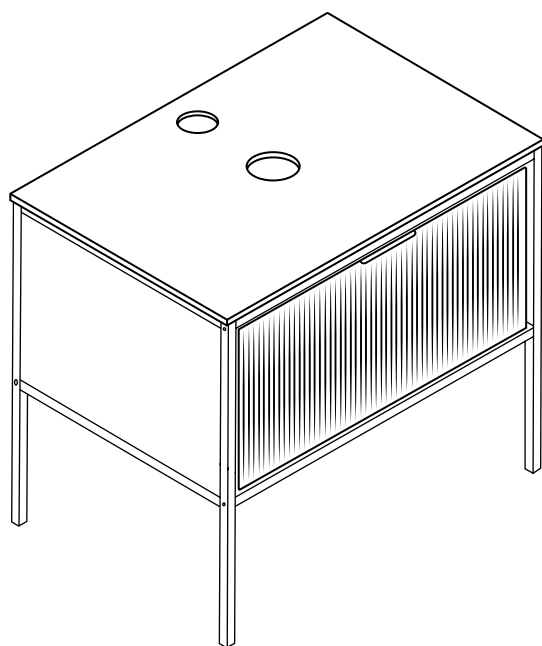


13

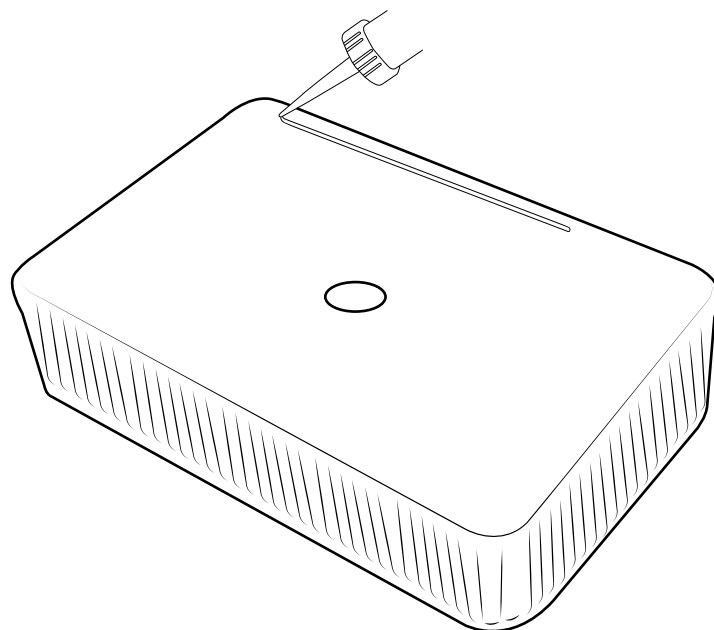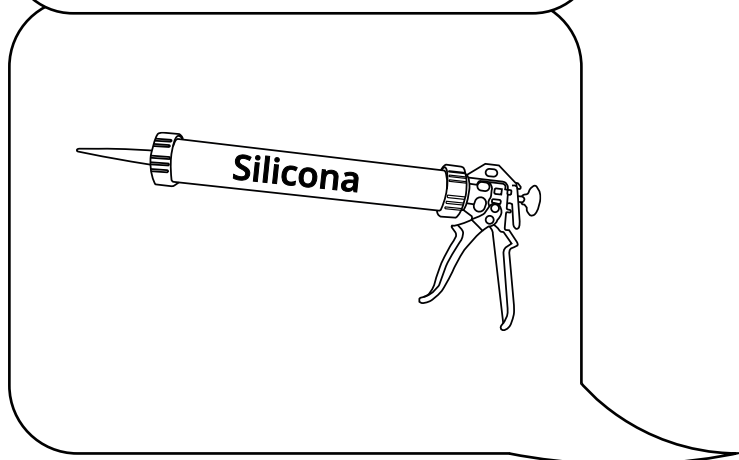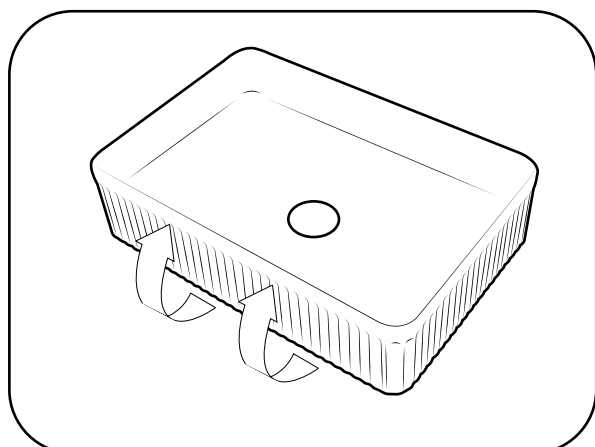


14

i El estilo puede variar

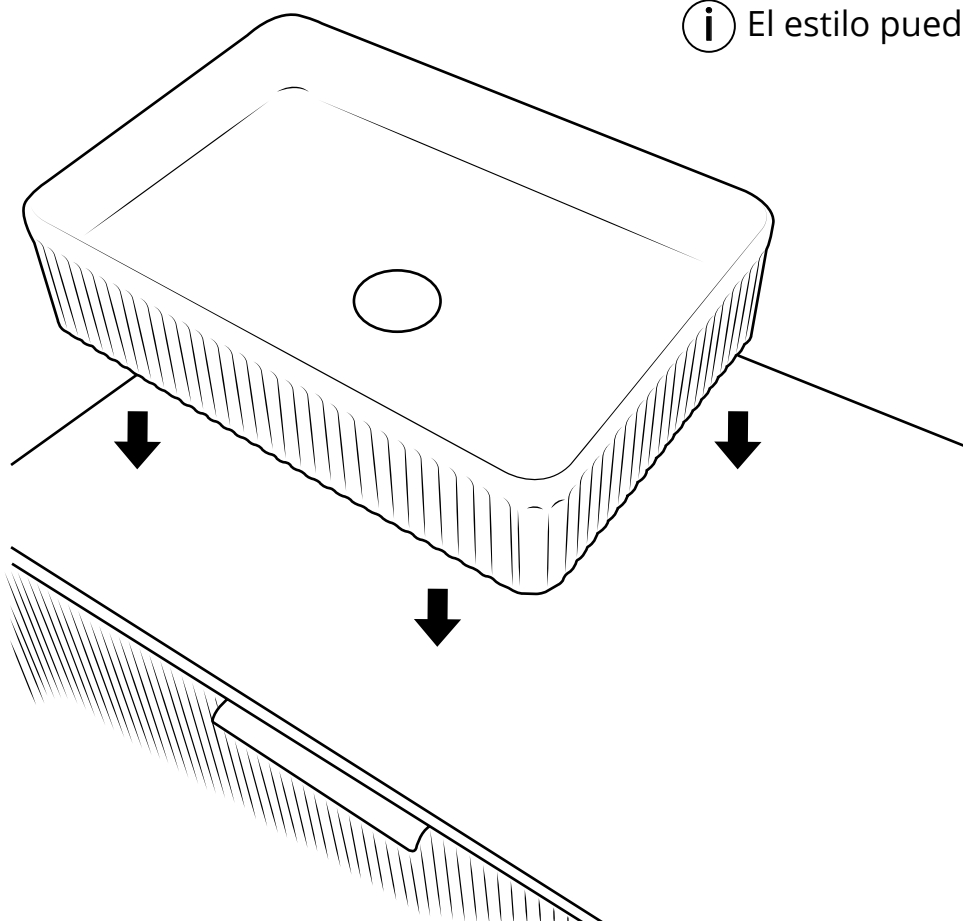

15

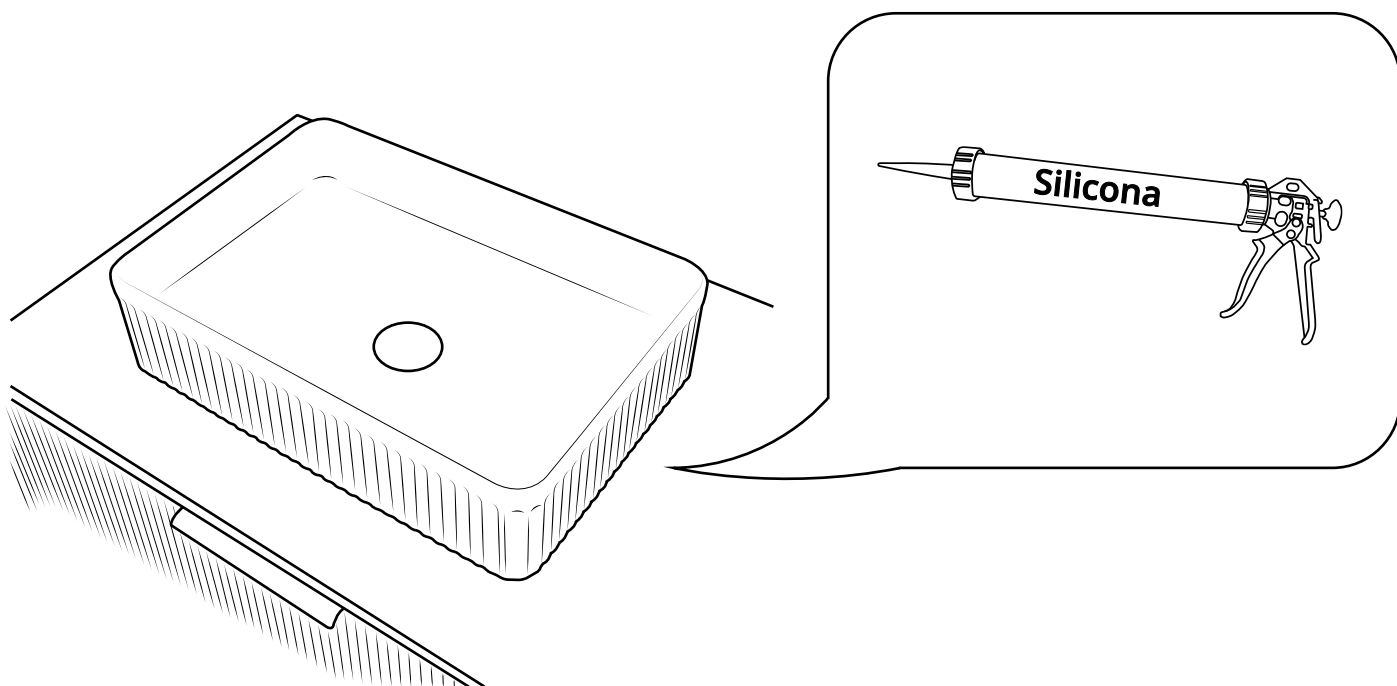

16

