


Hudson Reed

Armario de Baño con Espejo





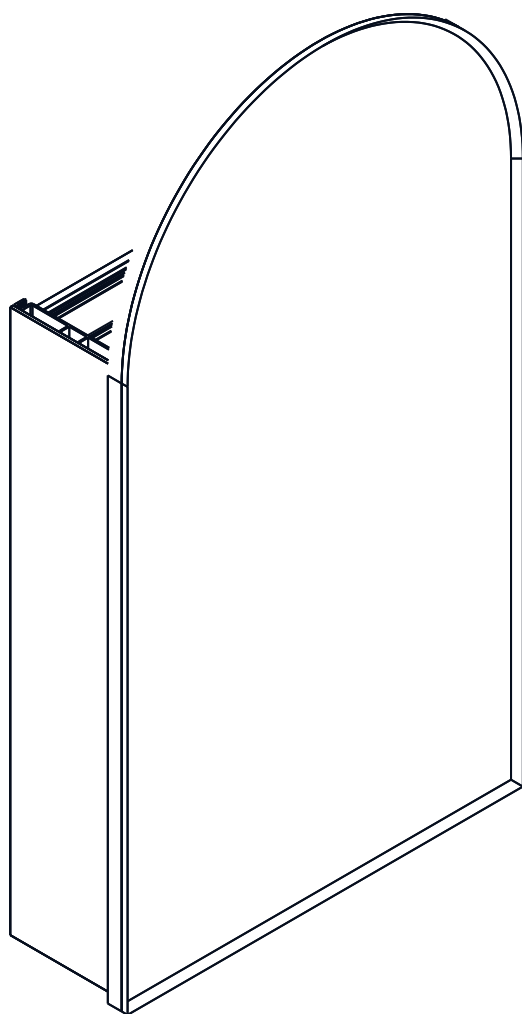


 El estilo puede variar


Guía de Instalación

Instalación

Herramientas necesarias para completar la instalación:

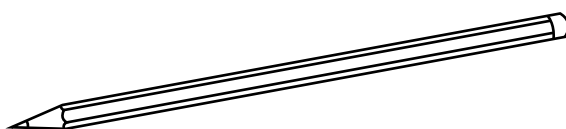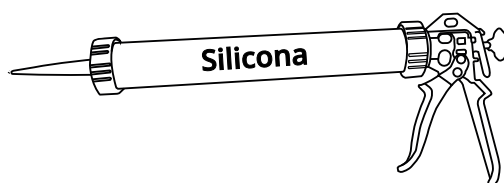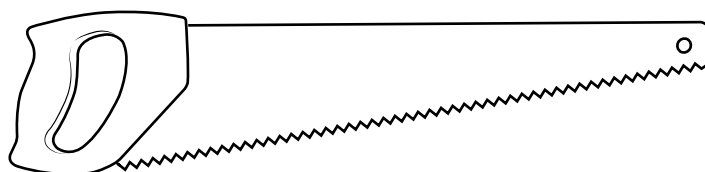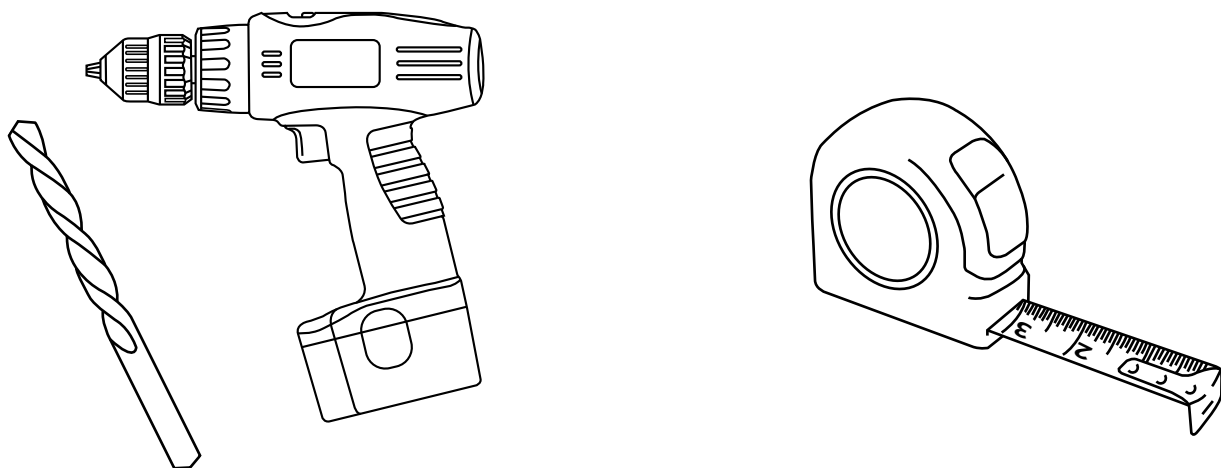


Partes incluidas:

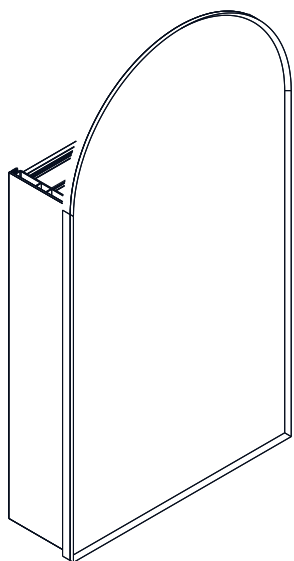


A




B

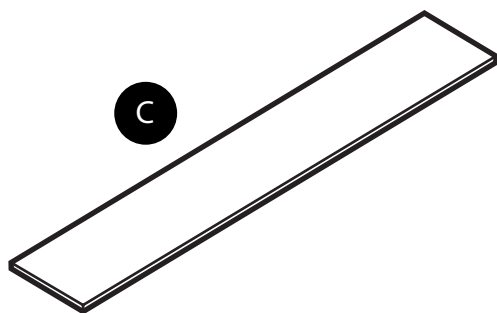


C

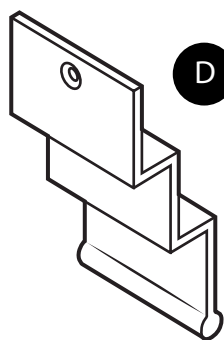

D

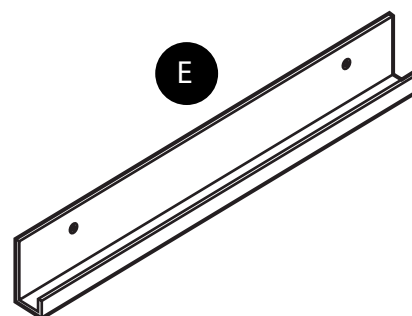


E

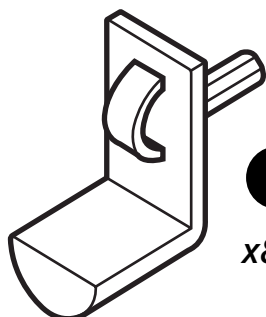


F

x8

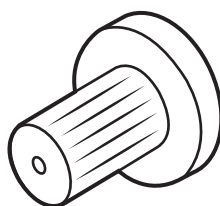


H

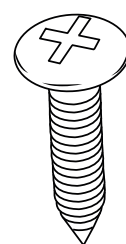

J



i No Incluye

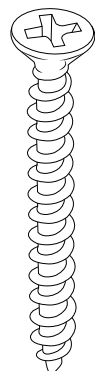

x4





x4


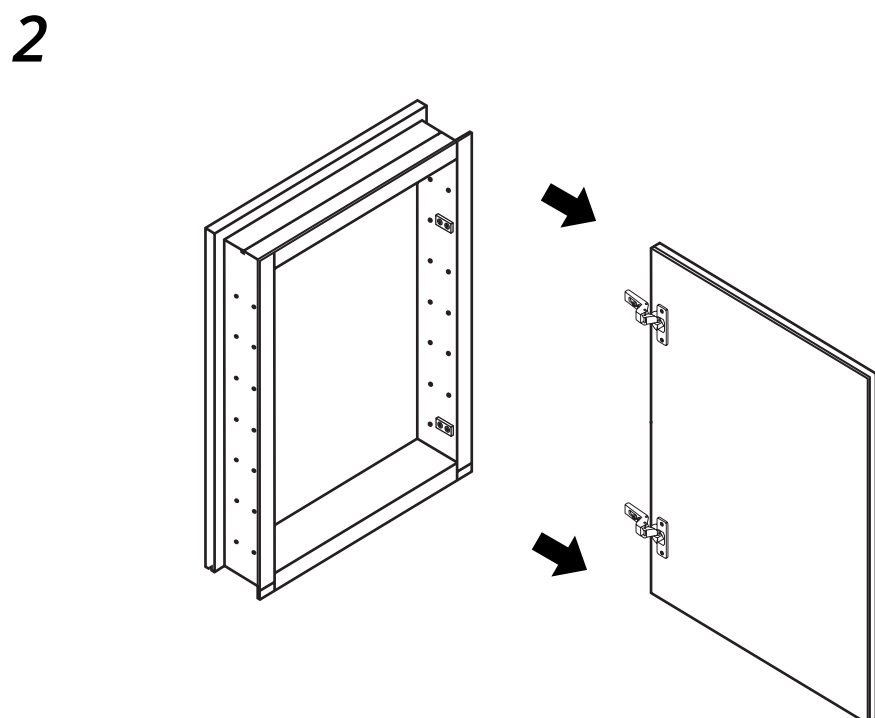
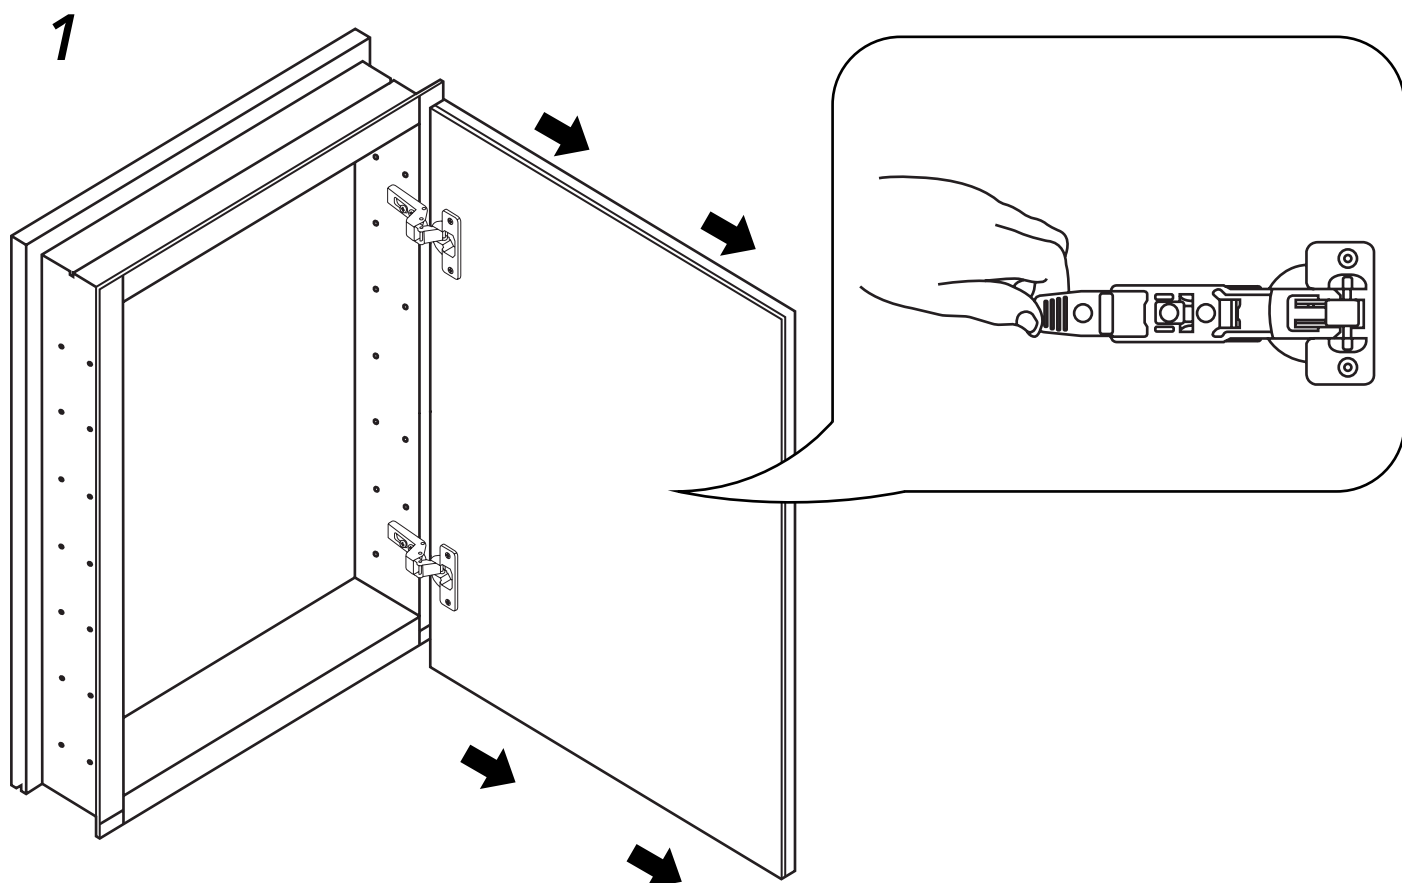


Instalación empotrada:


3

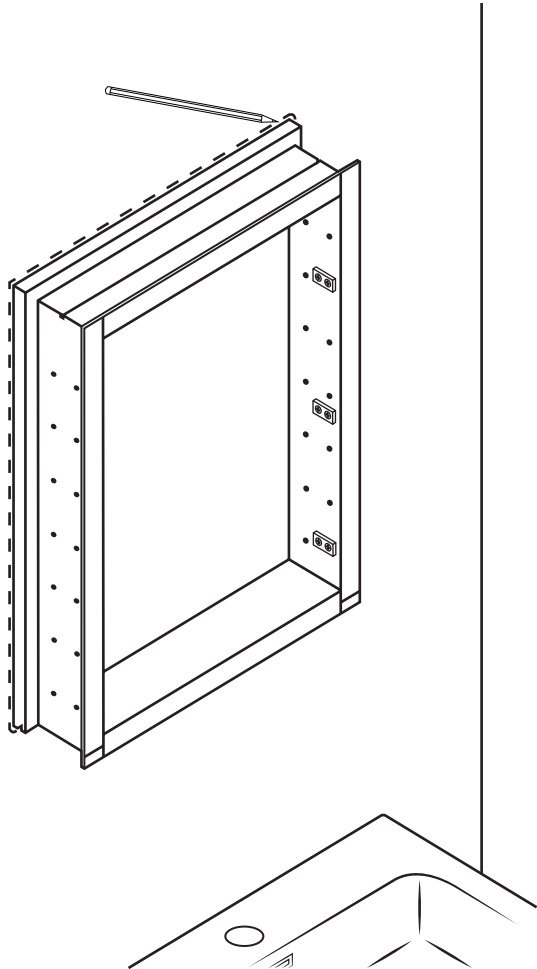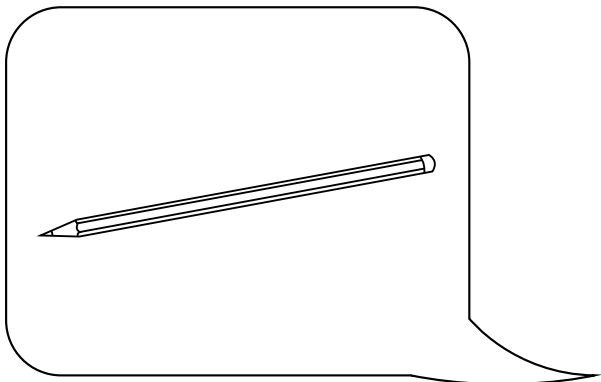



4

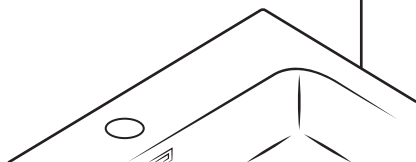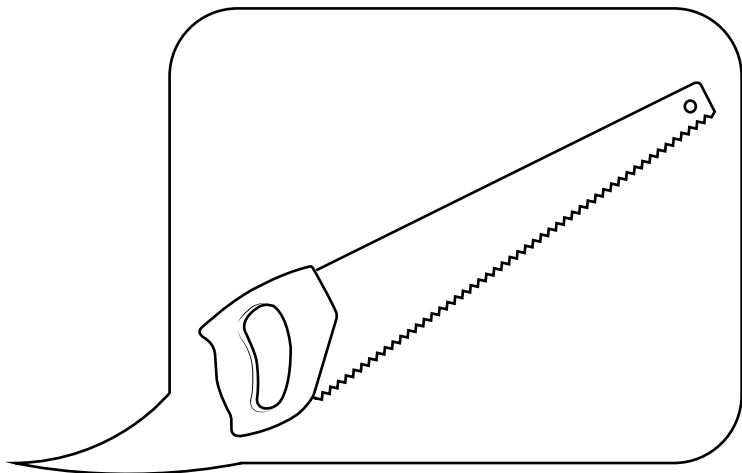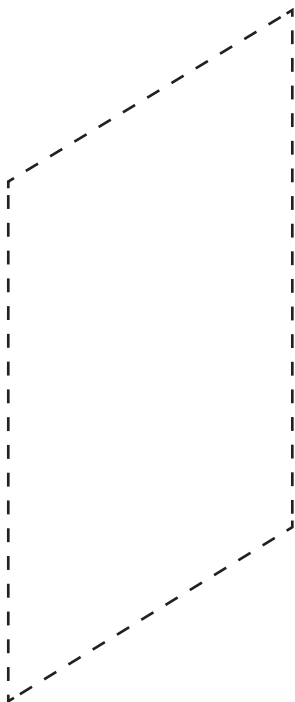


5

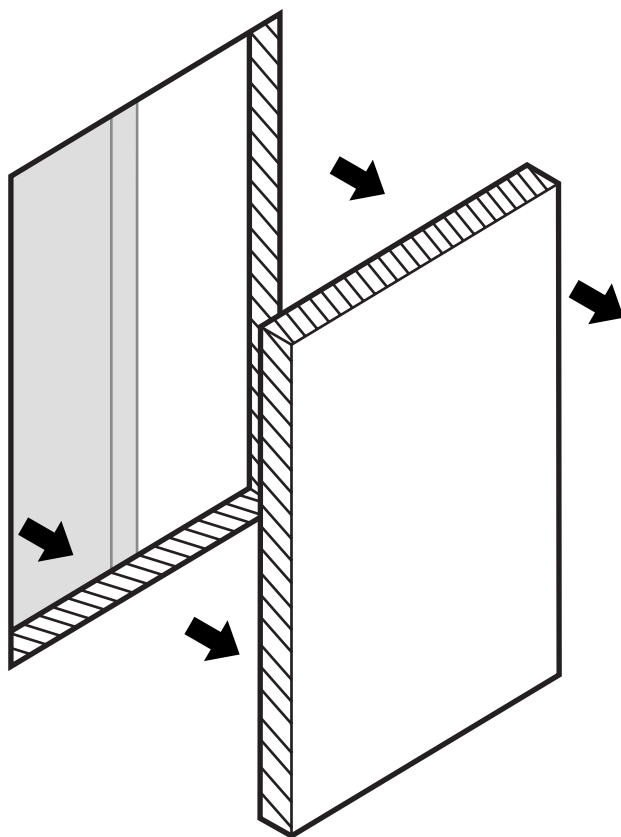


6

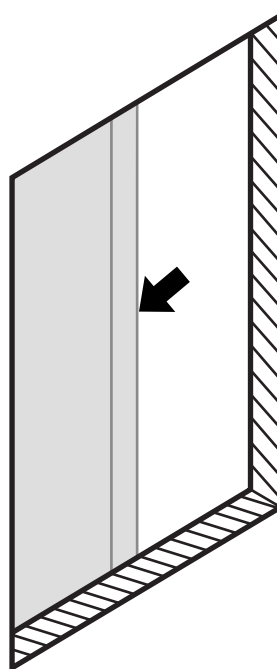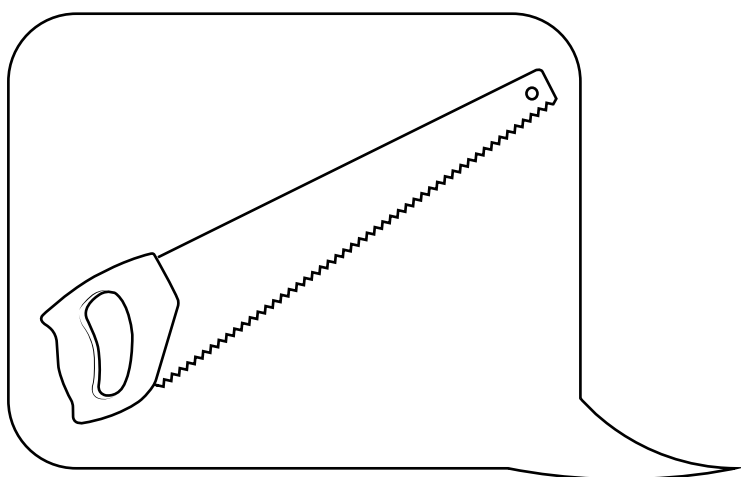



7

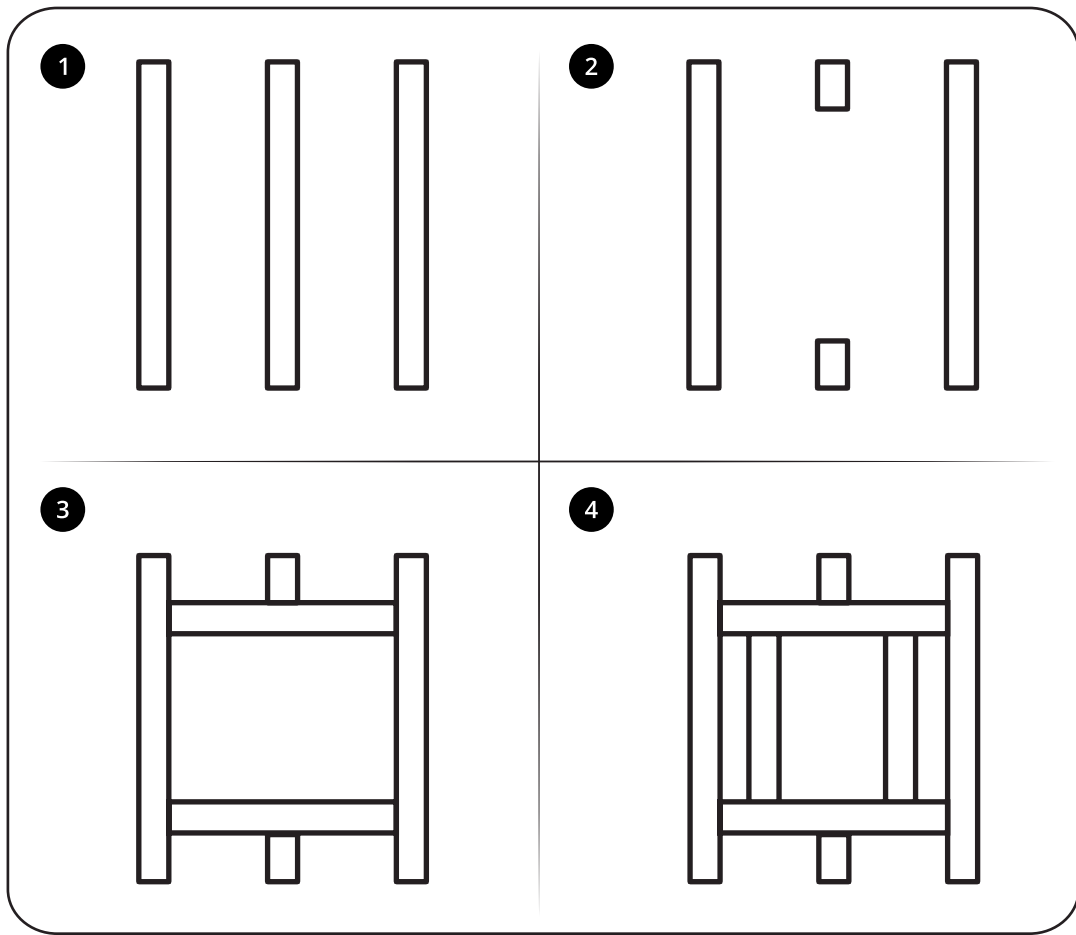




8

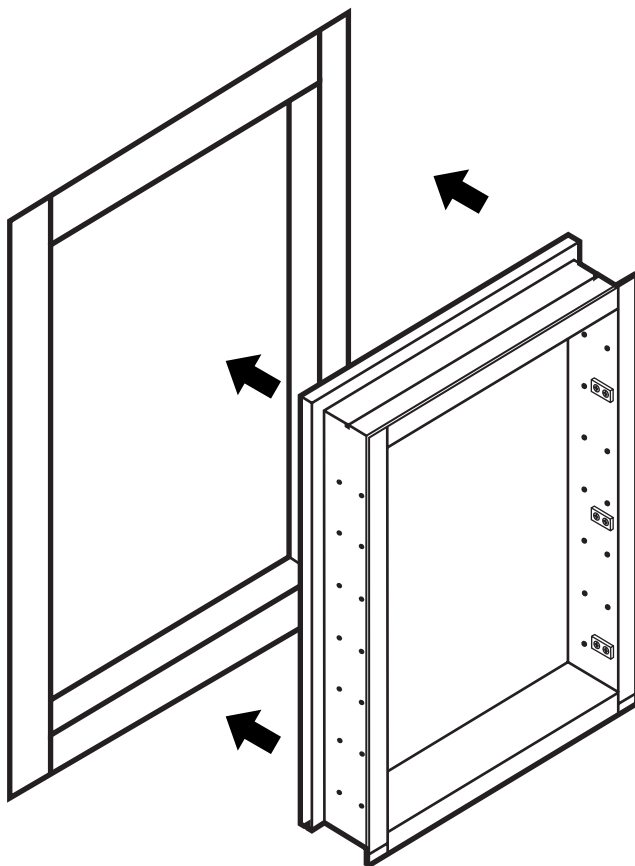



9

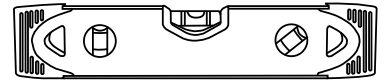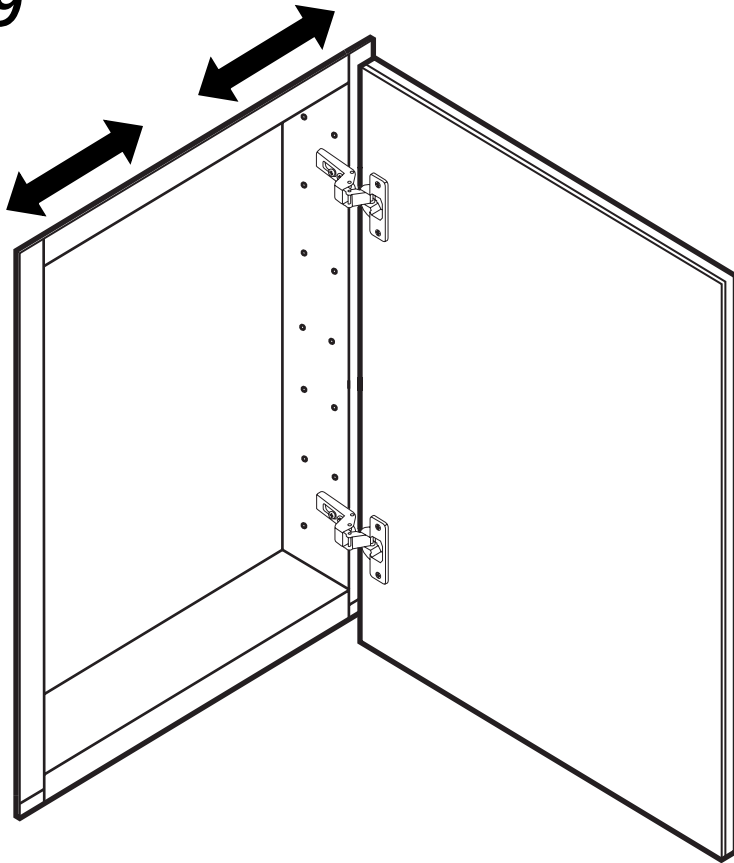



10

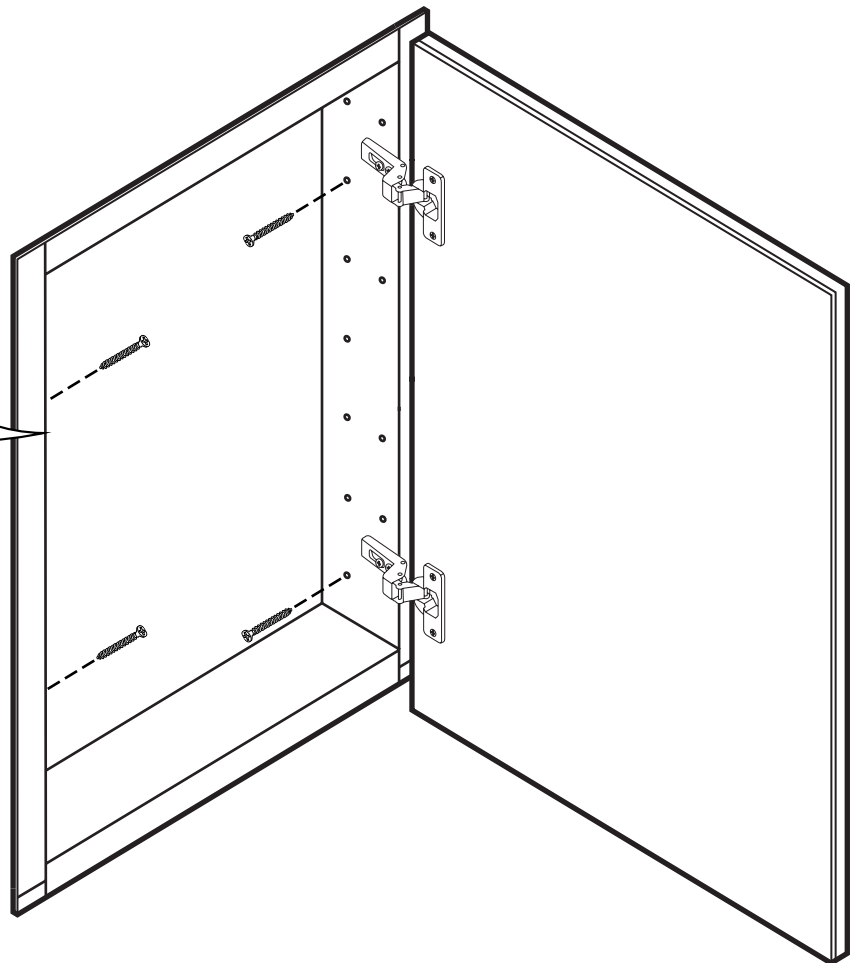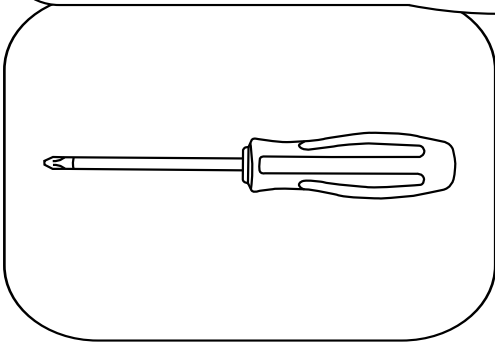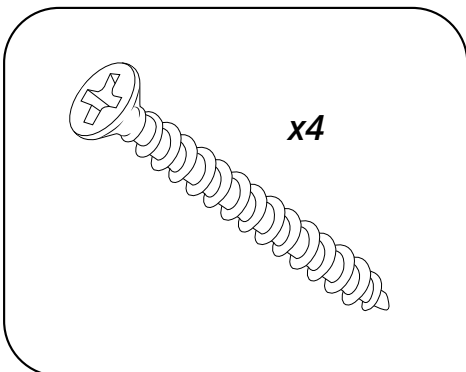

11

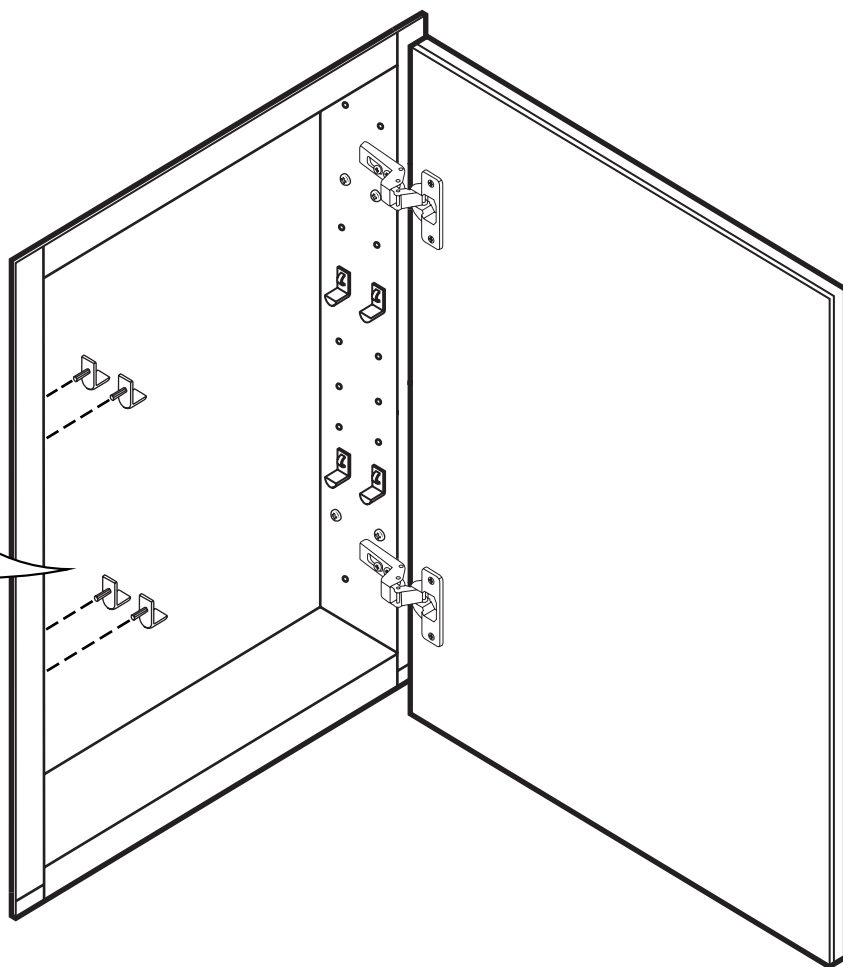
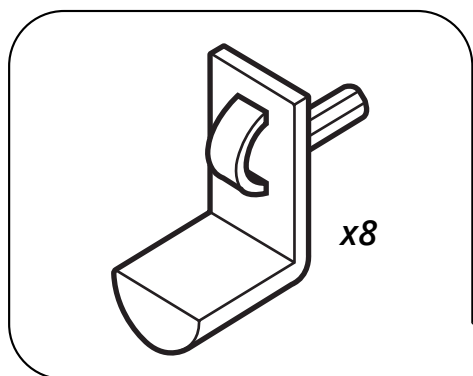


12

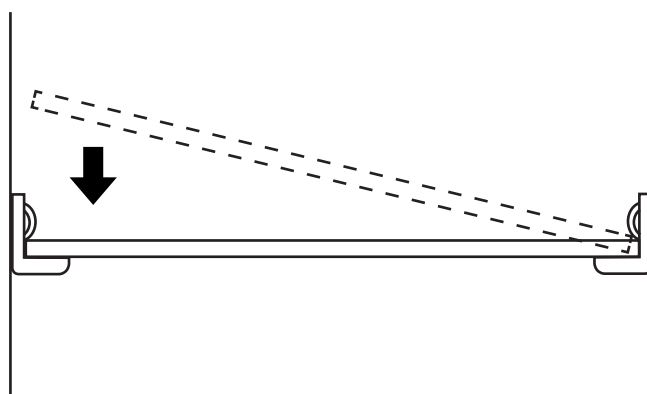
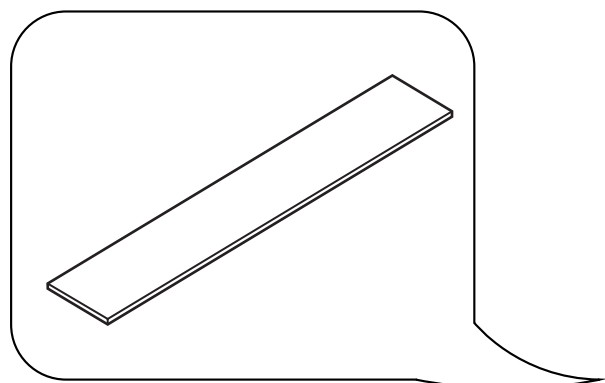


Instalación montada en superficie:



1

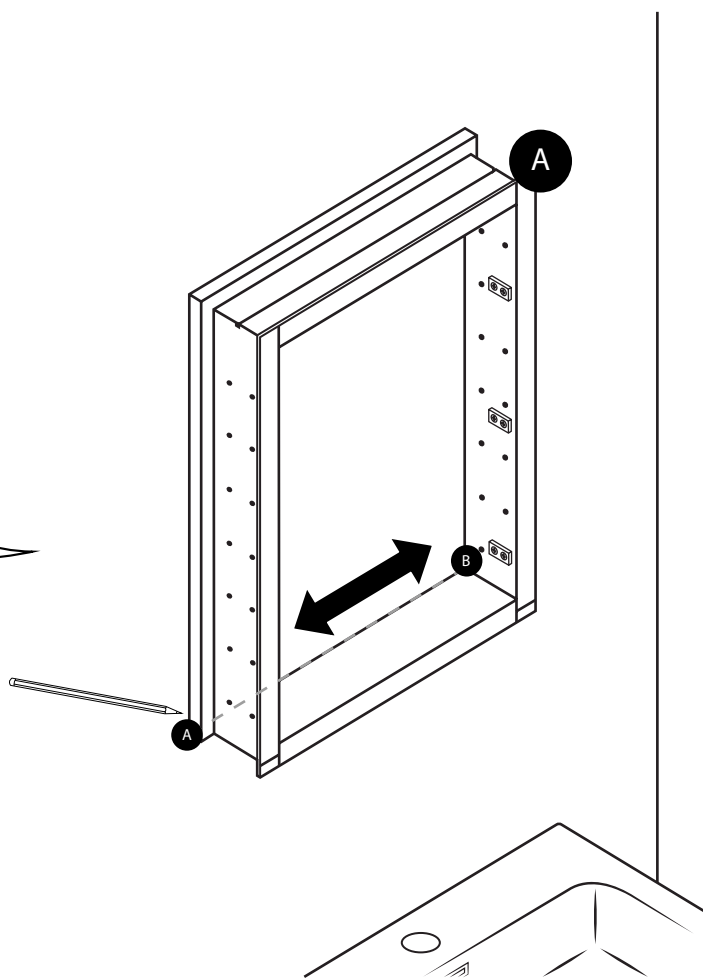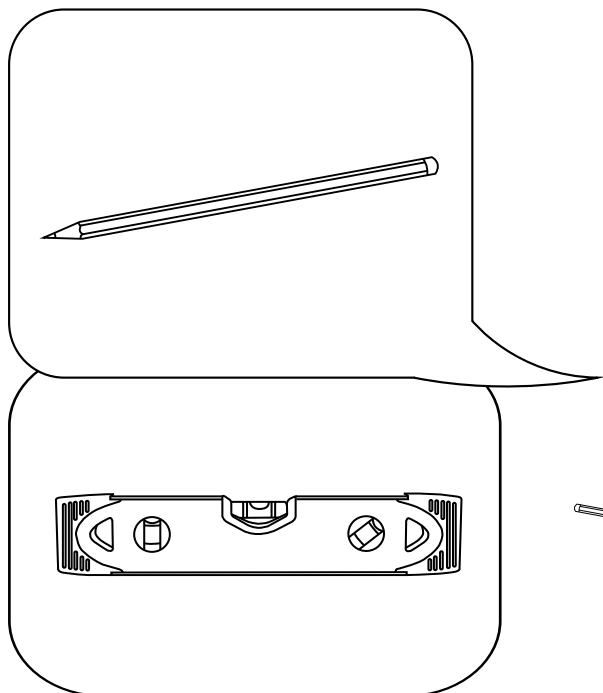



2

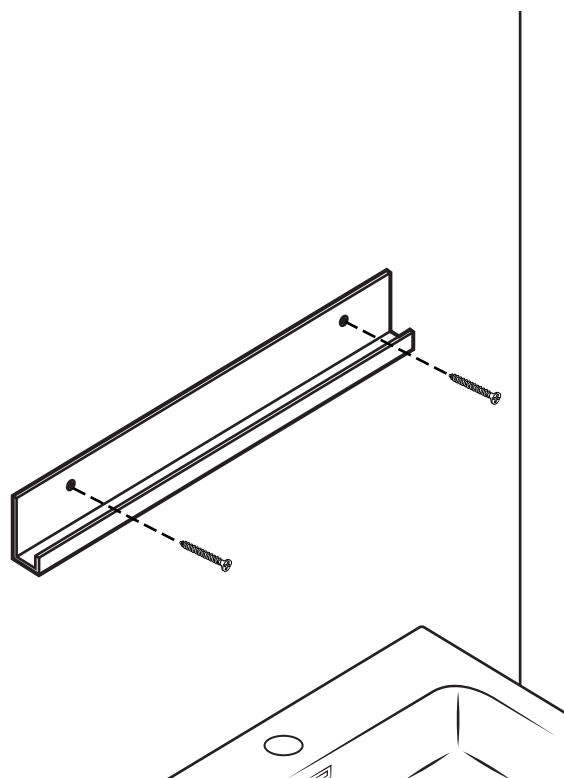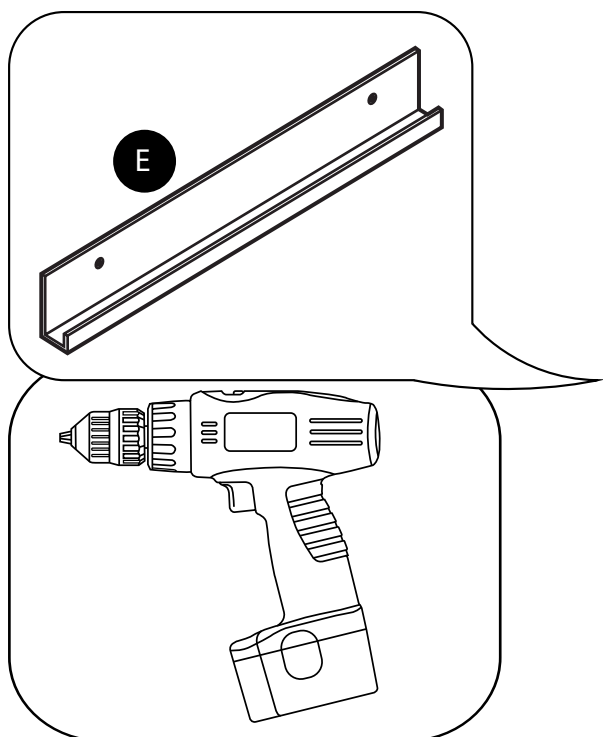


3

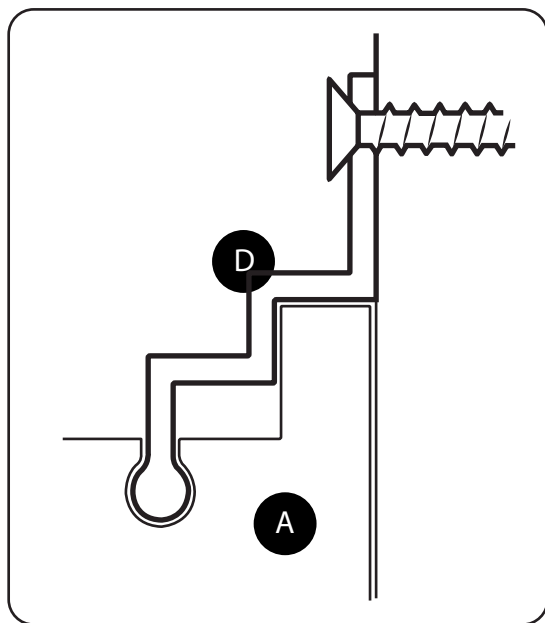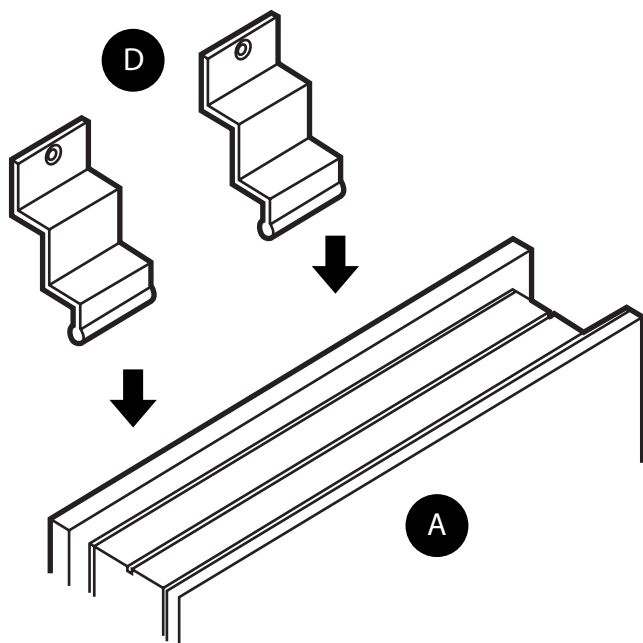


4

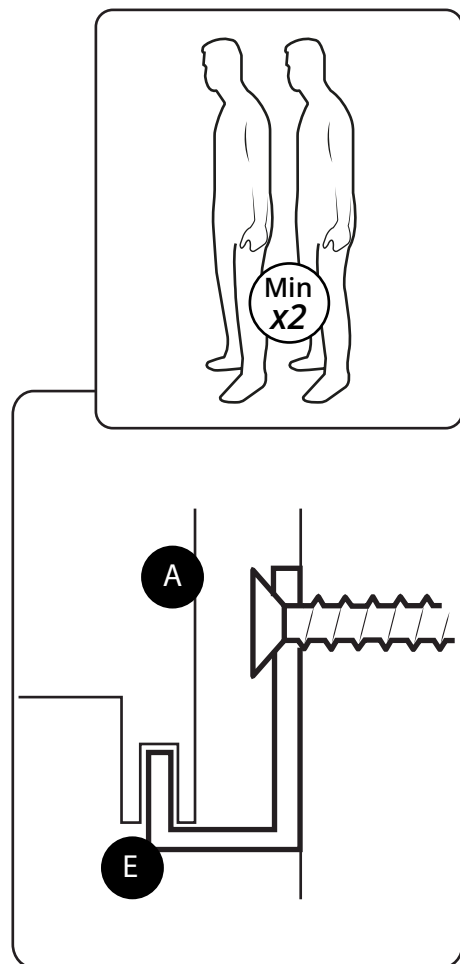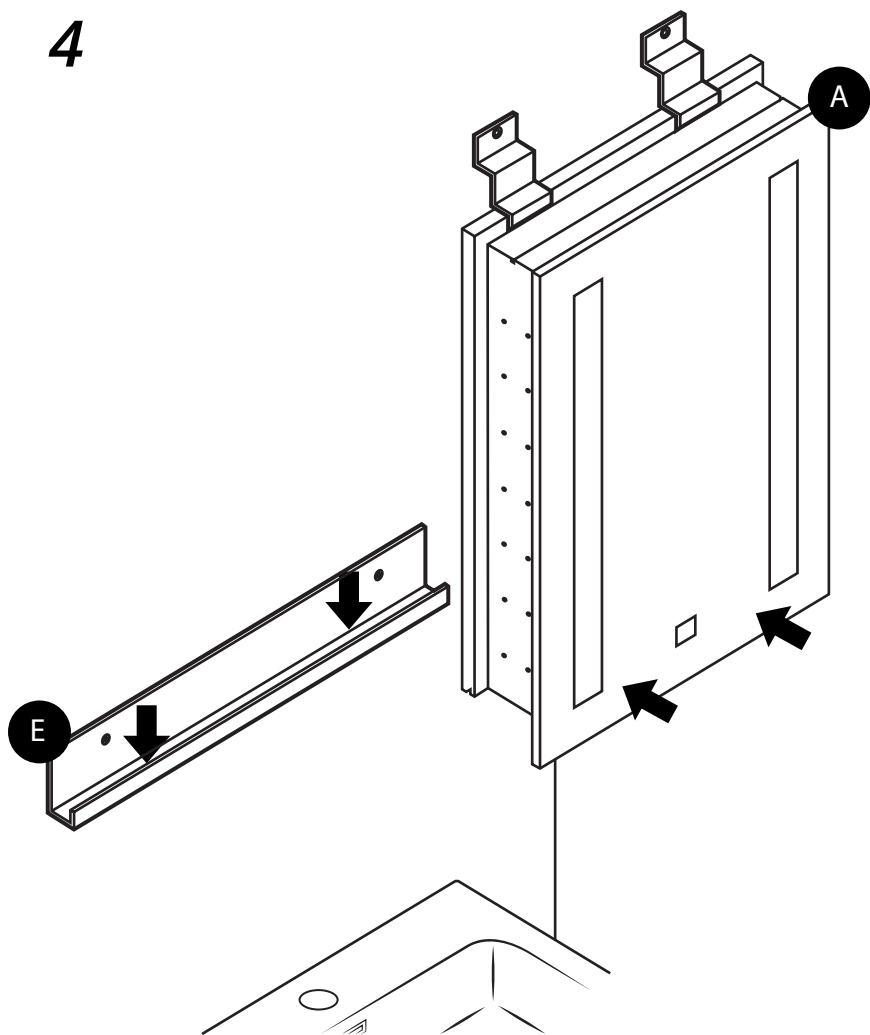



5

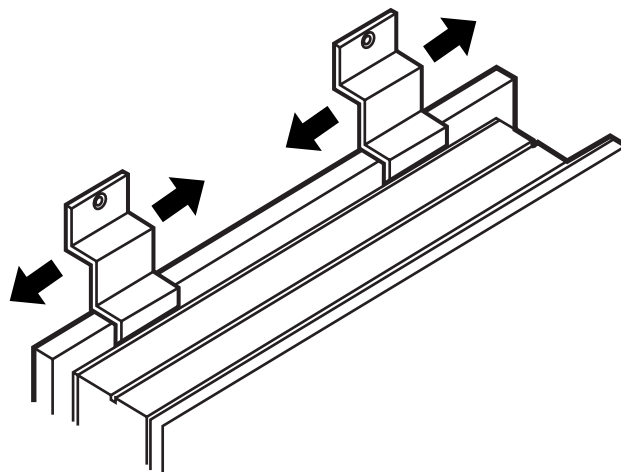



6

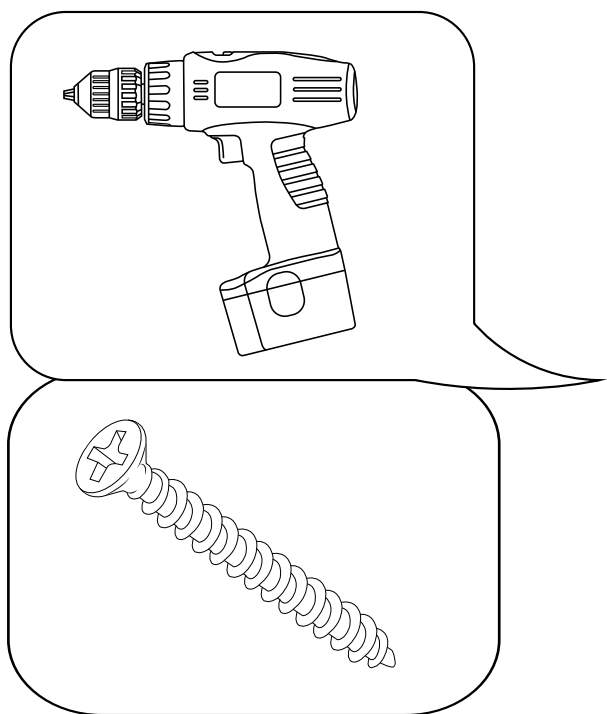



7

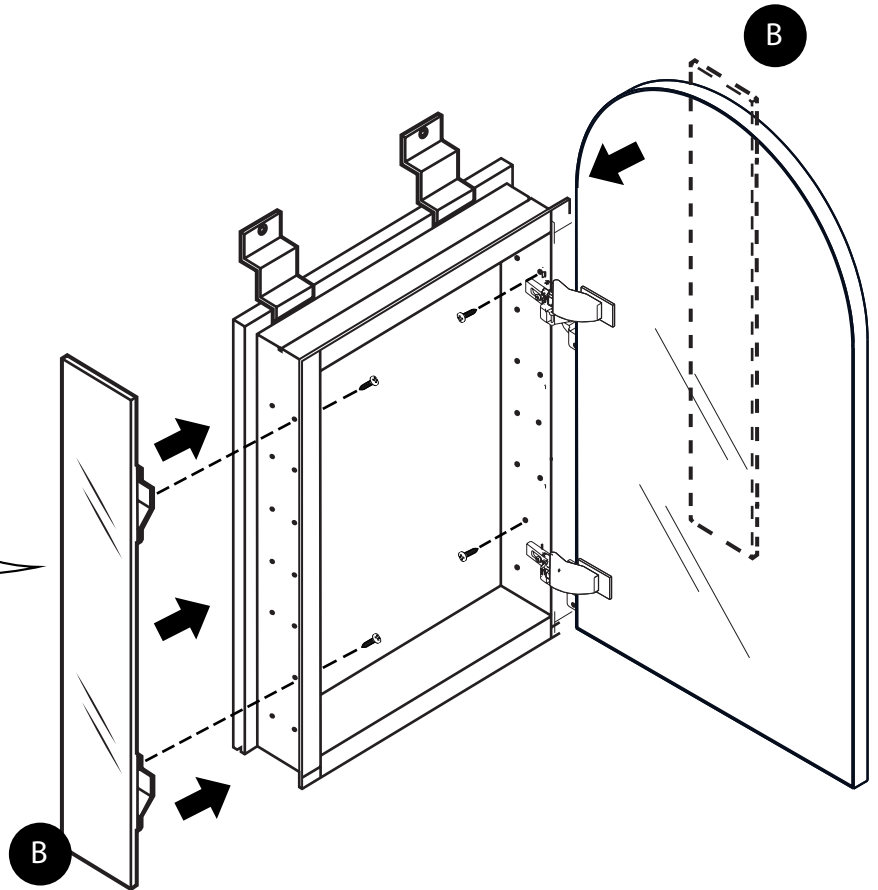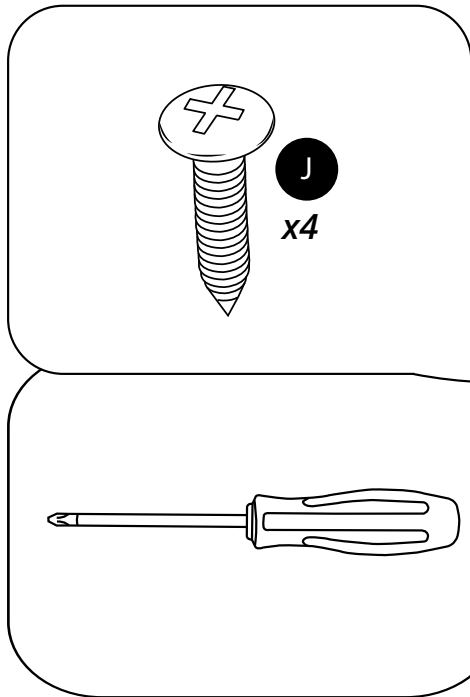

8

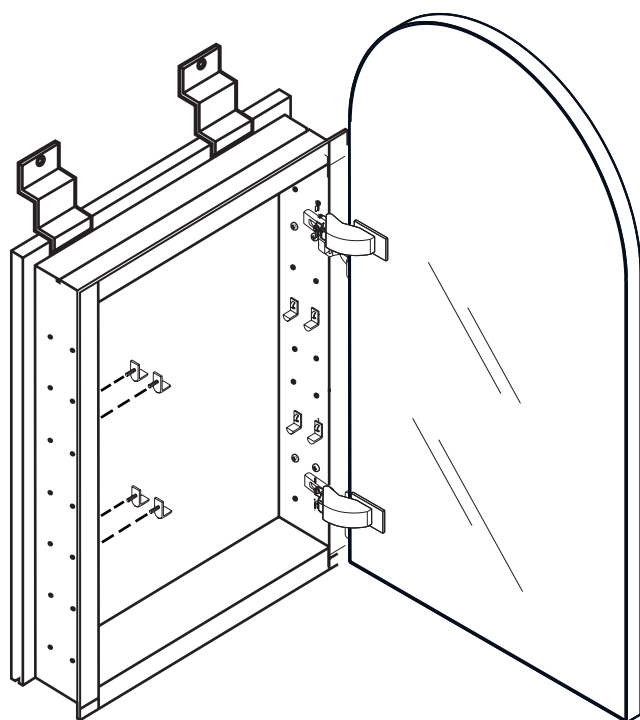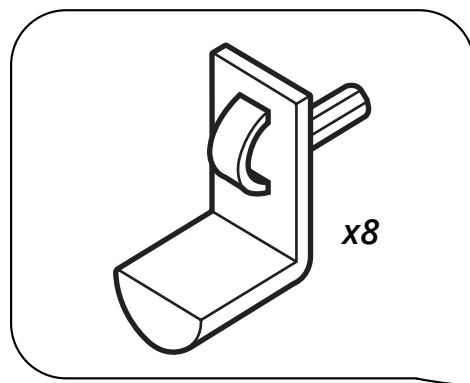

9

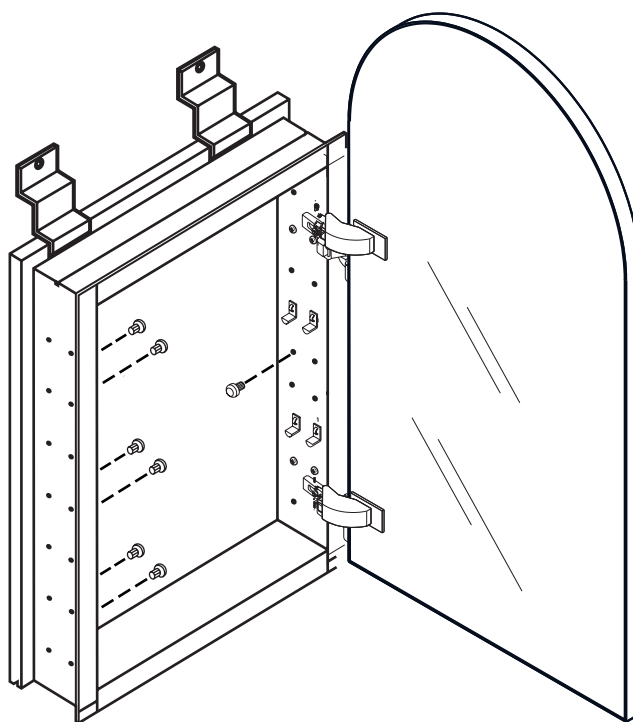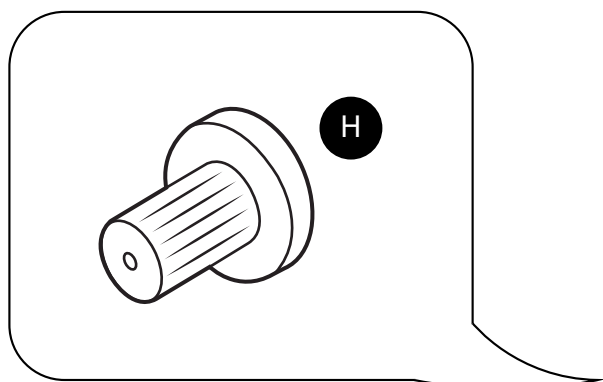

10

