


Hudson Reed

Armario de Baño con Espejo





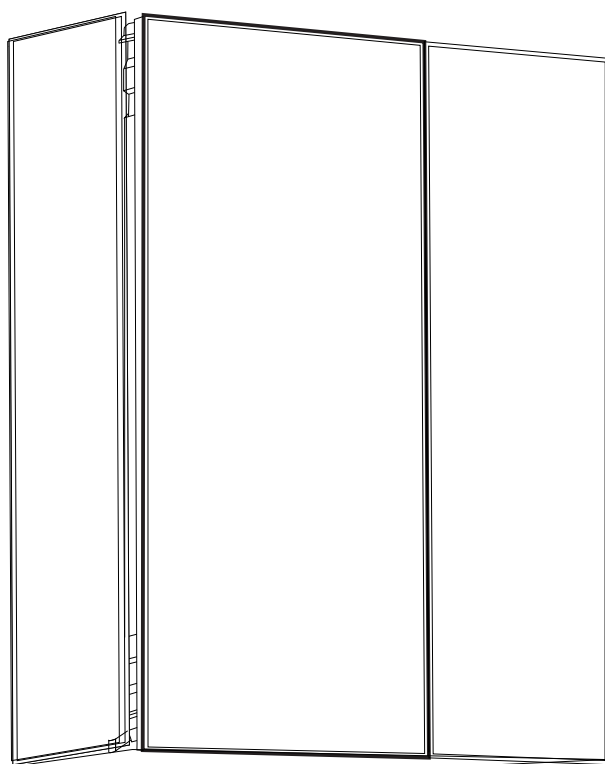


Guía de Instalación


 El estilo puede variar

Instalación

Herramientas necesarias para completar la instalación:

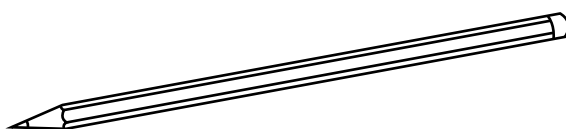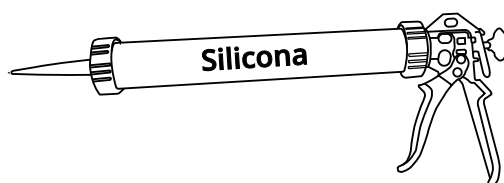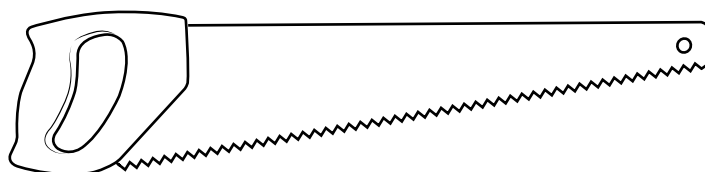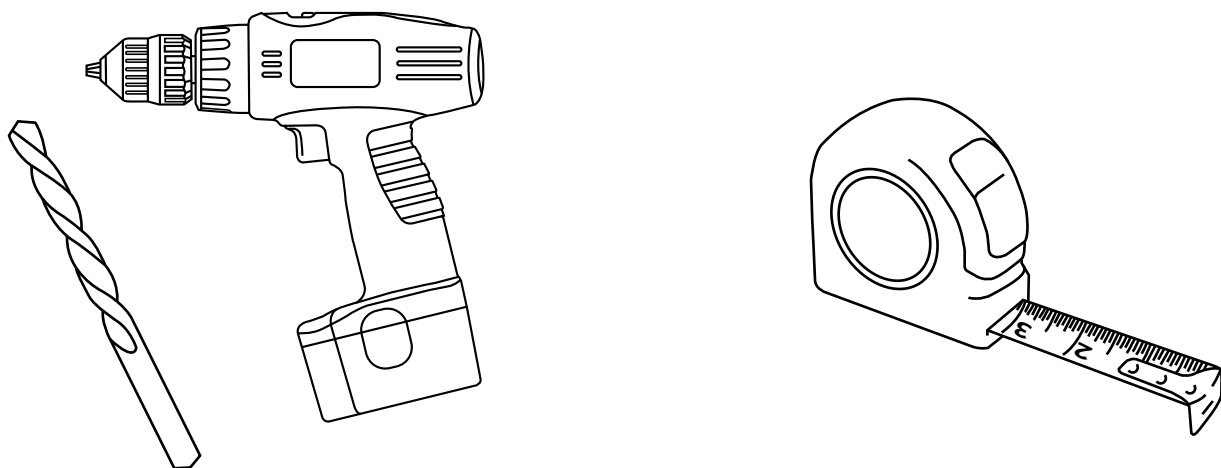


Partes incluidas:

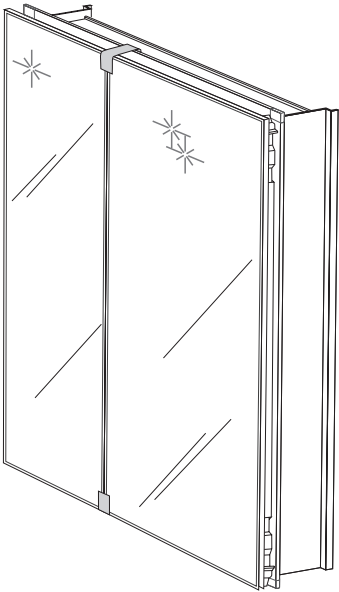

A




B

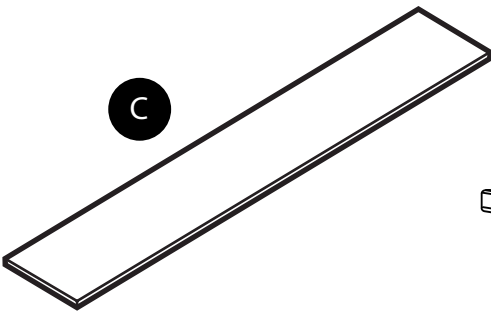


C




D

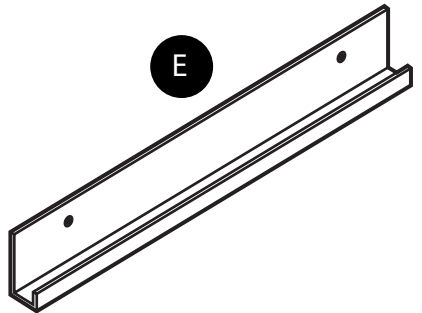


E

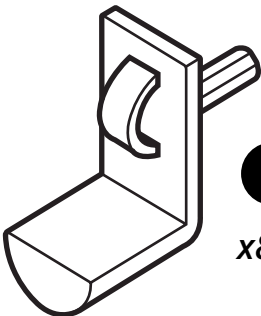


F
x8

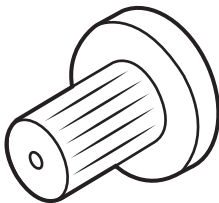

H

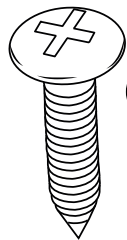

J




x4




x4

1



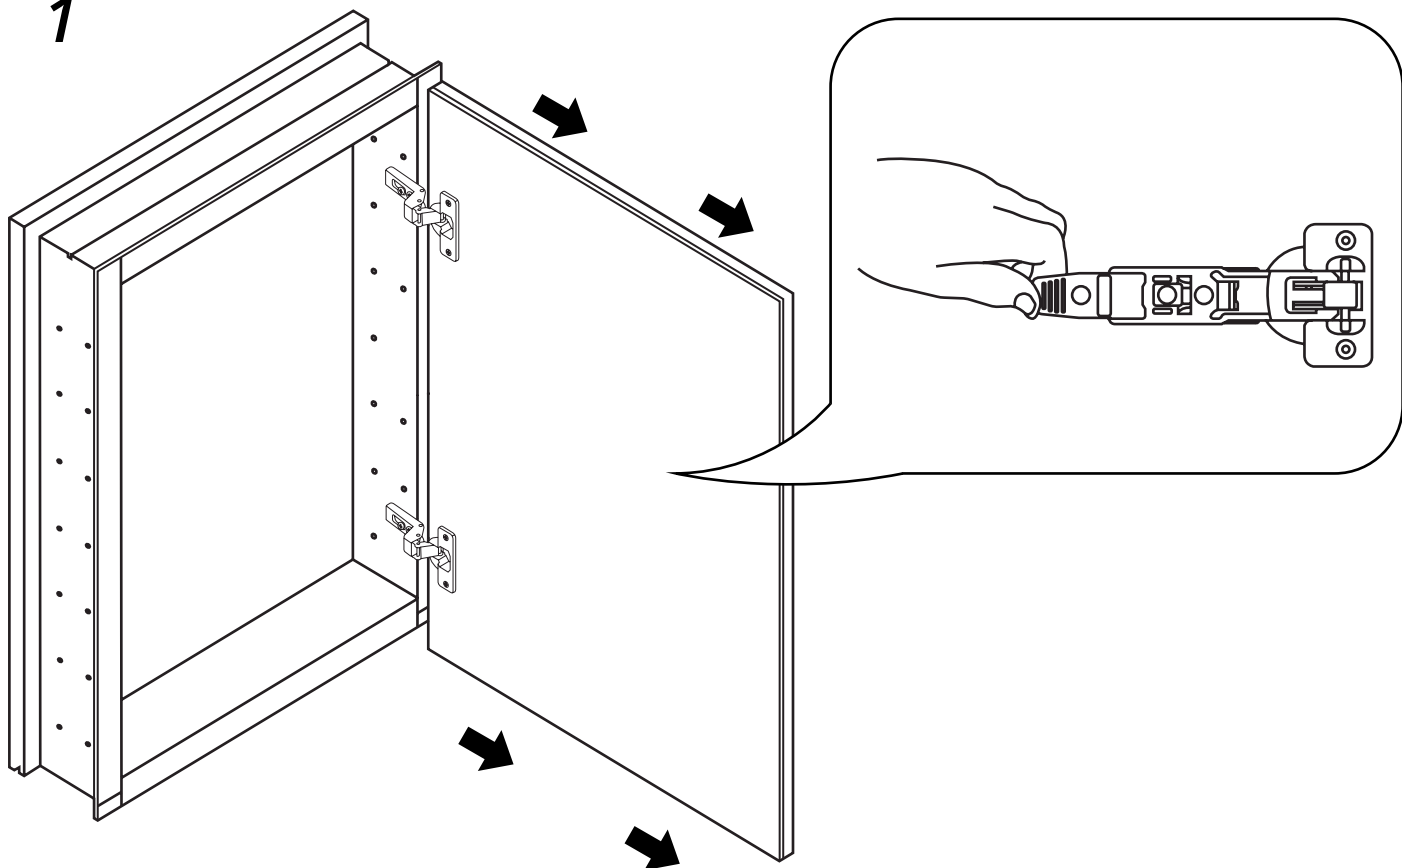


2



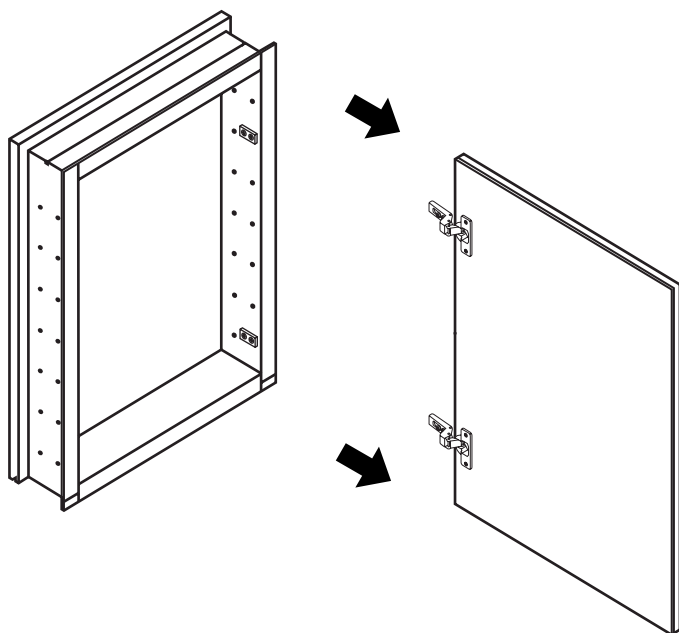


Instalación empotrada:


3

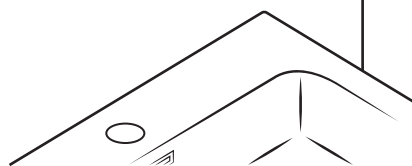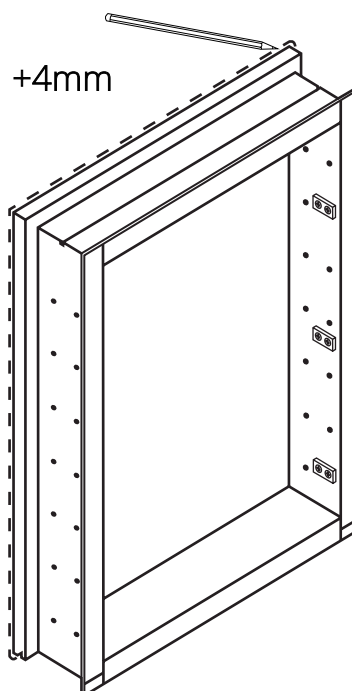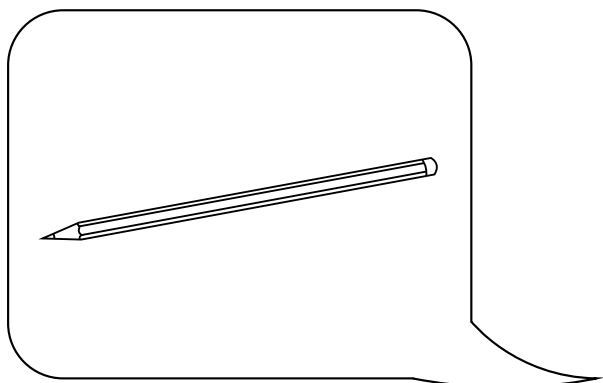



4

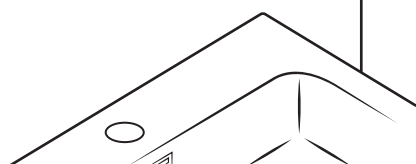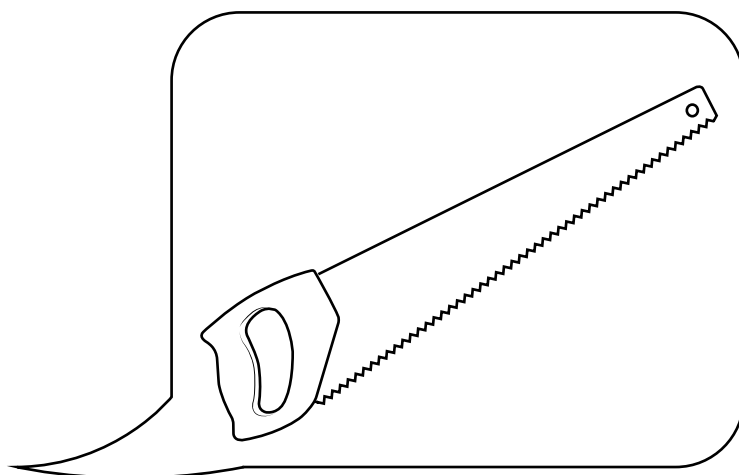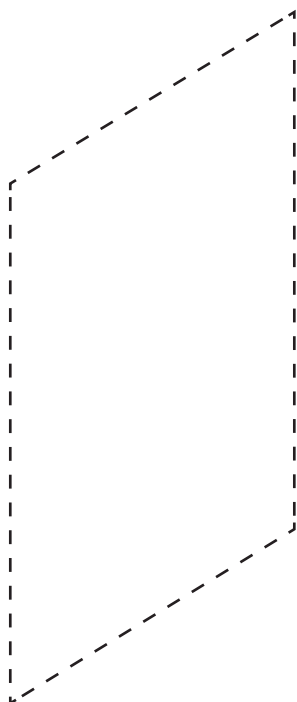


5

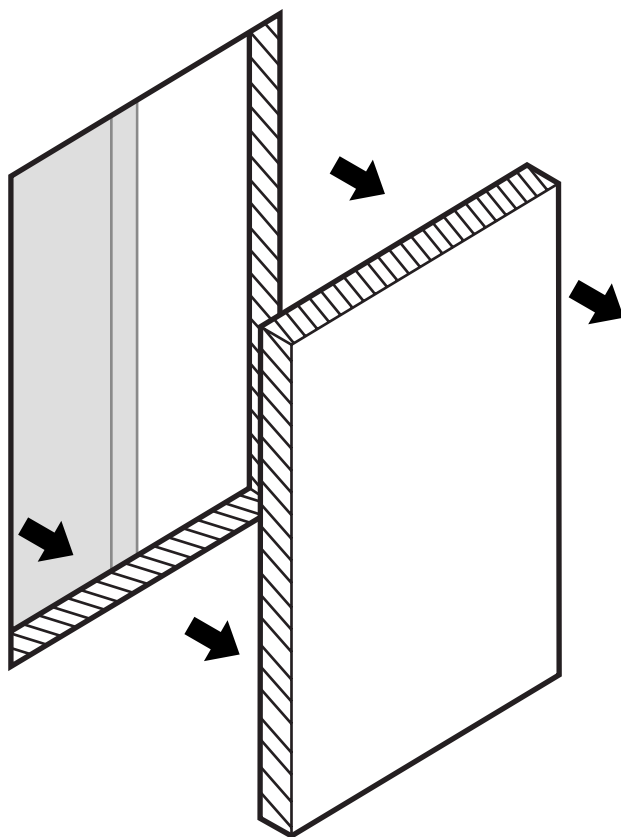


6

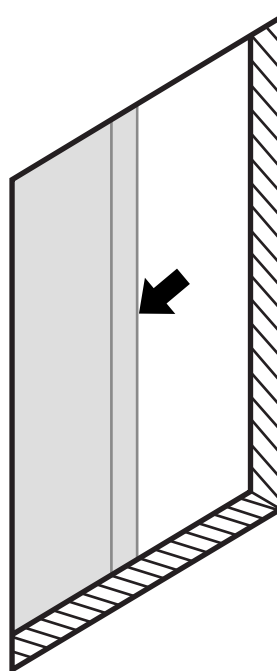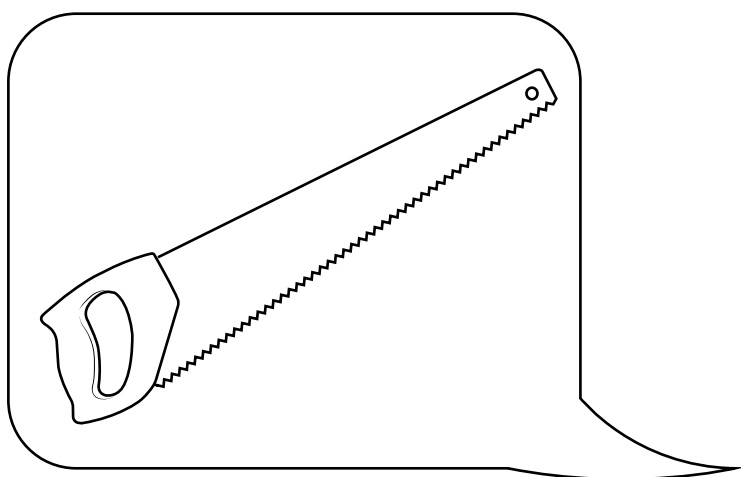



7

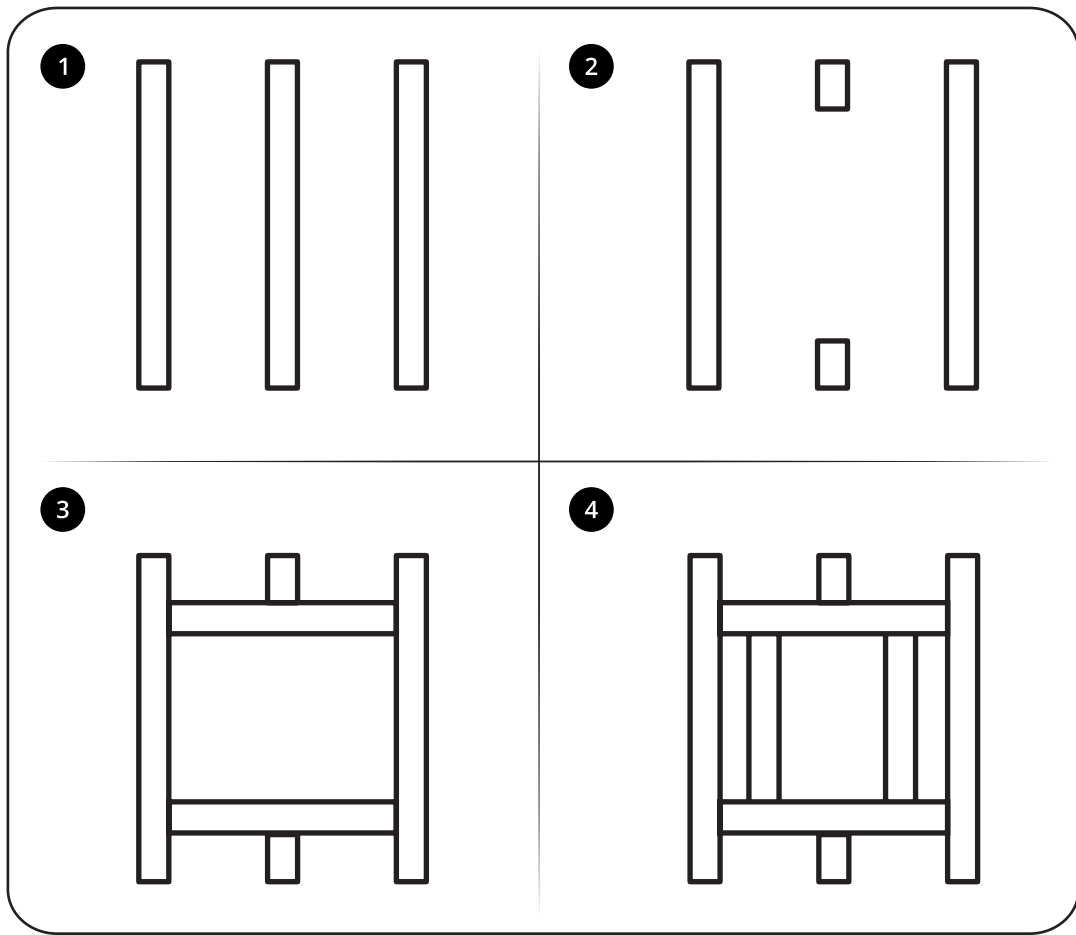




8

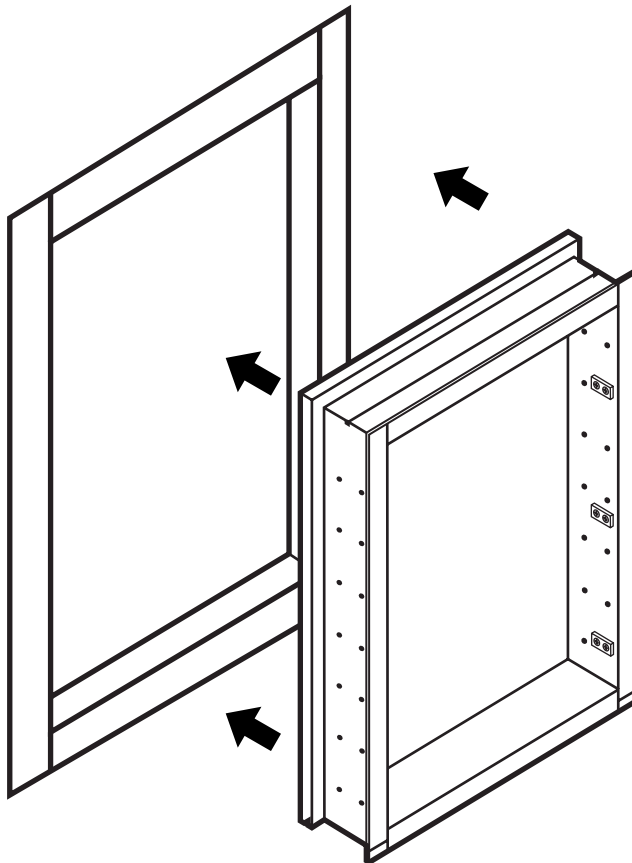



9

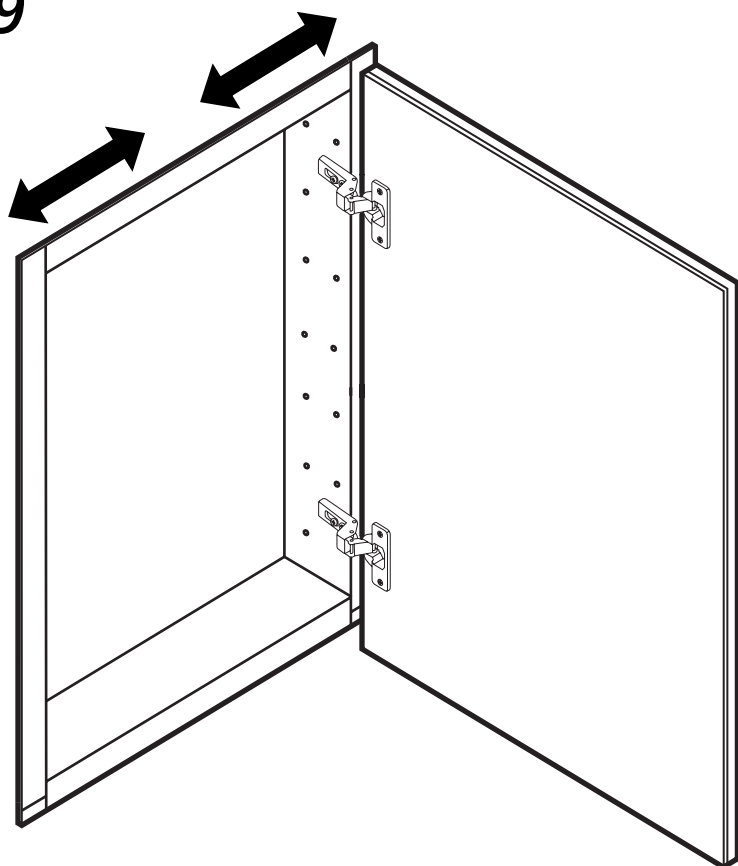



10

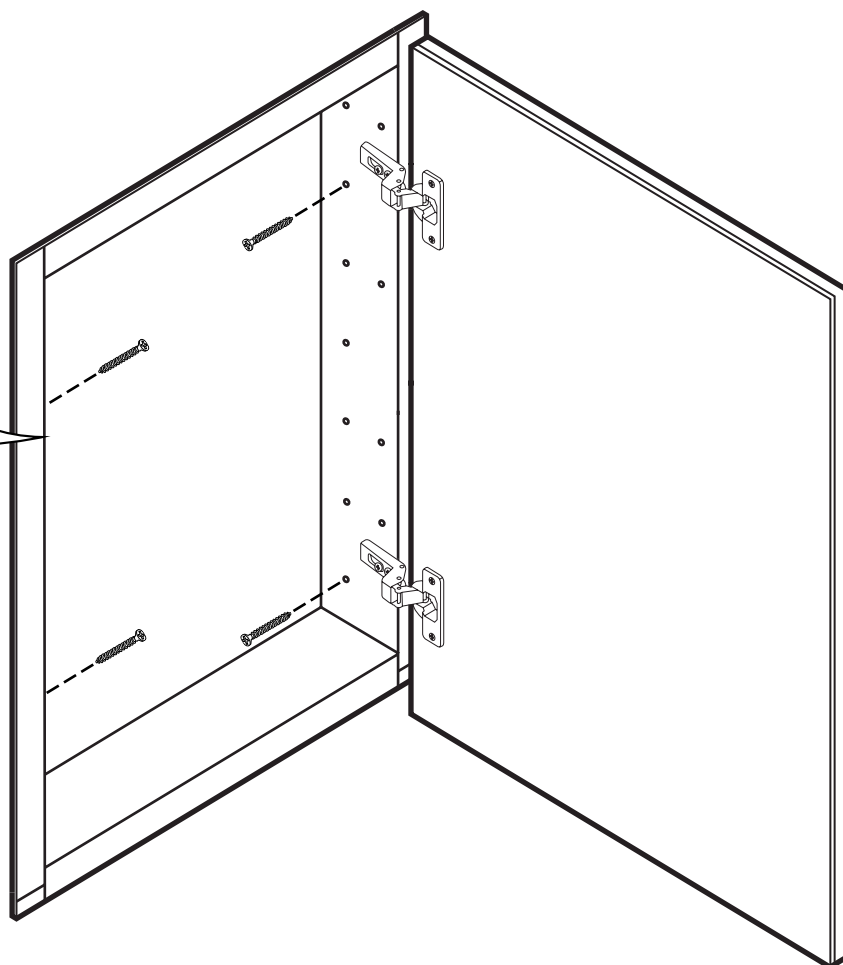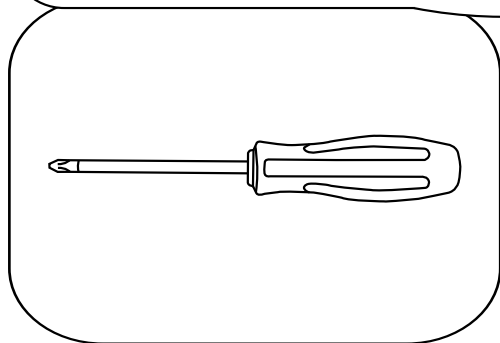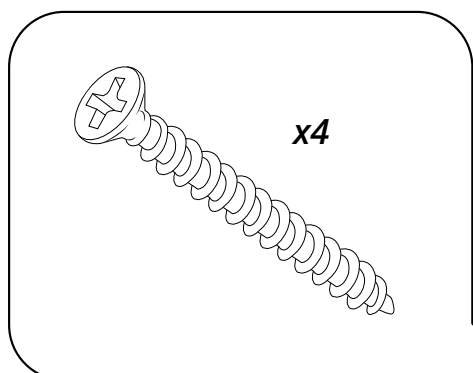

11

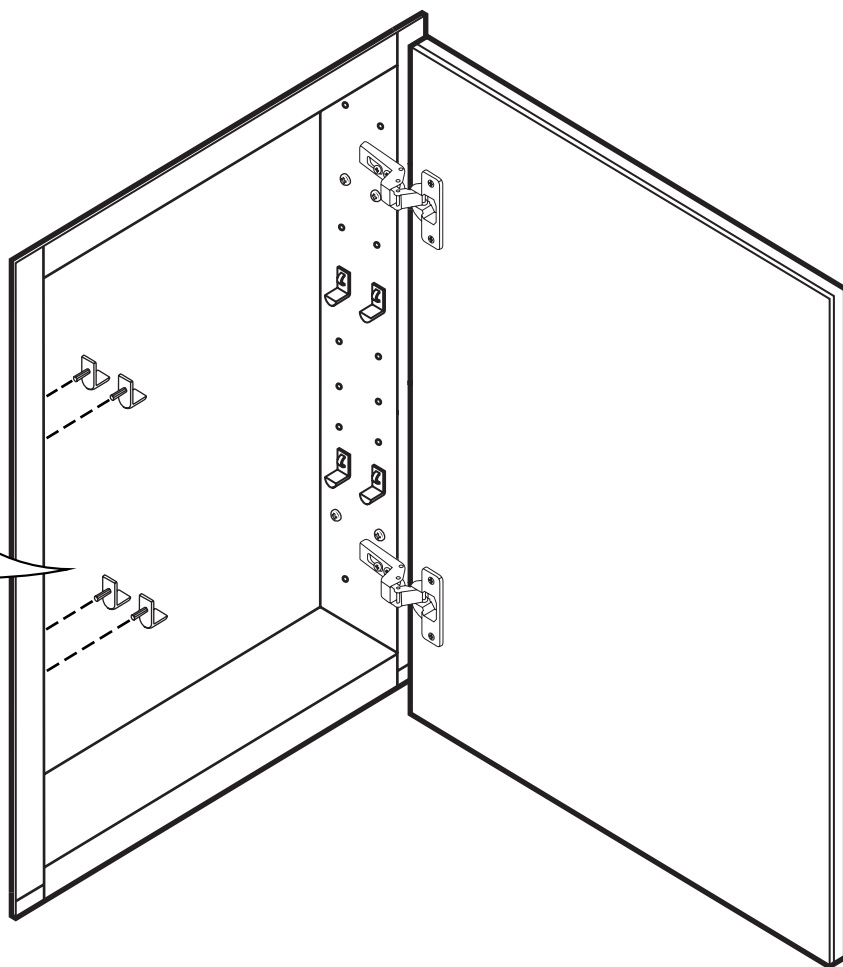
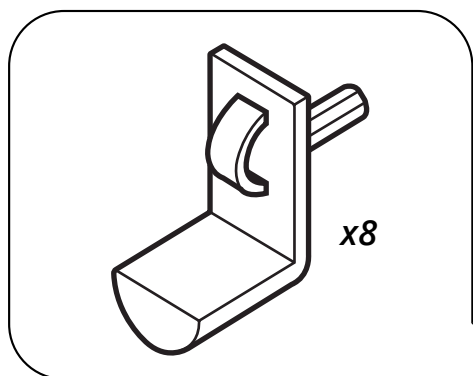


12

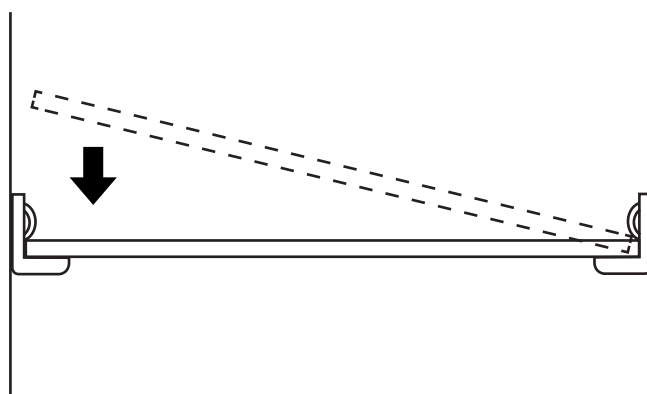
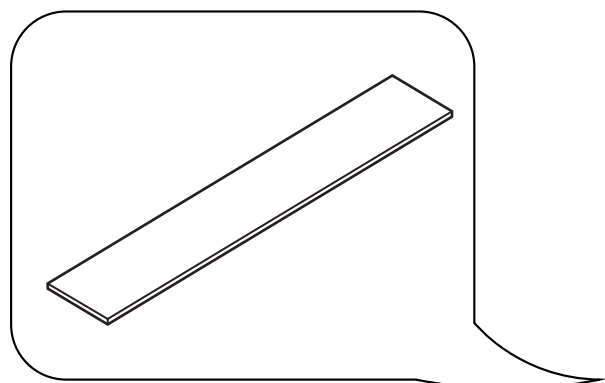


Instalación montada en superficie:



1

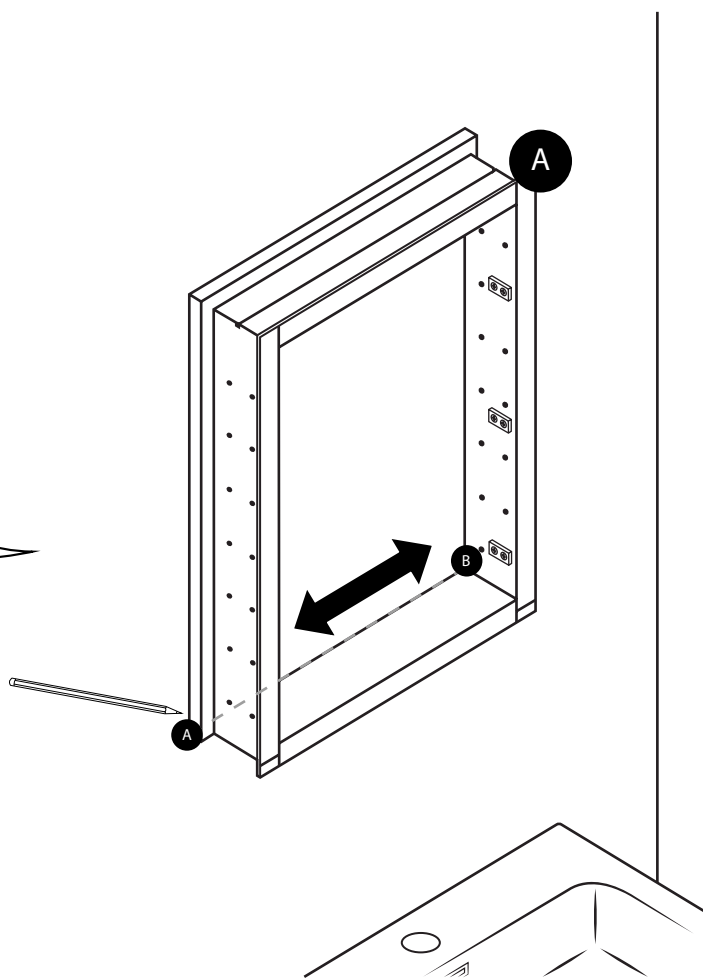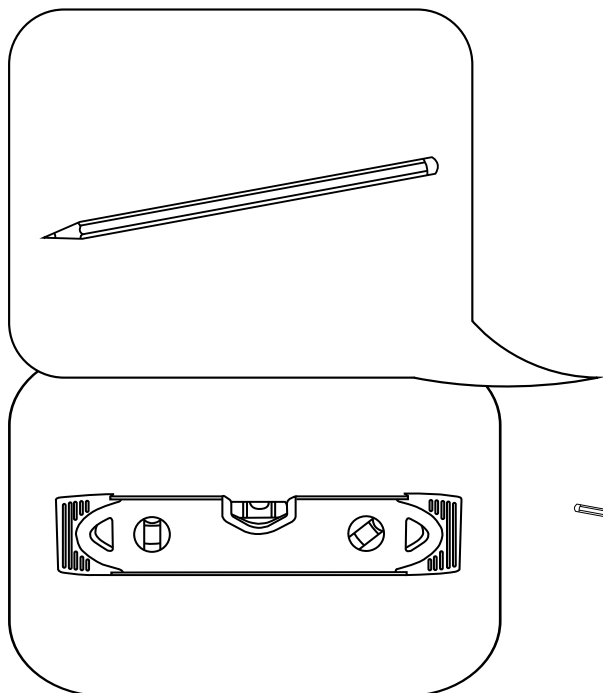




2

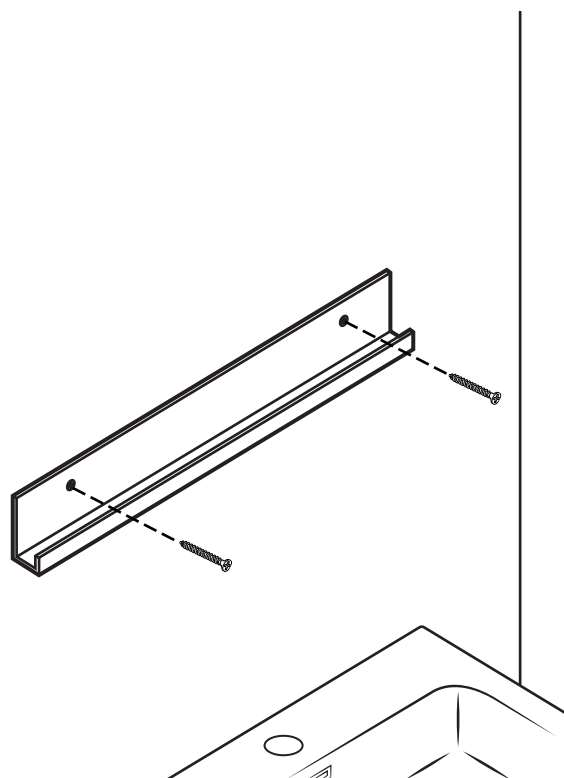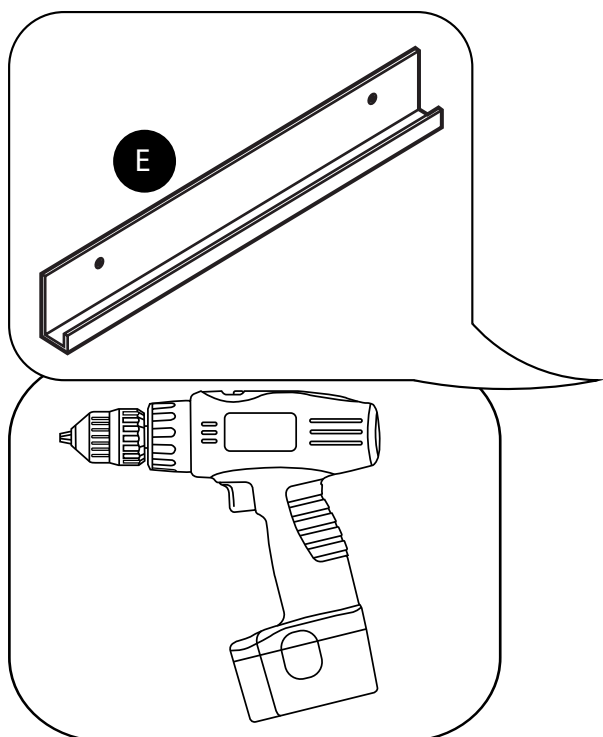



3

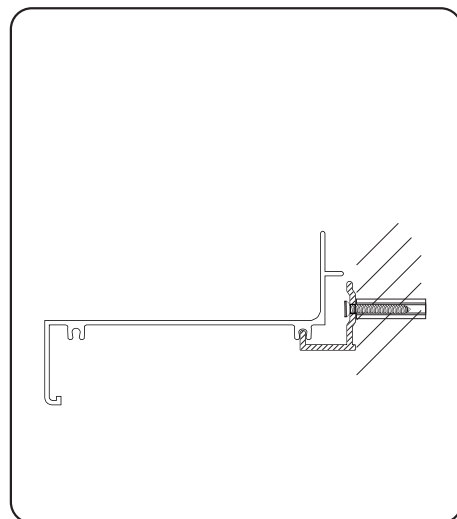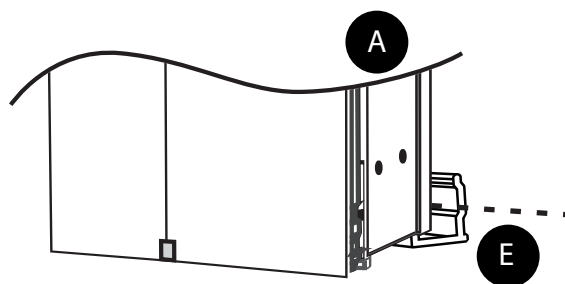

4

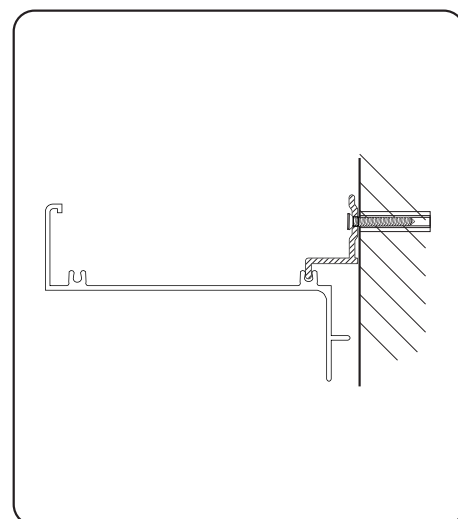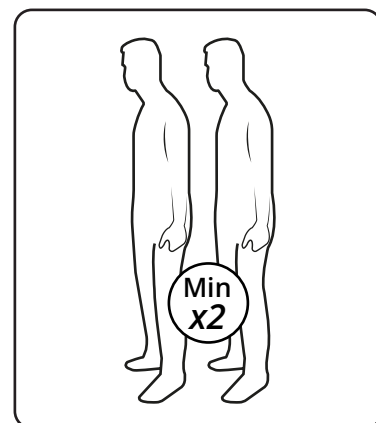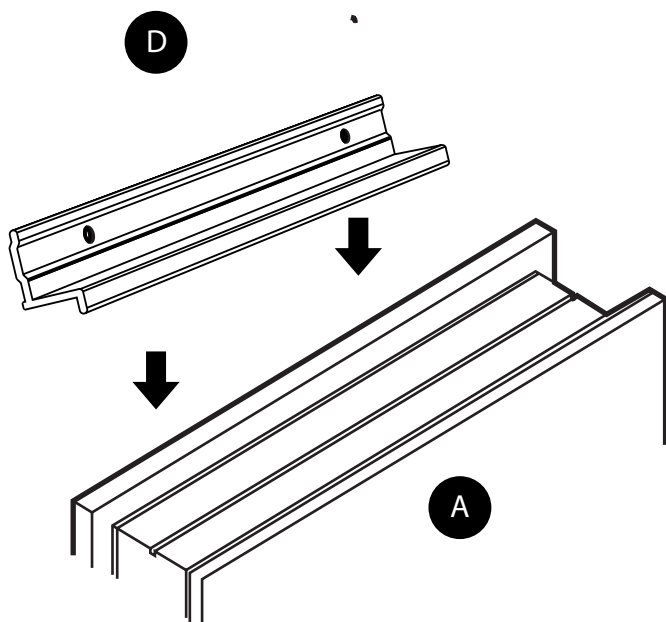

5

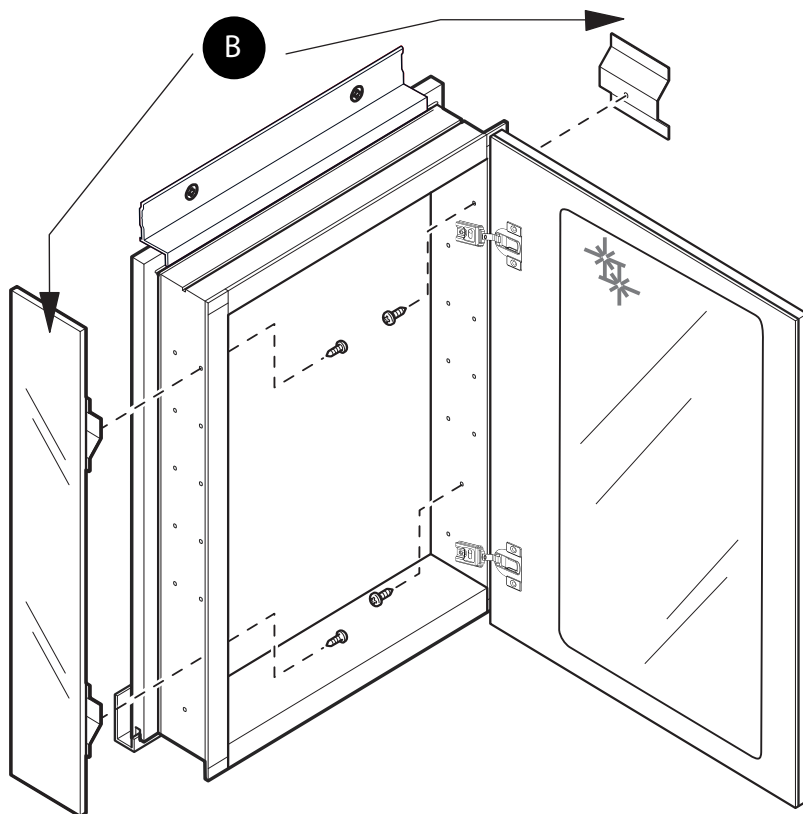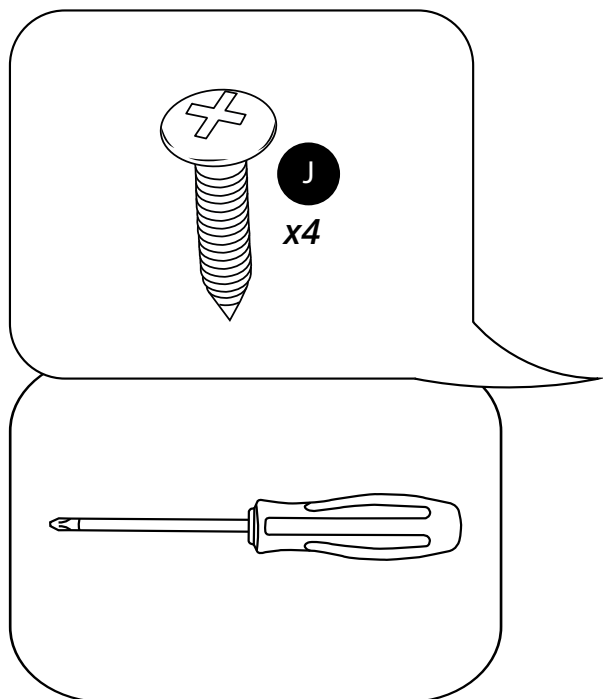

6

