


Hudson Reed







Bañera Exenta con Patas de Soporte - Tradicional

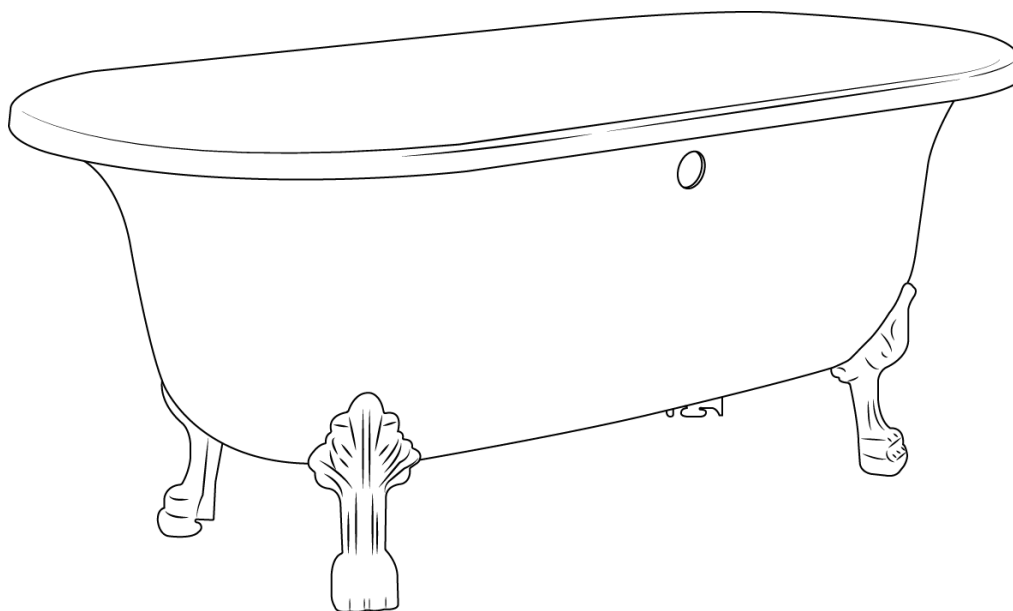







Guía de Instalación

Instalación


Herramientas necesarias para completar la instalación:

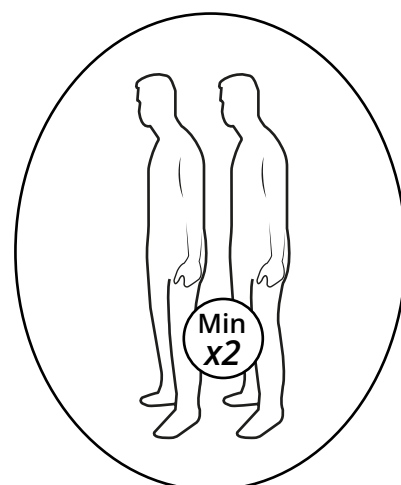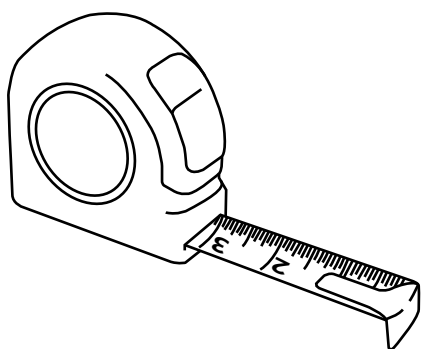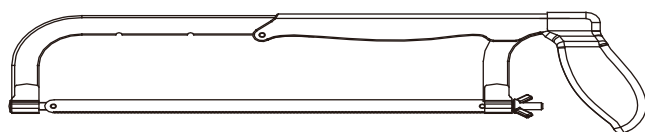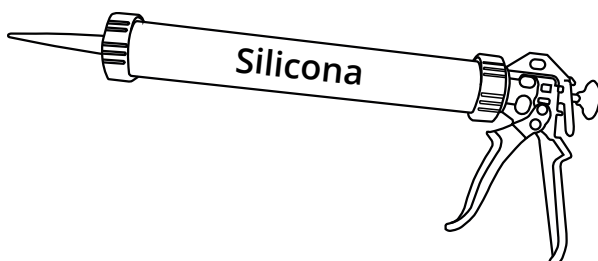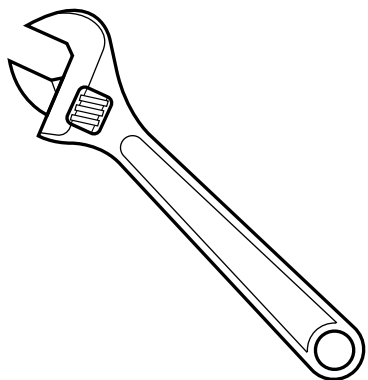


Partes Suministradas:

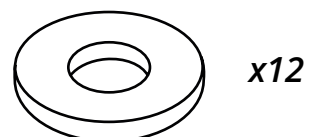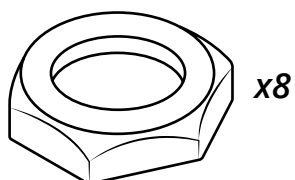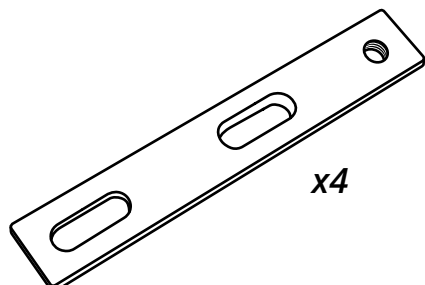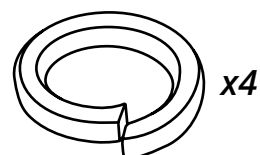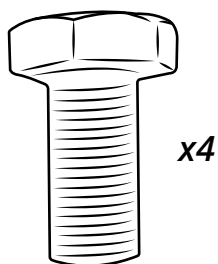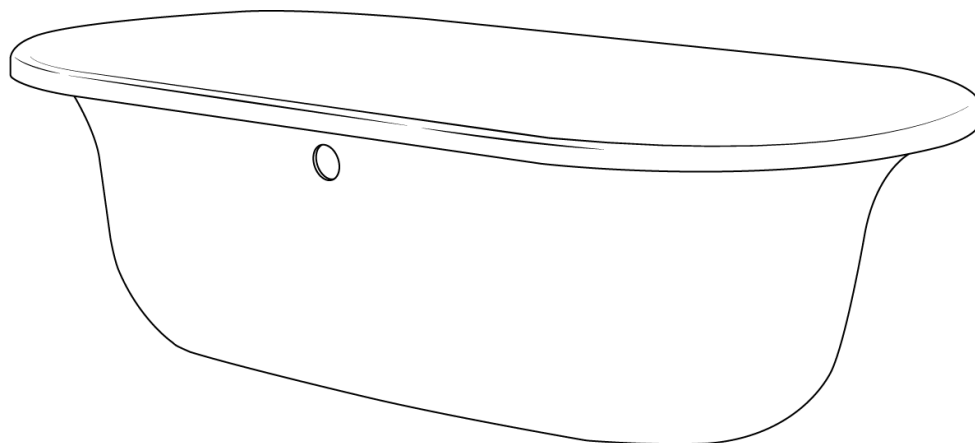

1



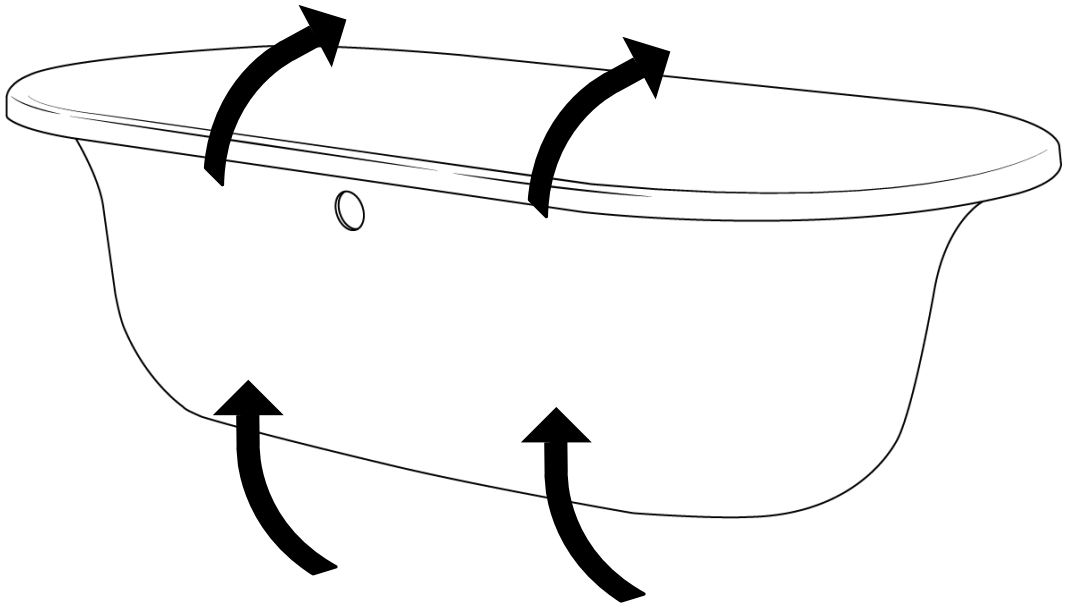


2


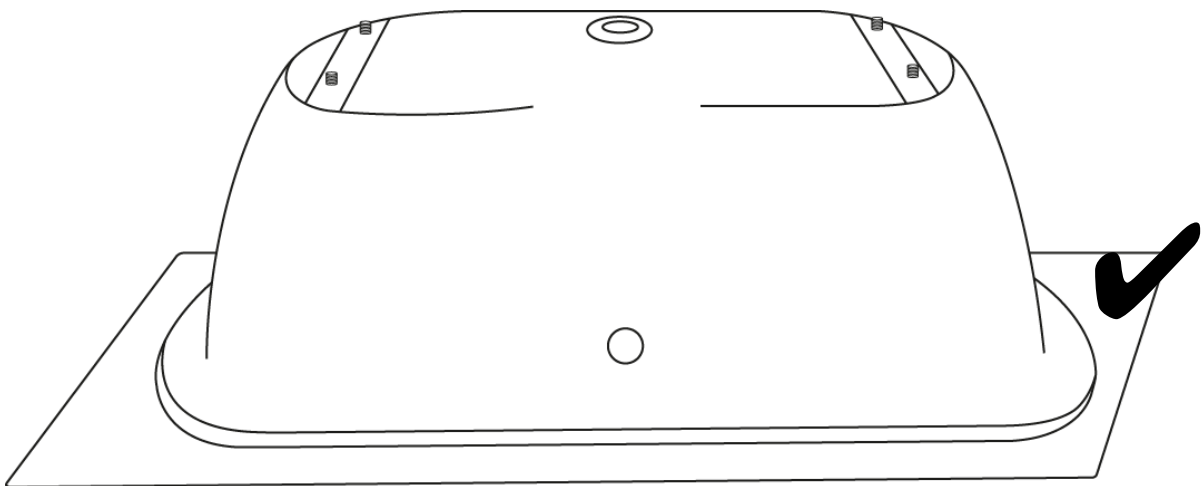


i *Por favor colocarla en una superficie blanda.*



3

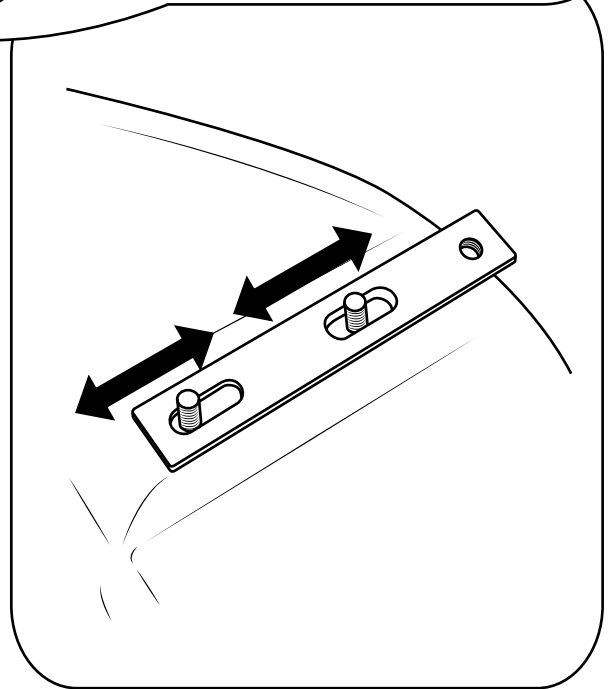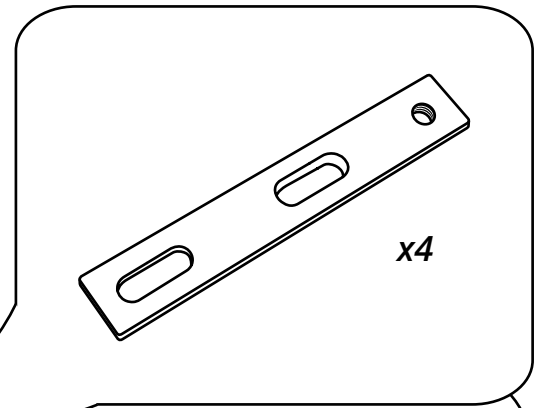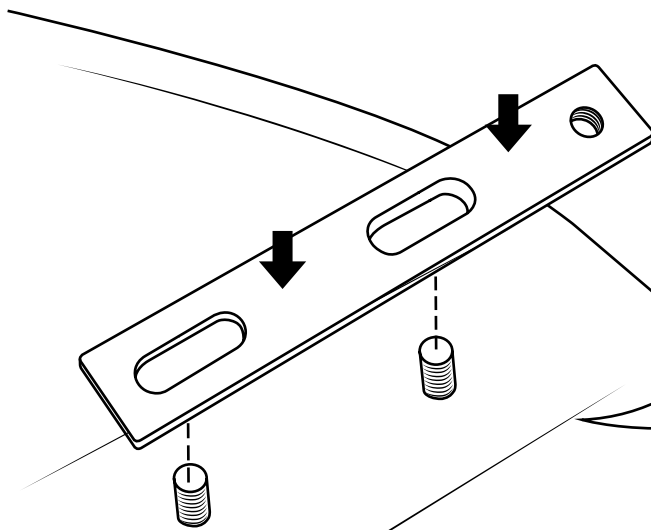




4

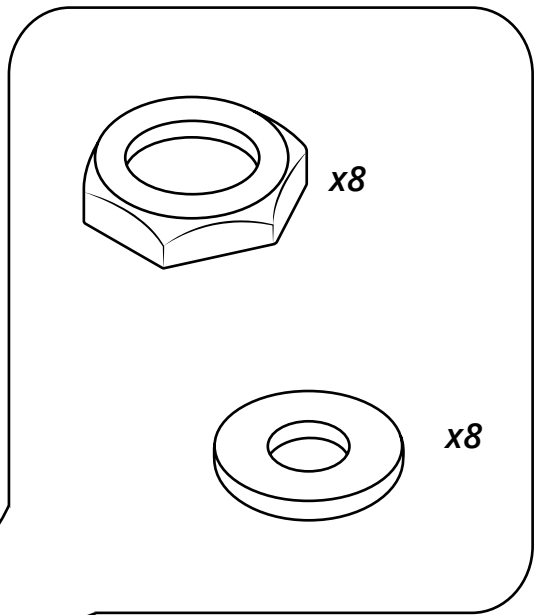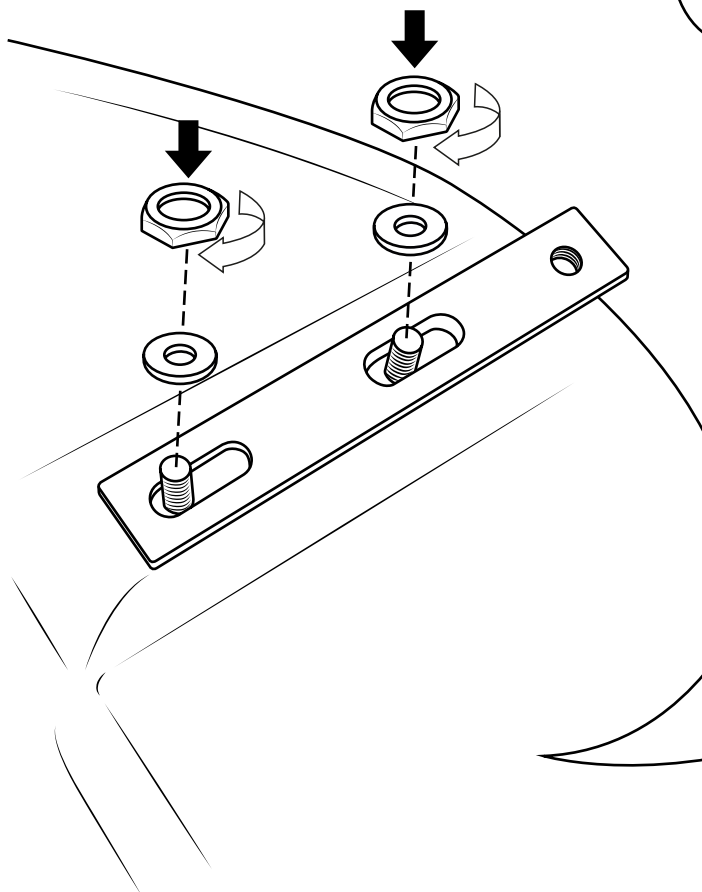


5

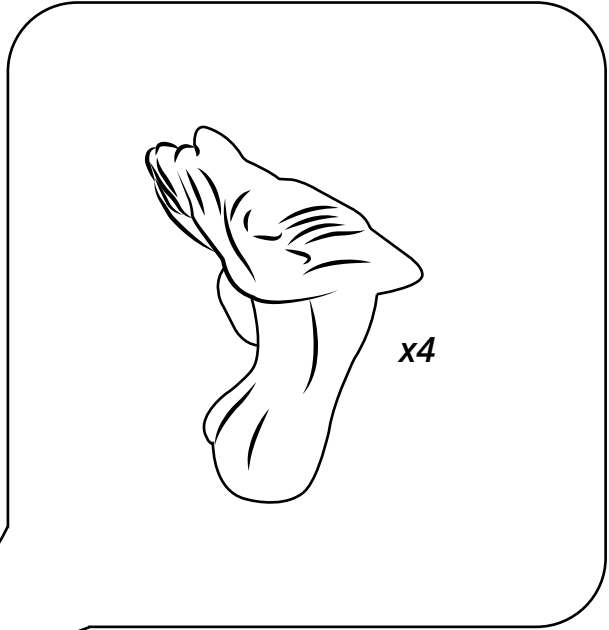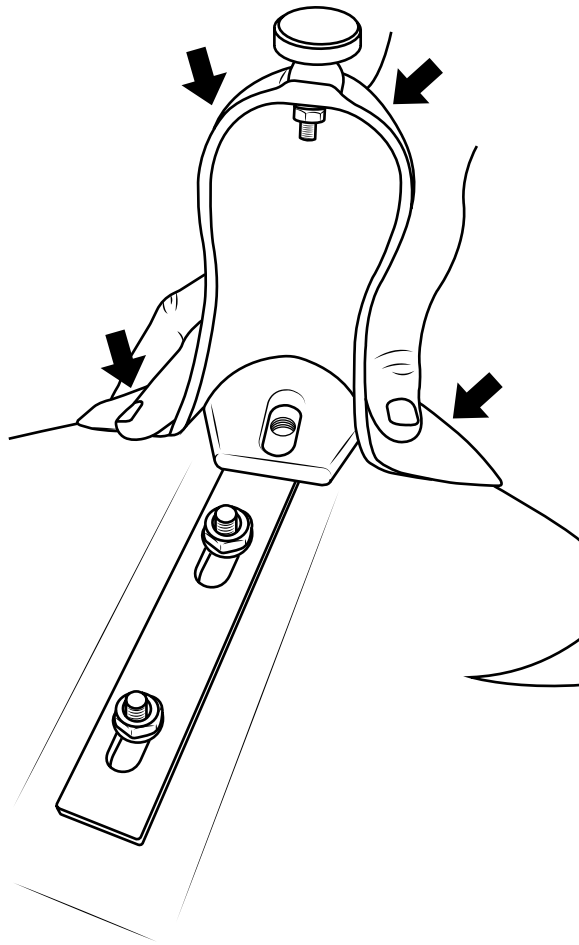


6

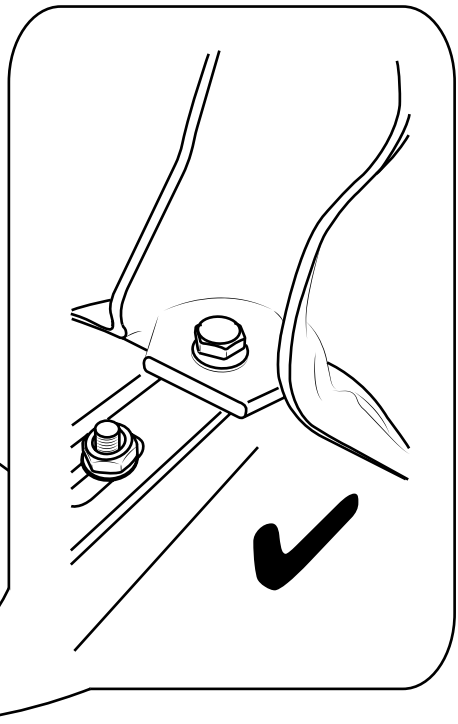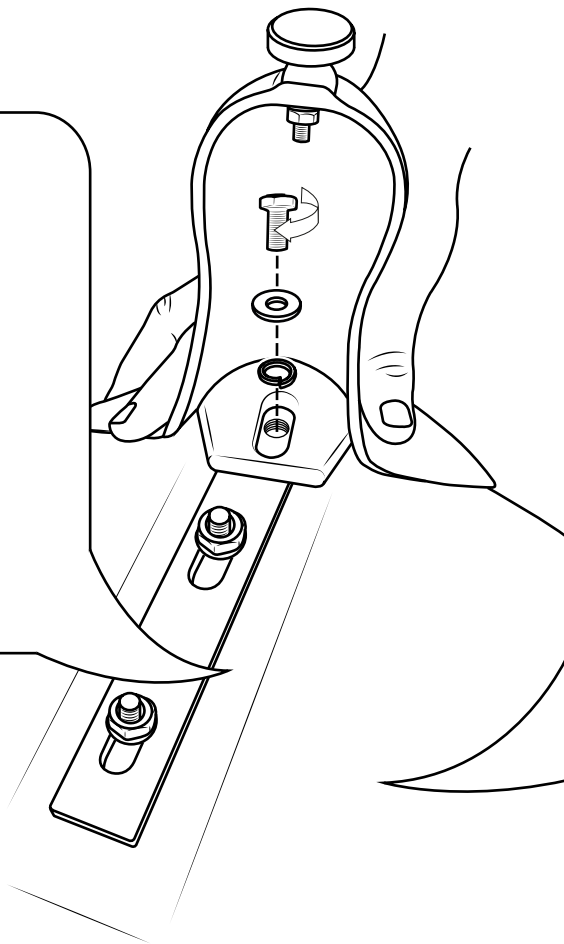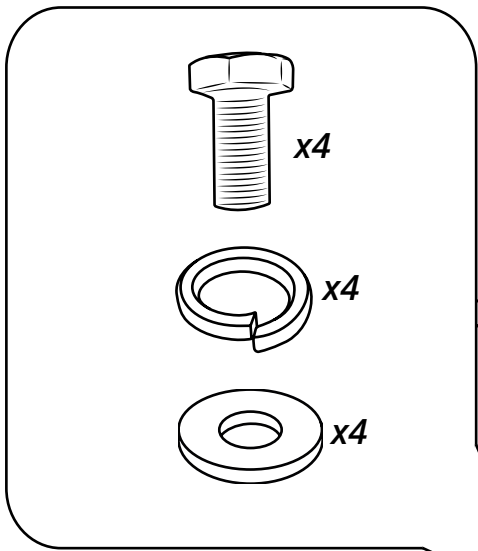


7

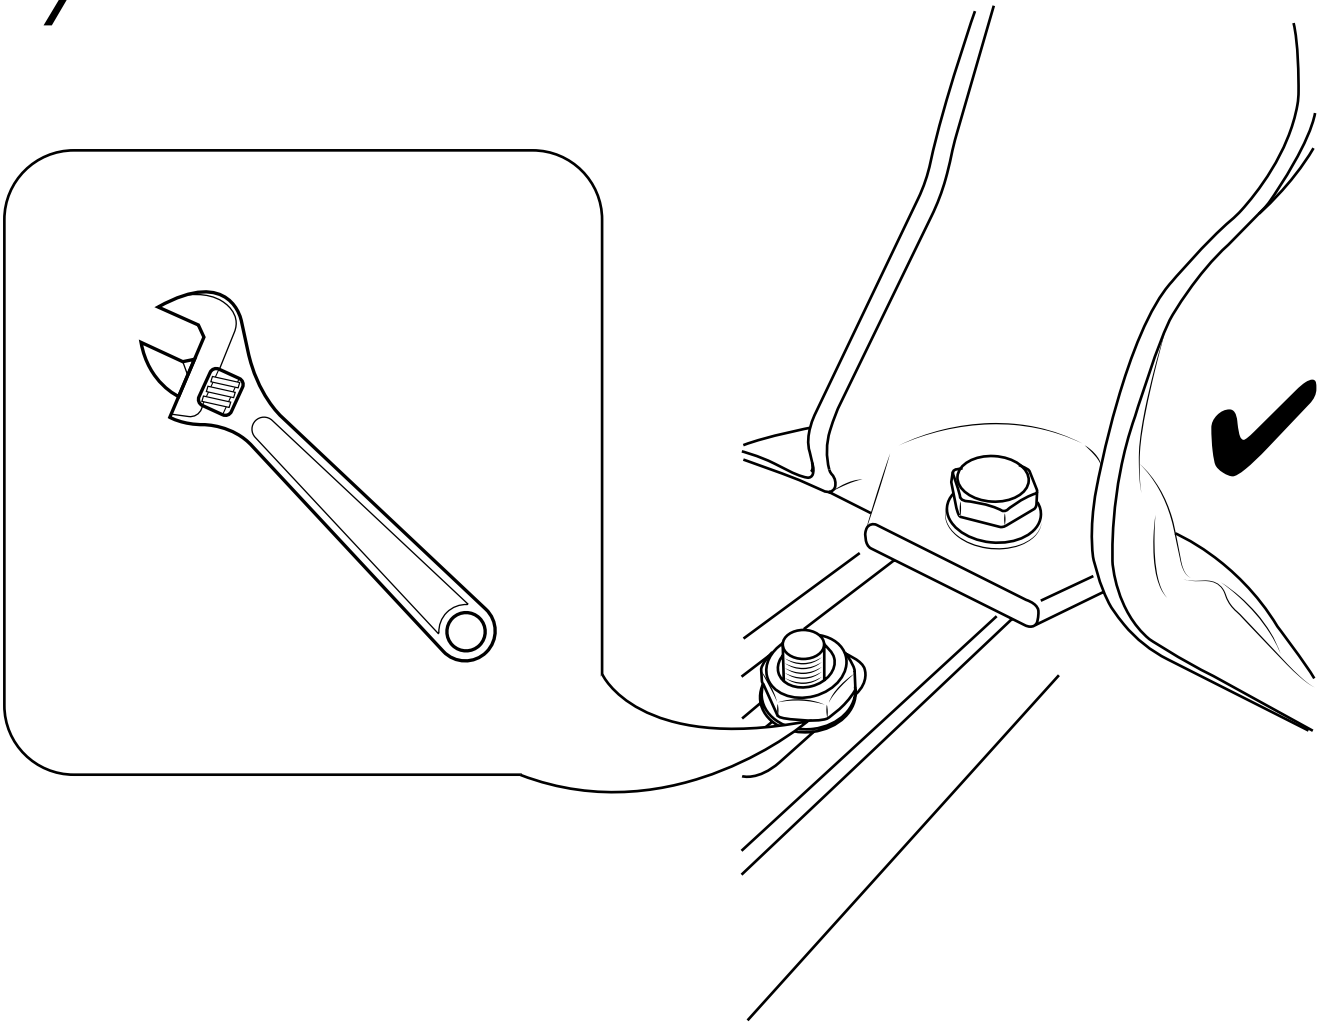


8

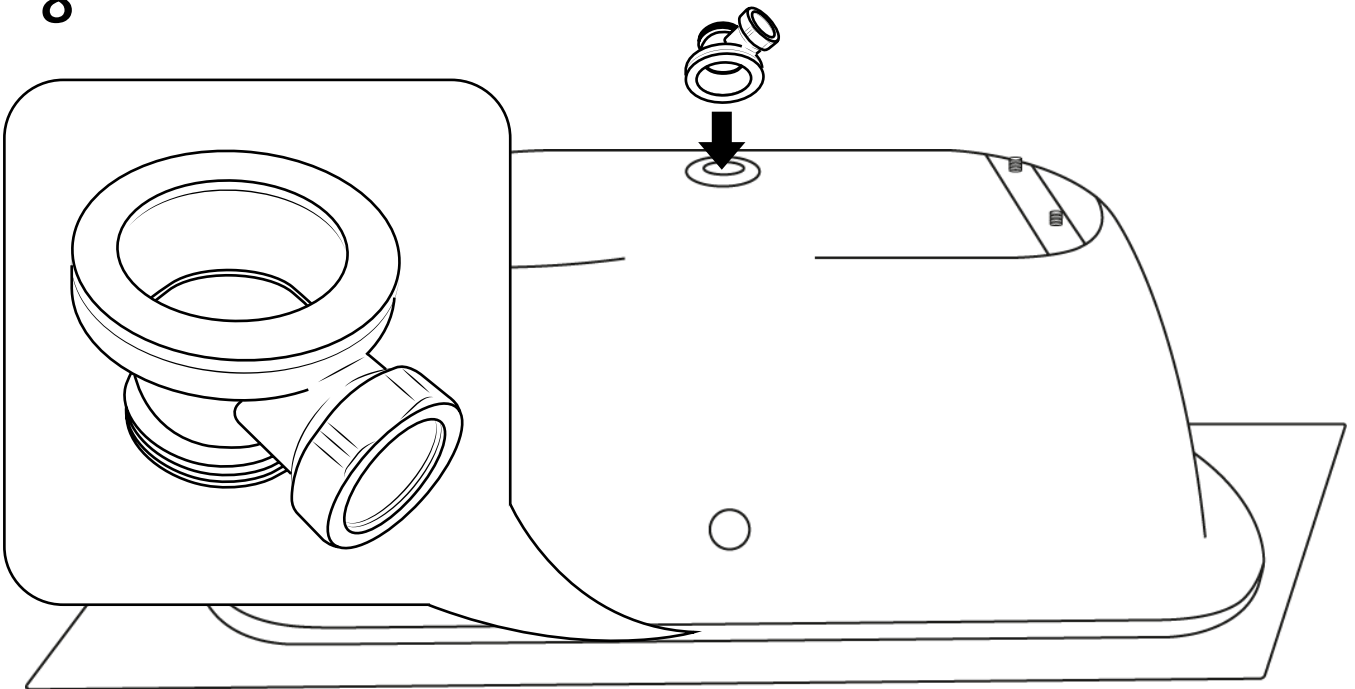


9

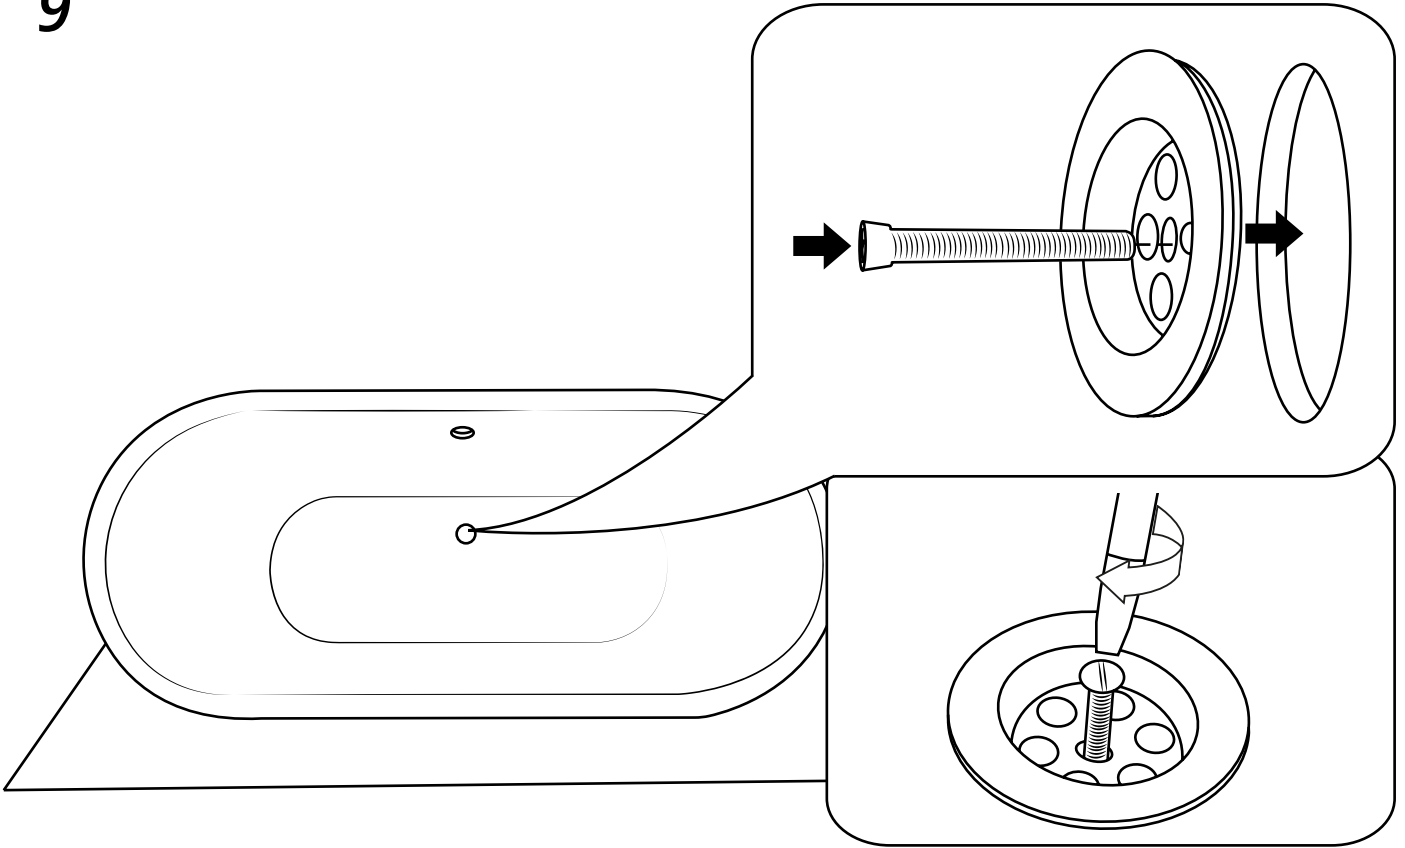


10

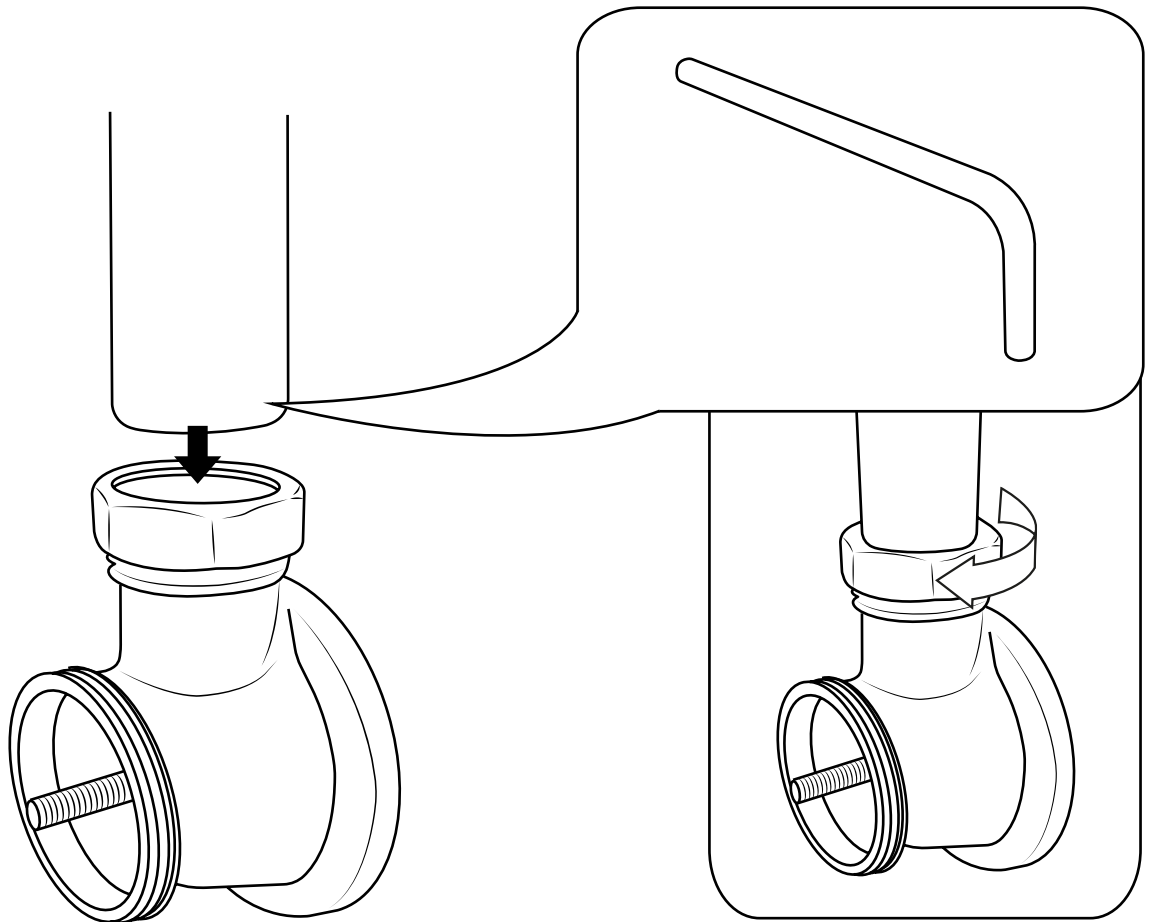




11

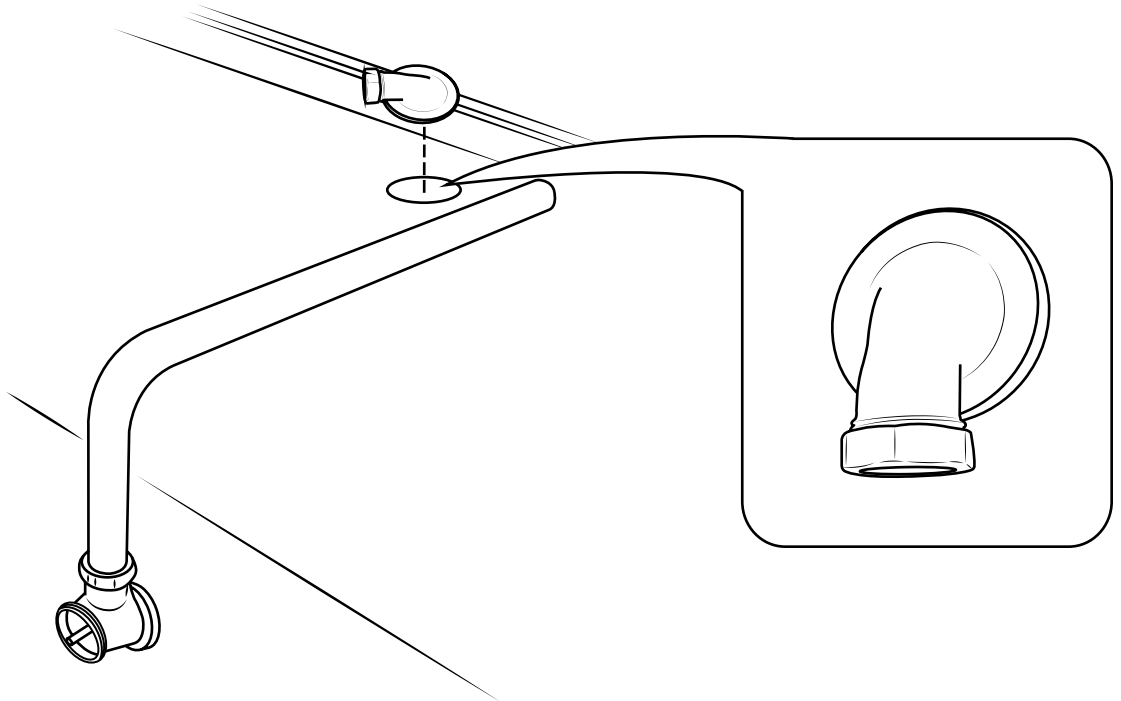


12

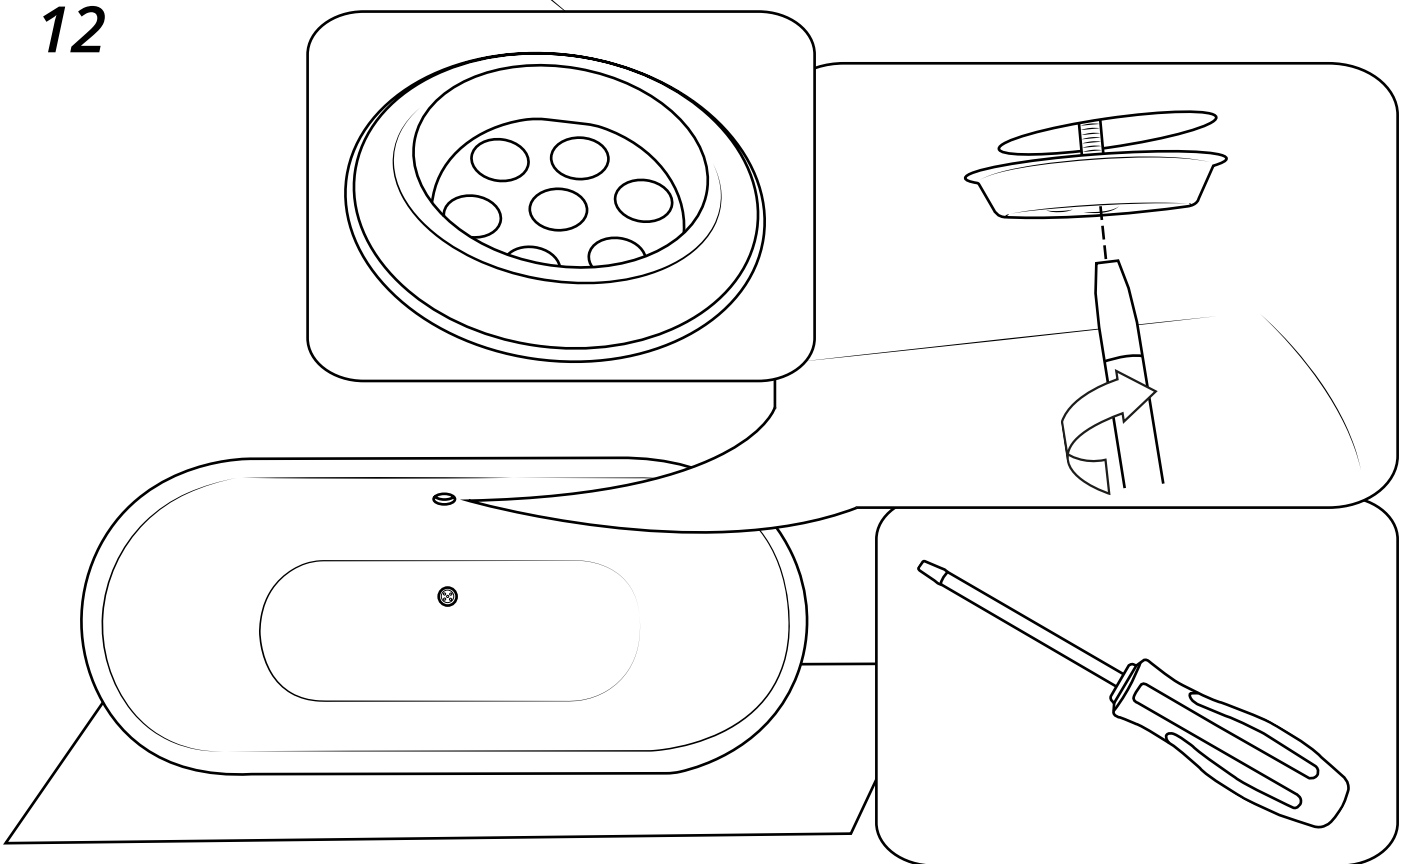


13

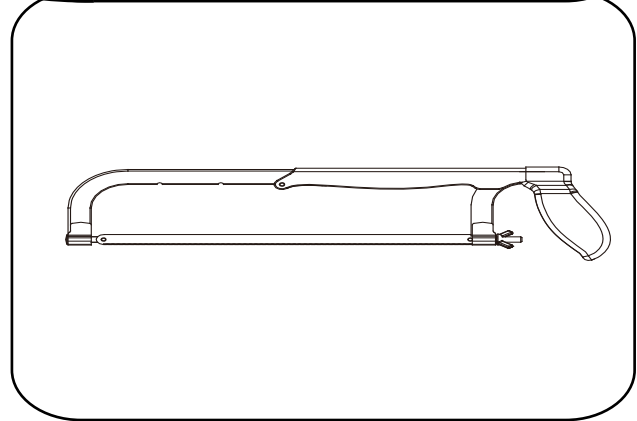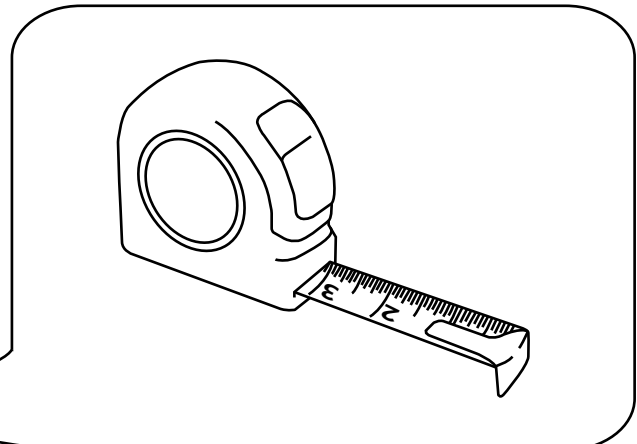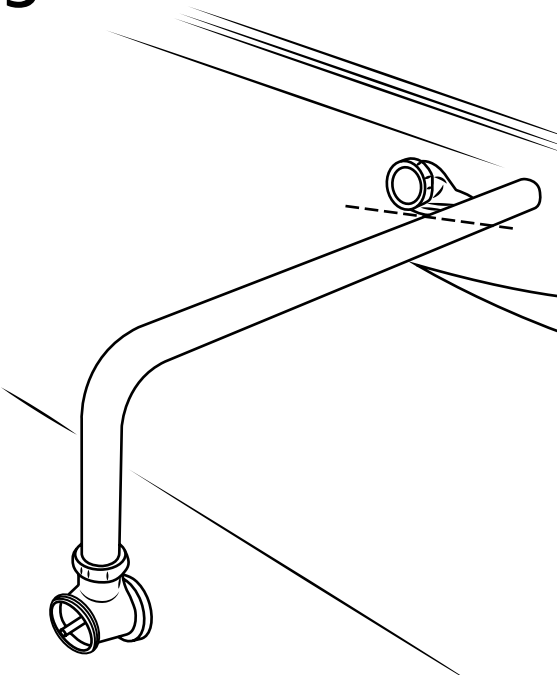


14

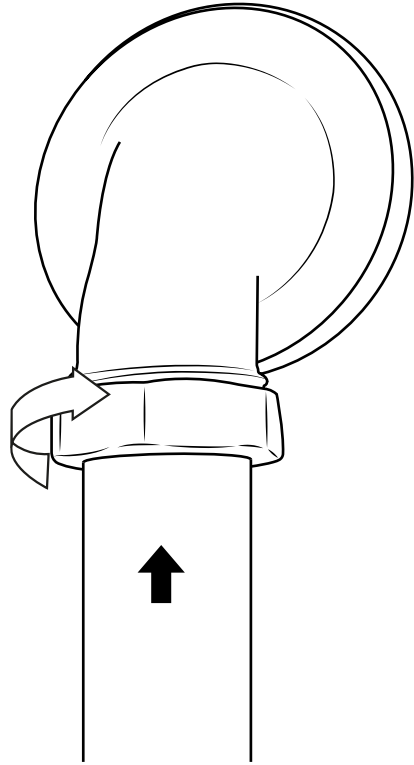


15

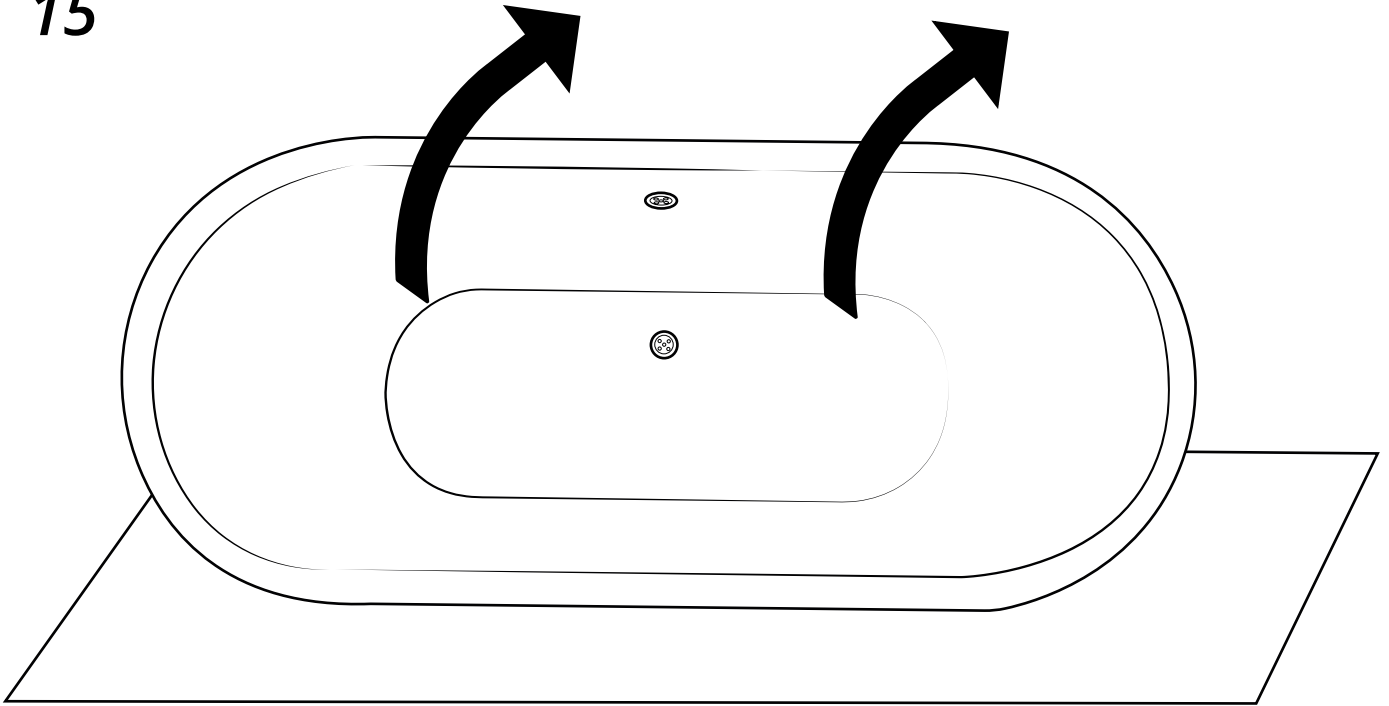

16

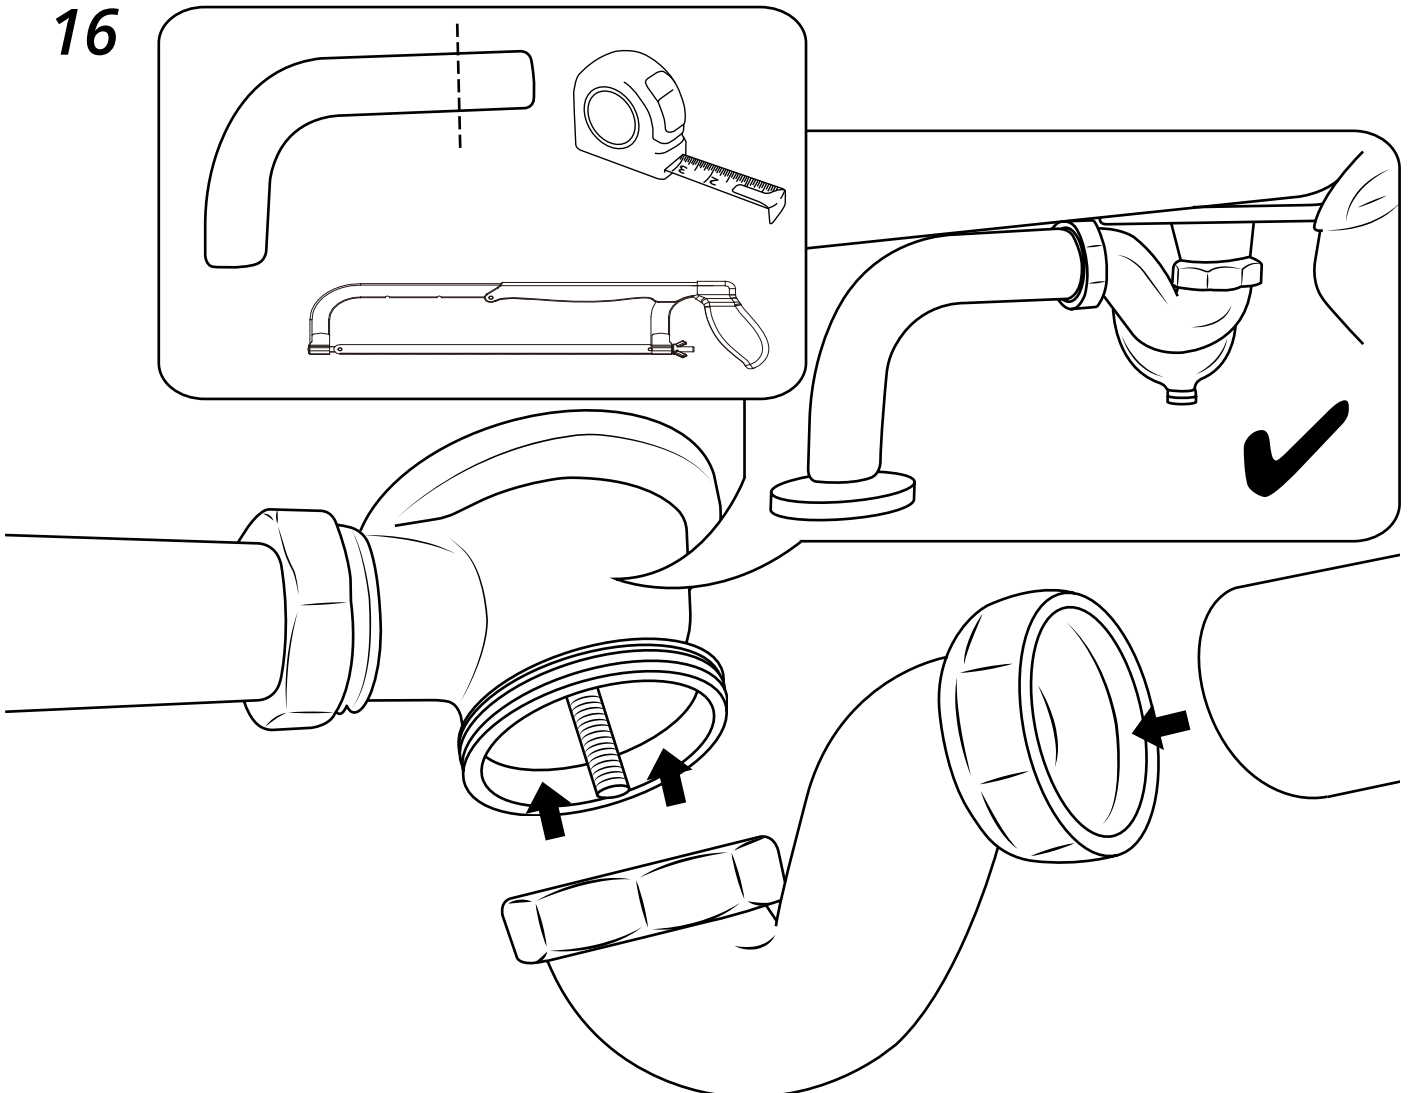

17

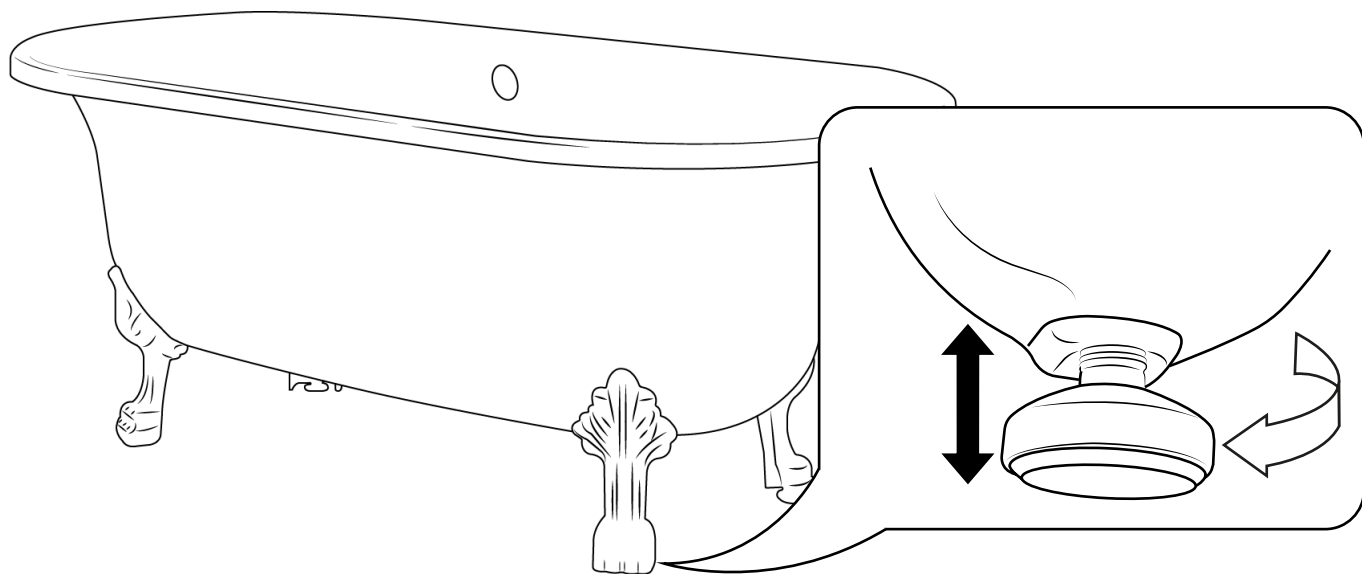

18

