


Hudson Reed






Bañera Exenta con Patas de Soporte - Tradicional

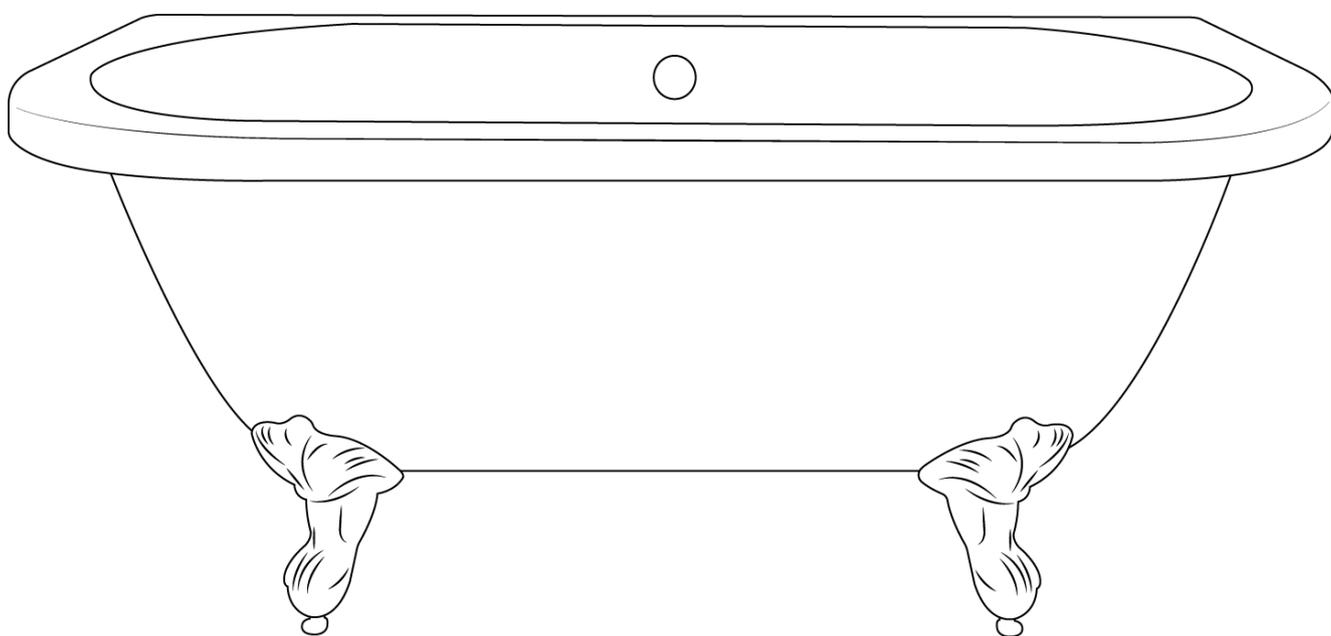








Guía de Instalación

Instalación


Herramientas necesarias para completar la instalación:

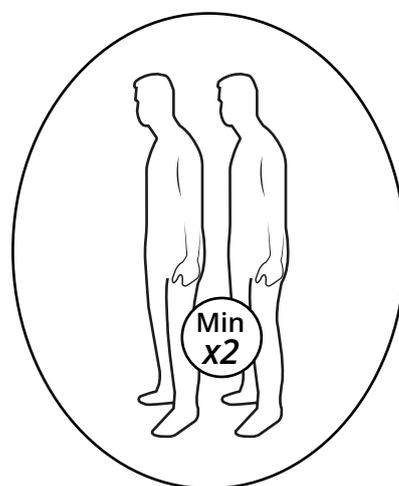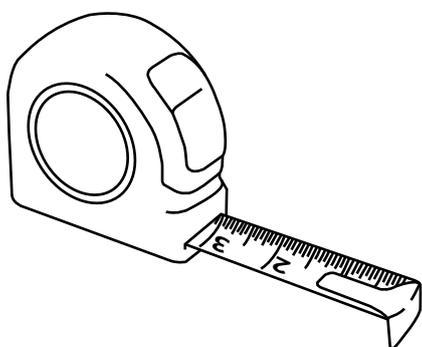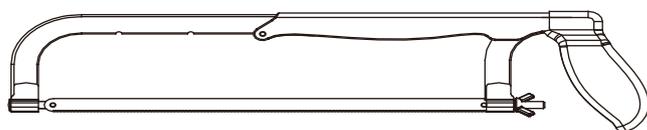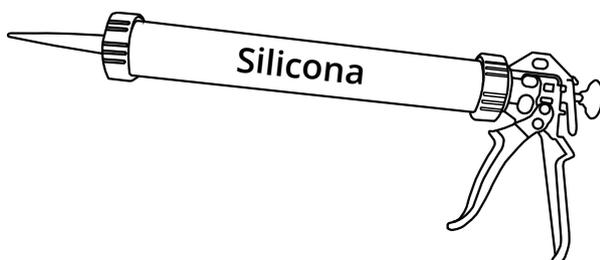


Partes Suministradas:

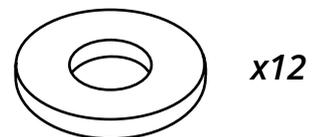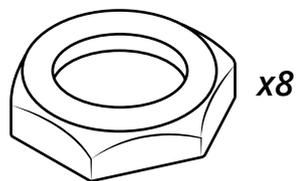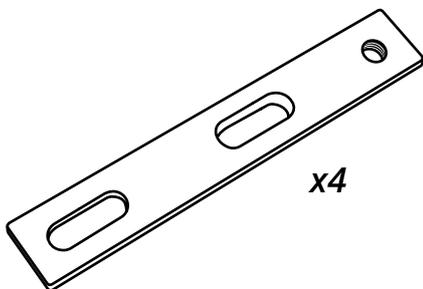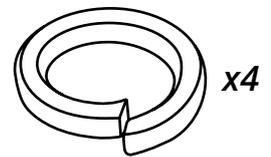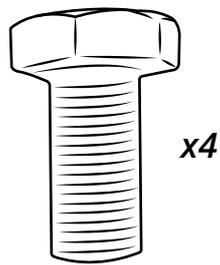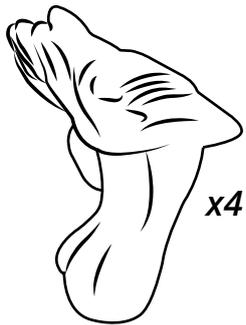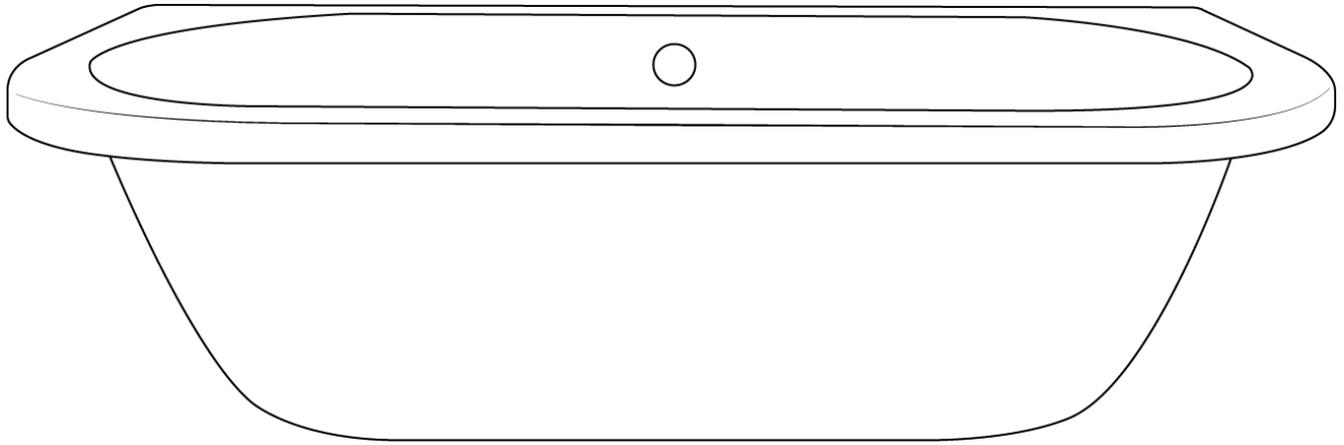

1



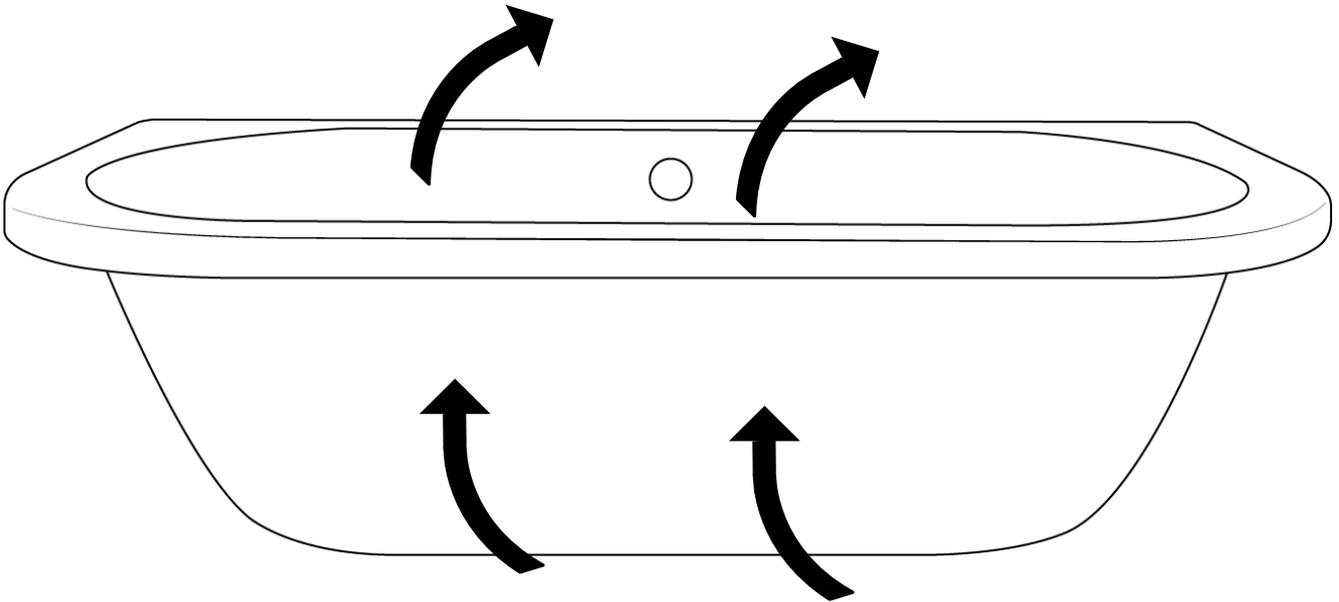


2


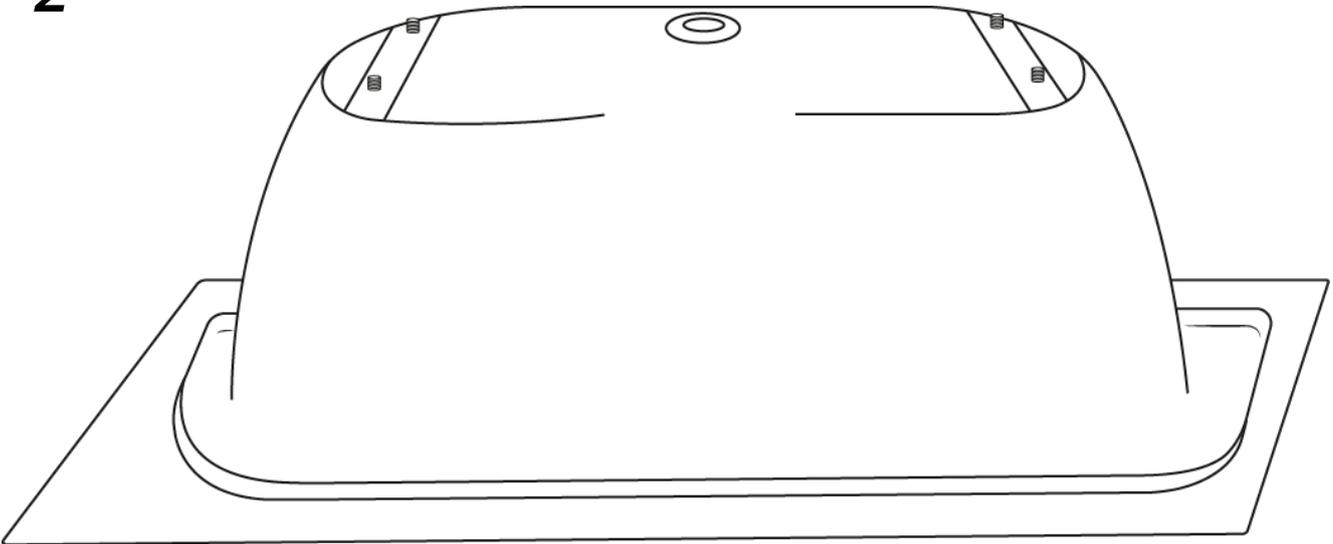


i *Por favor colocarla en una superficie blanda.*



3

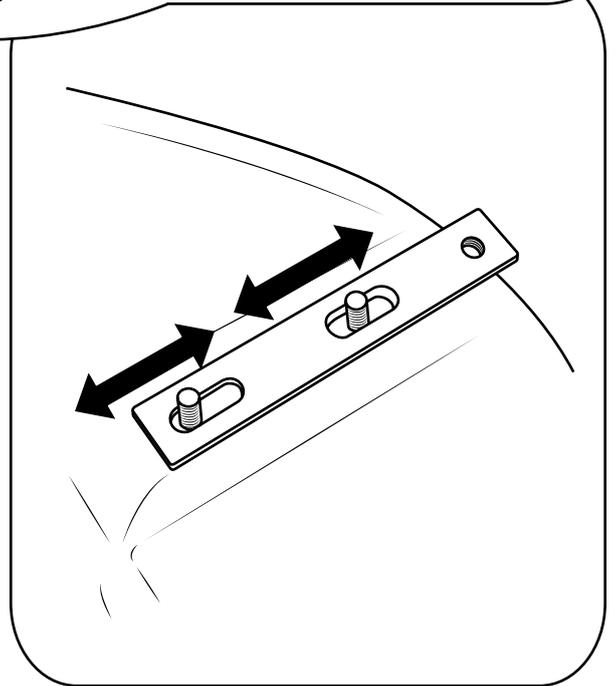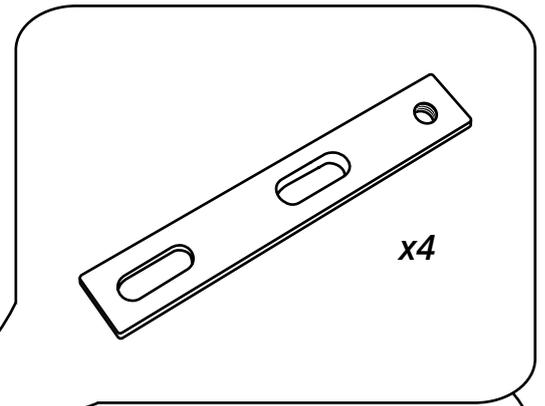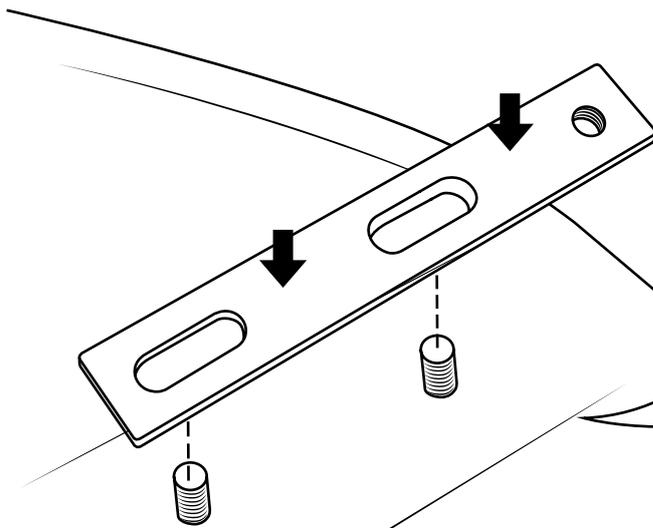




4

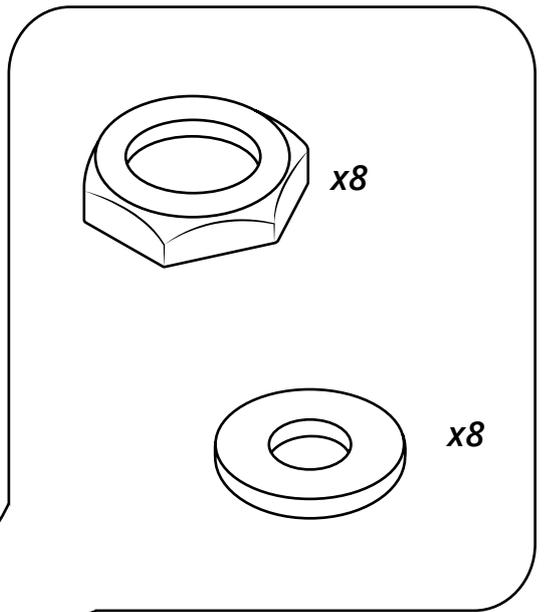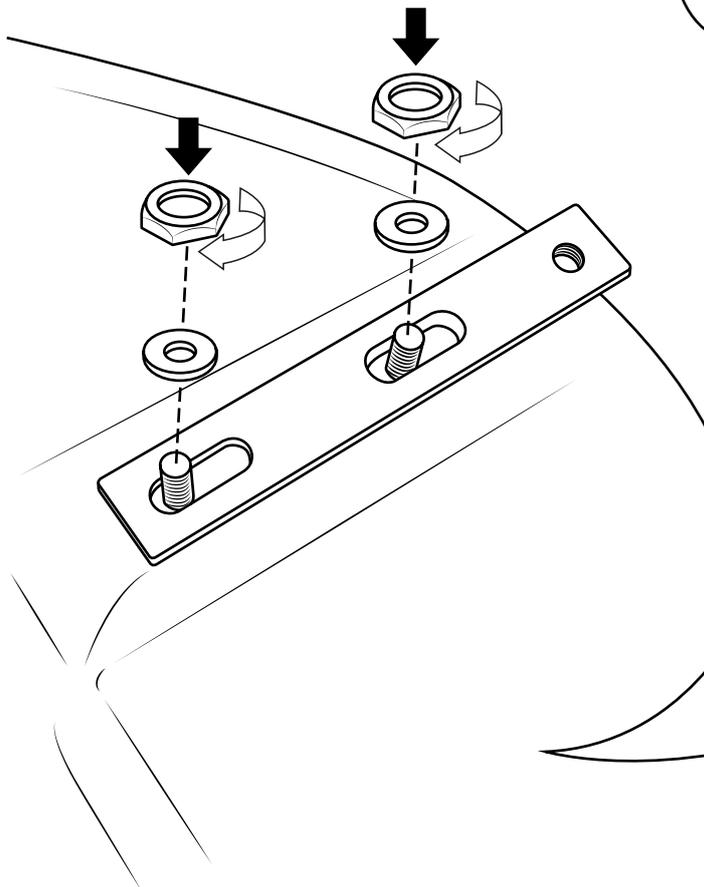



5

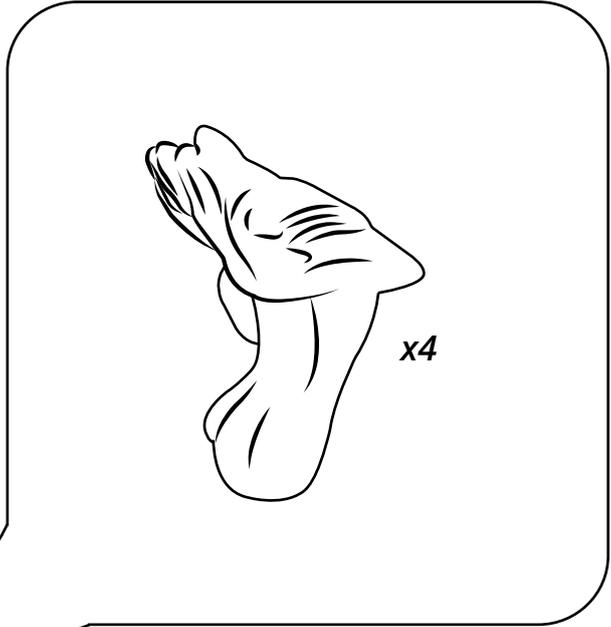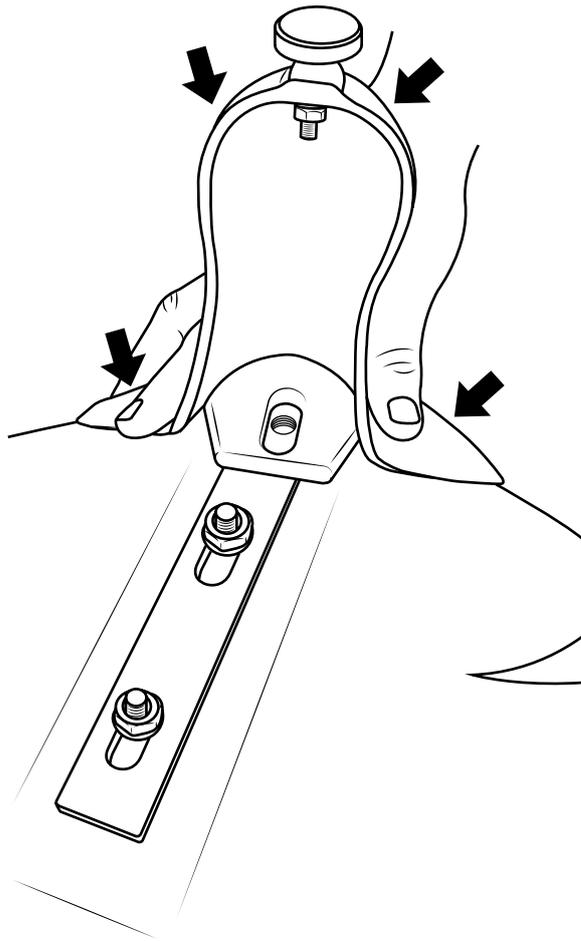



6

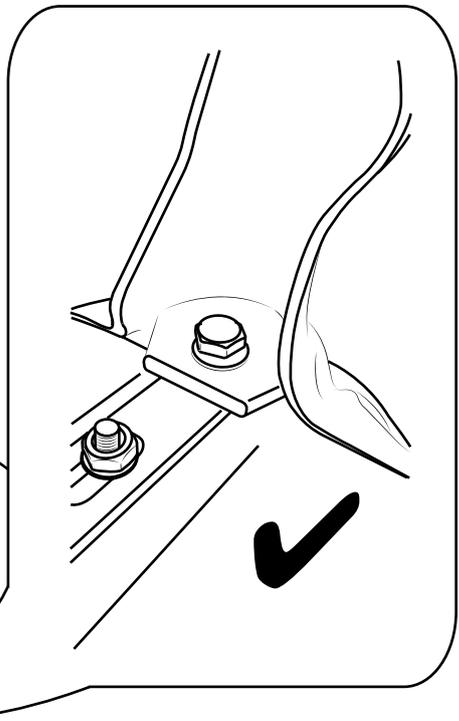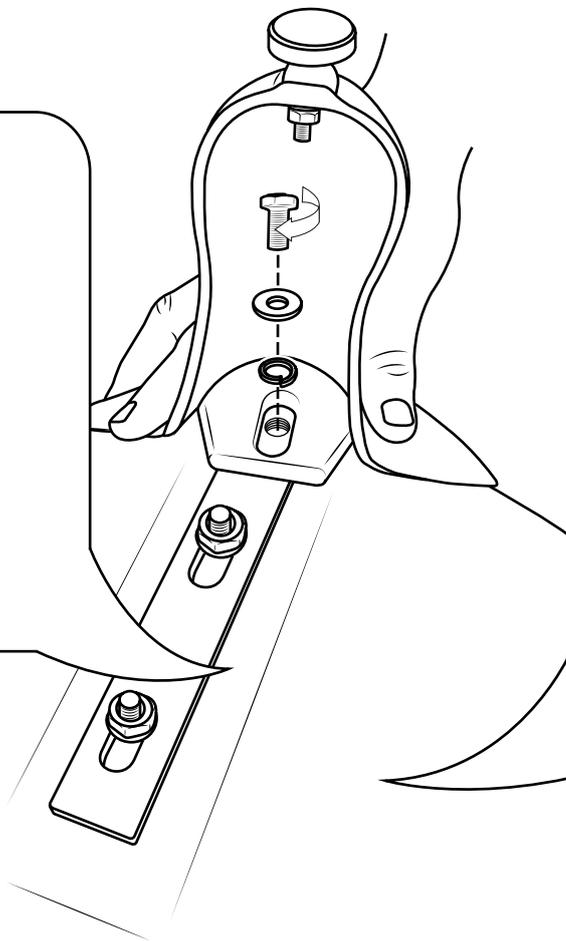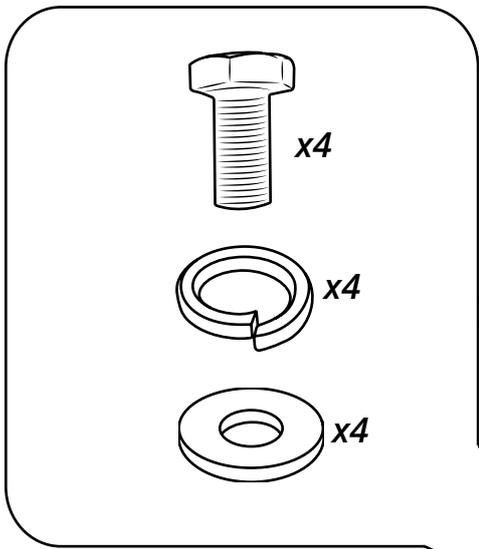


7

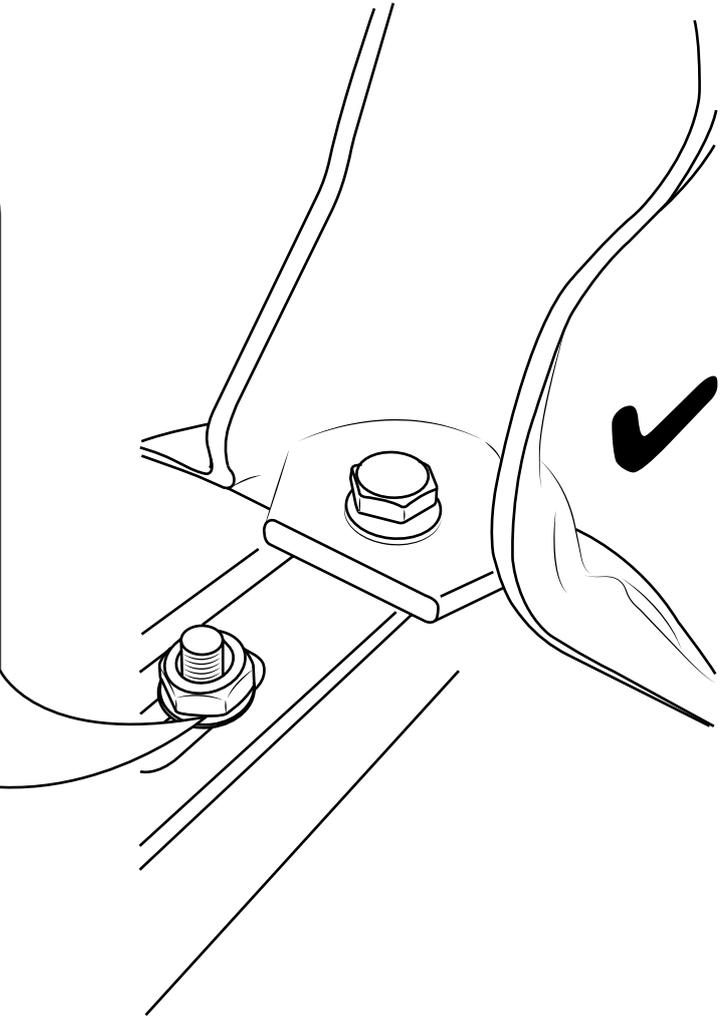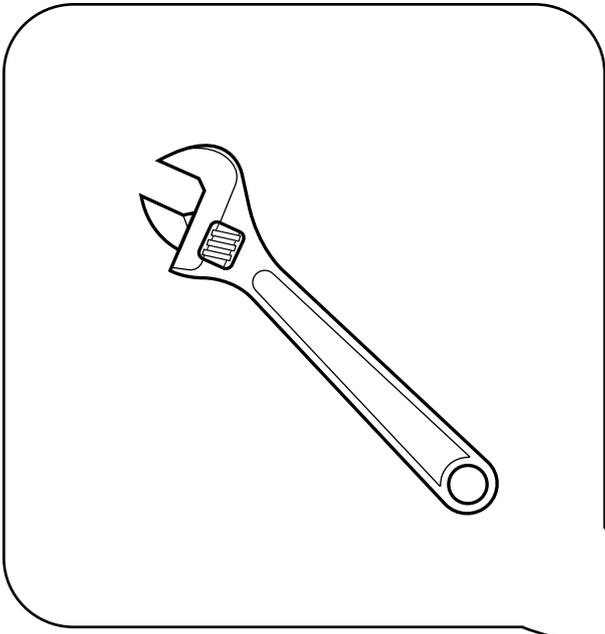


8

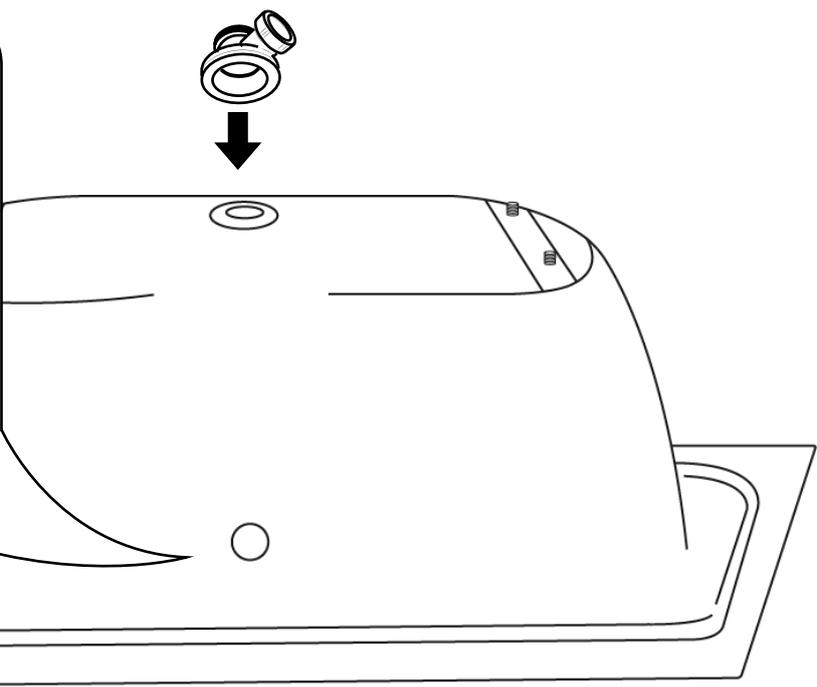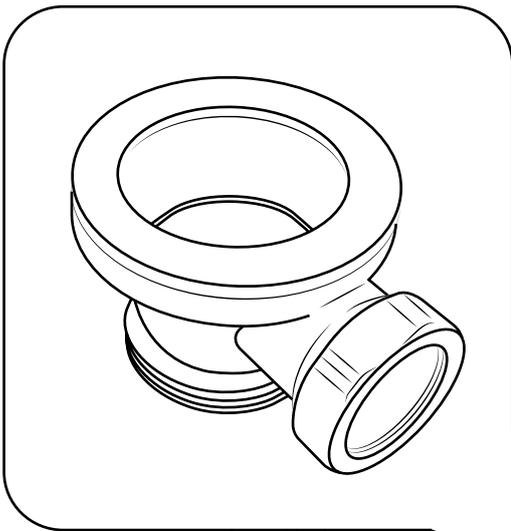


9

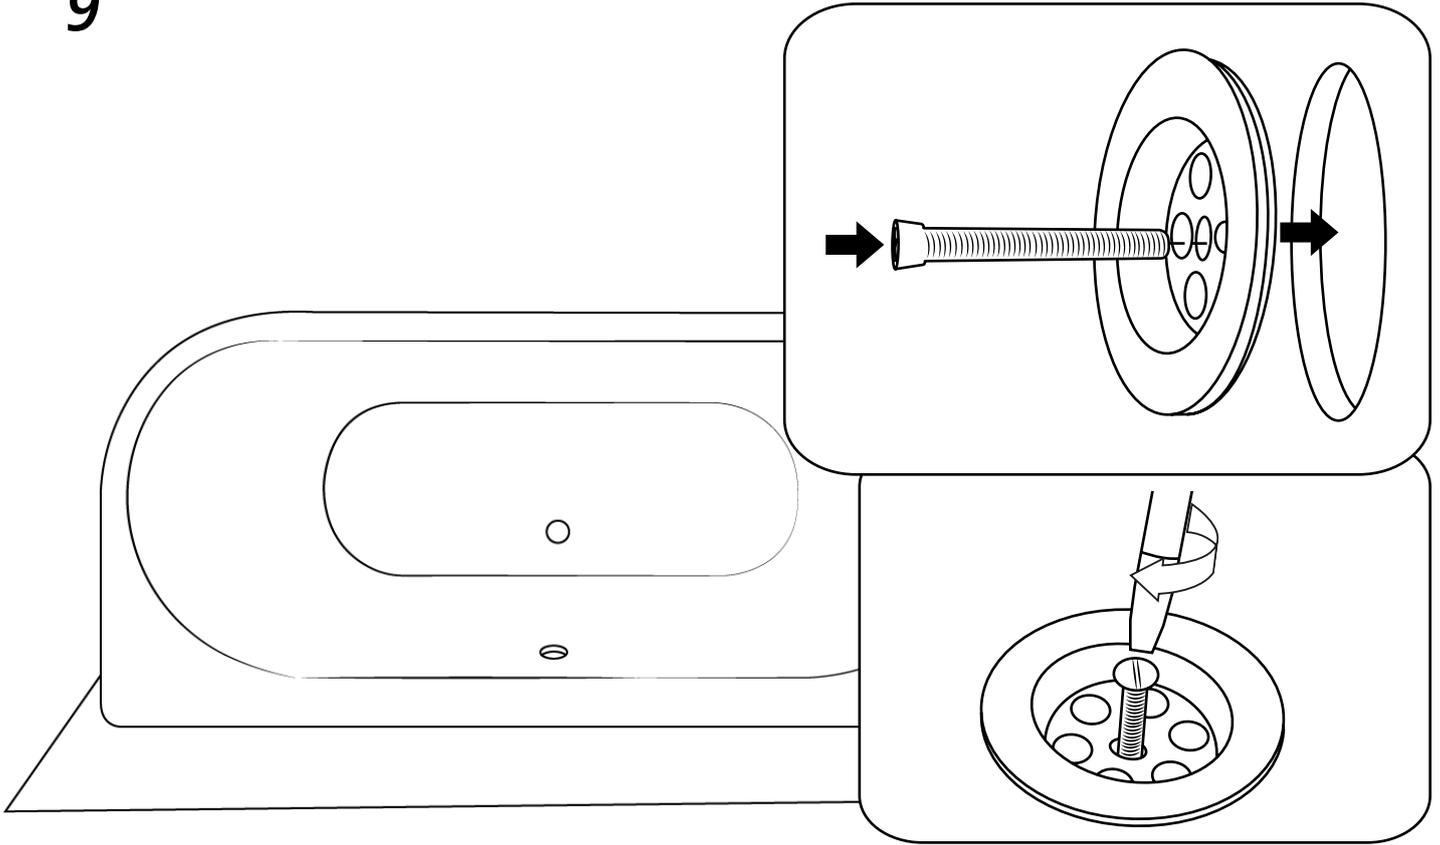


10

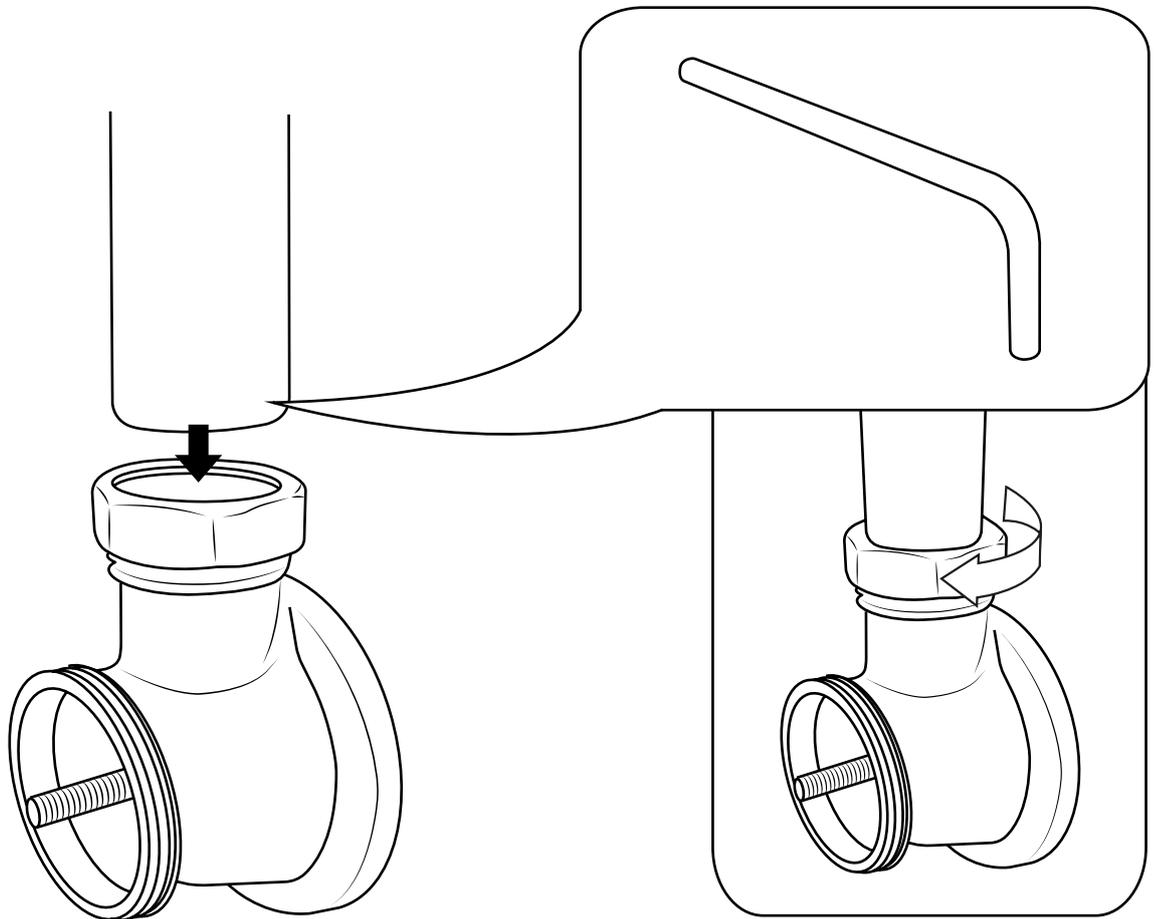




11

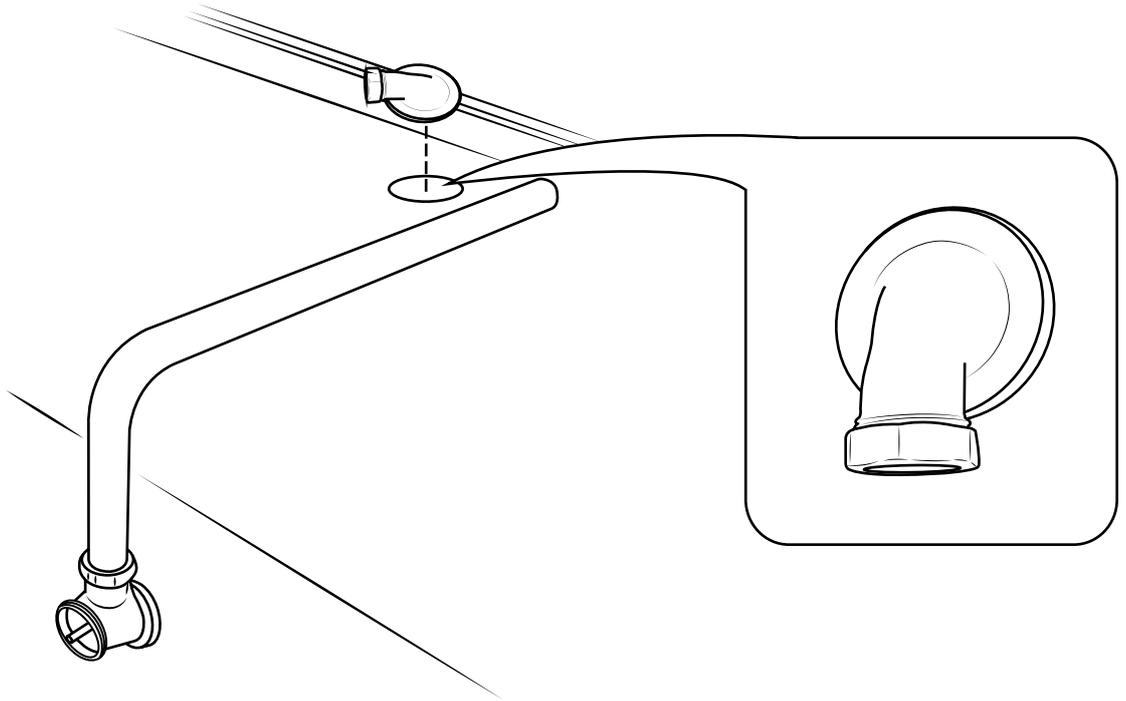


12

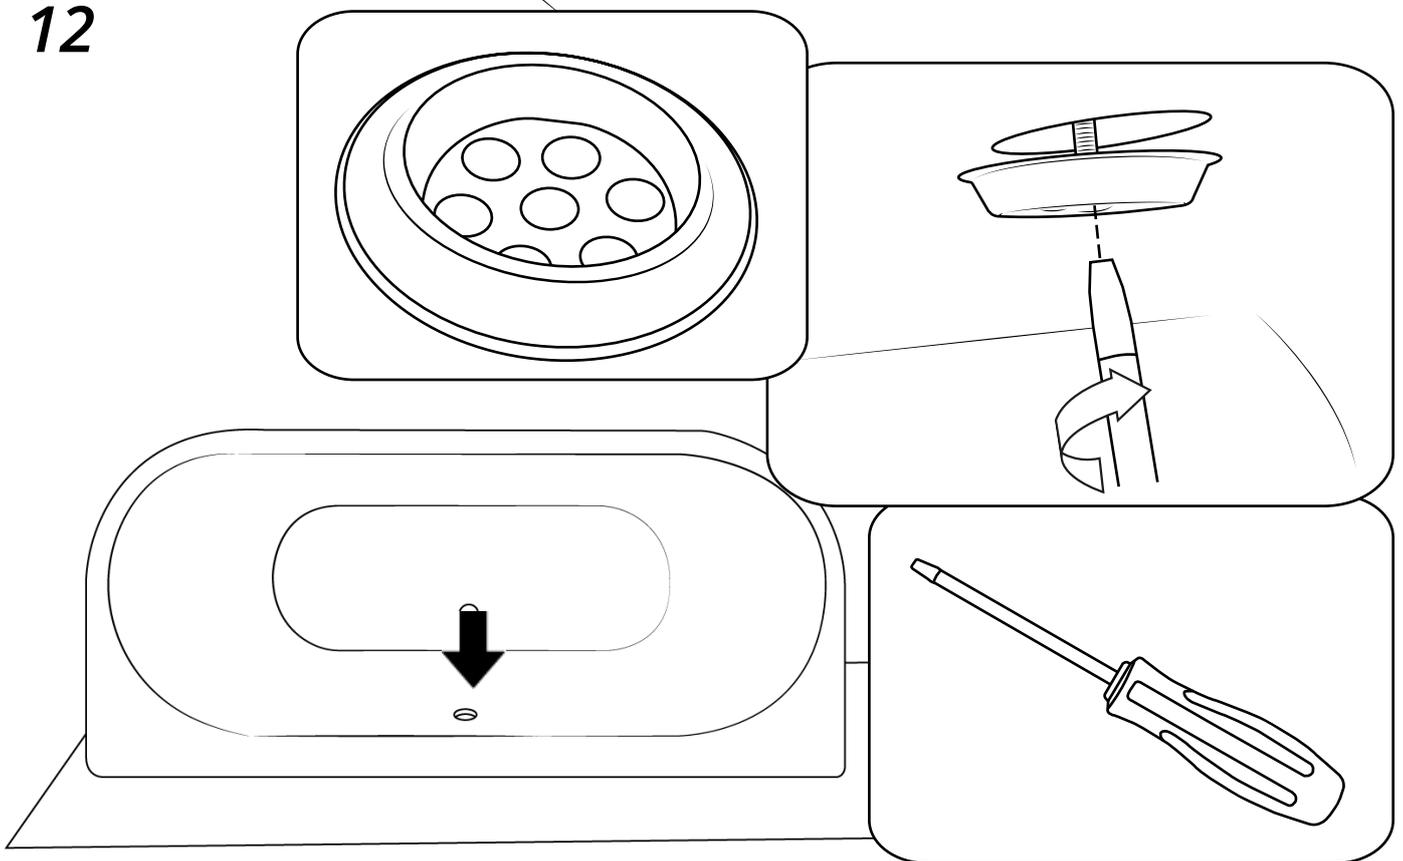


13

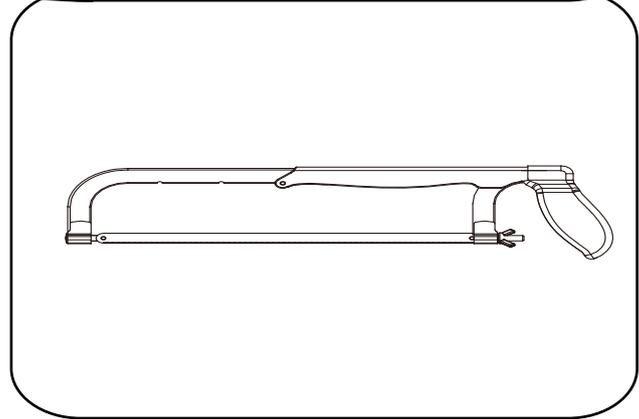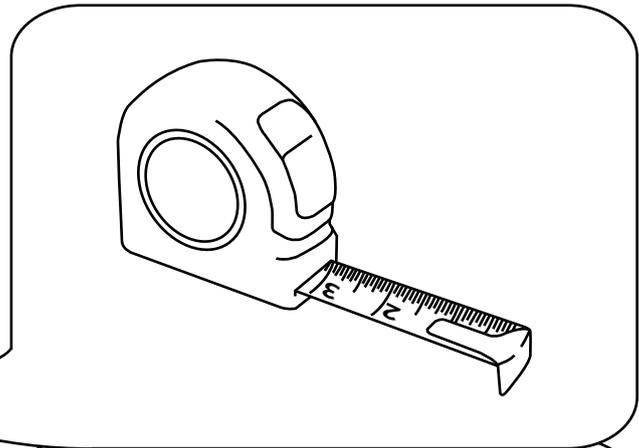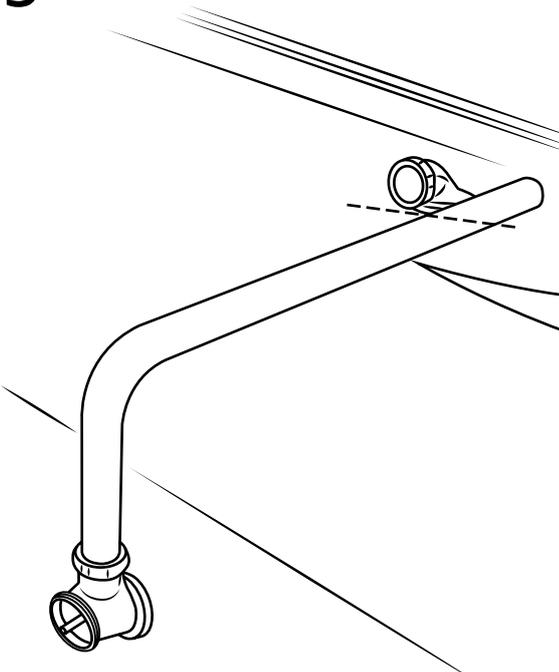


14

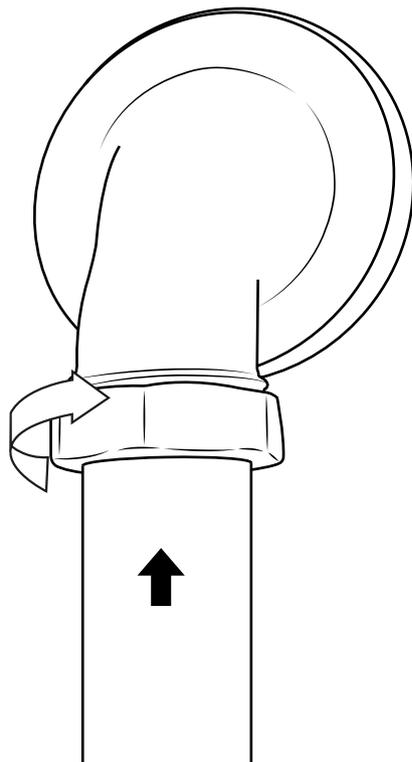


15

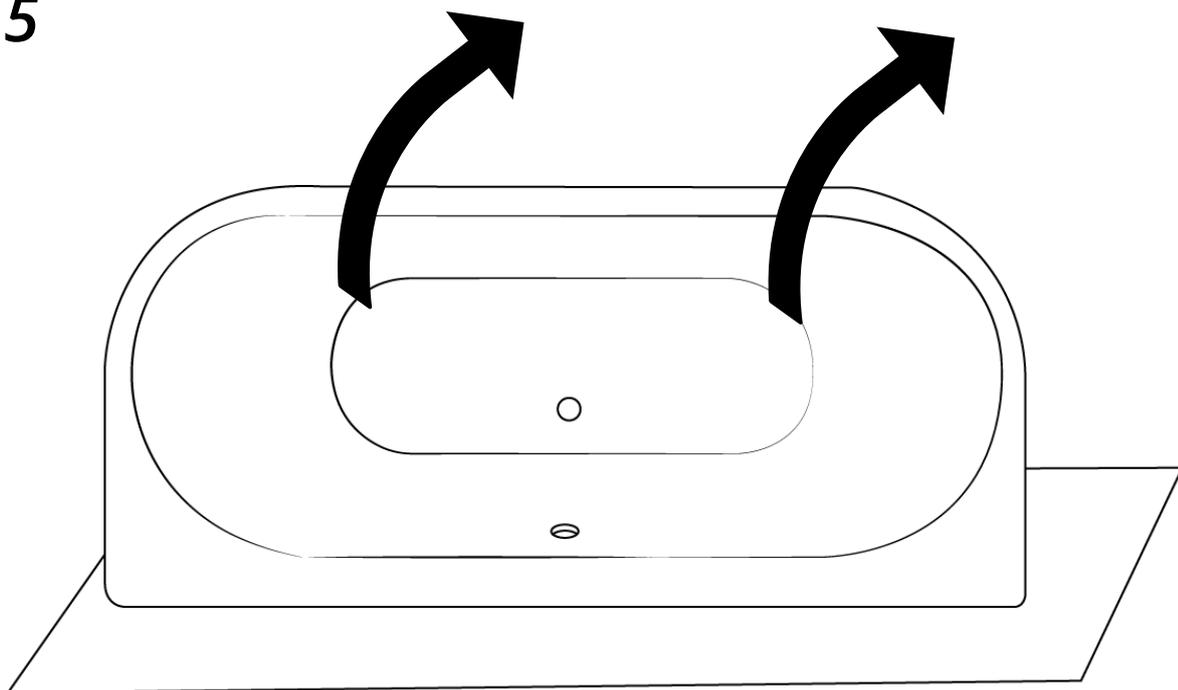

16

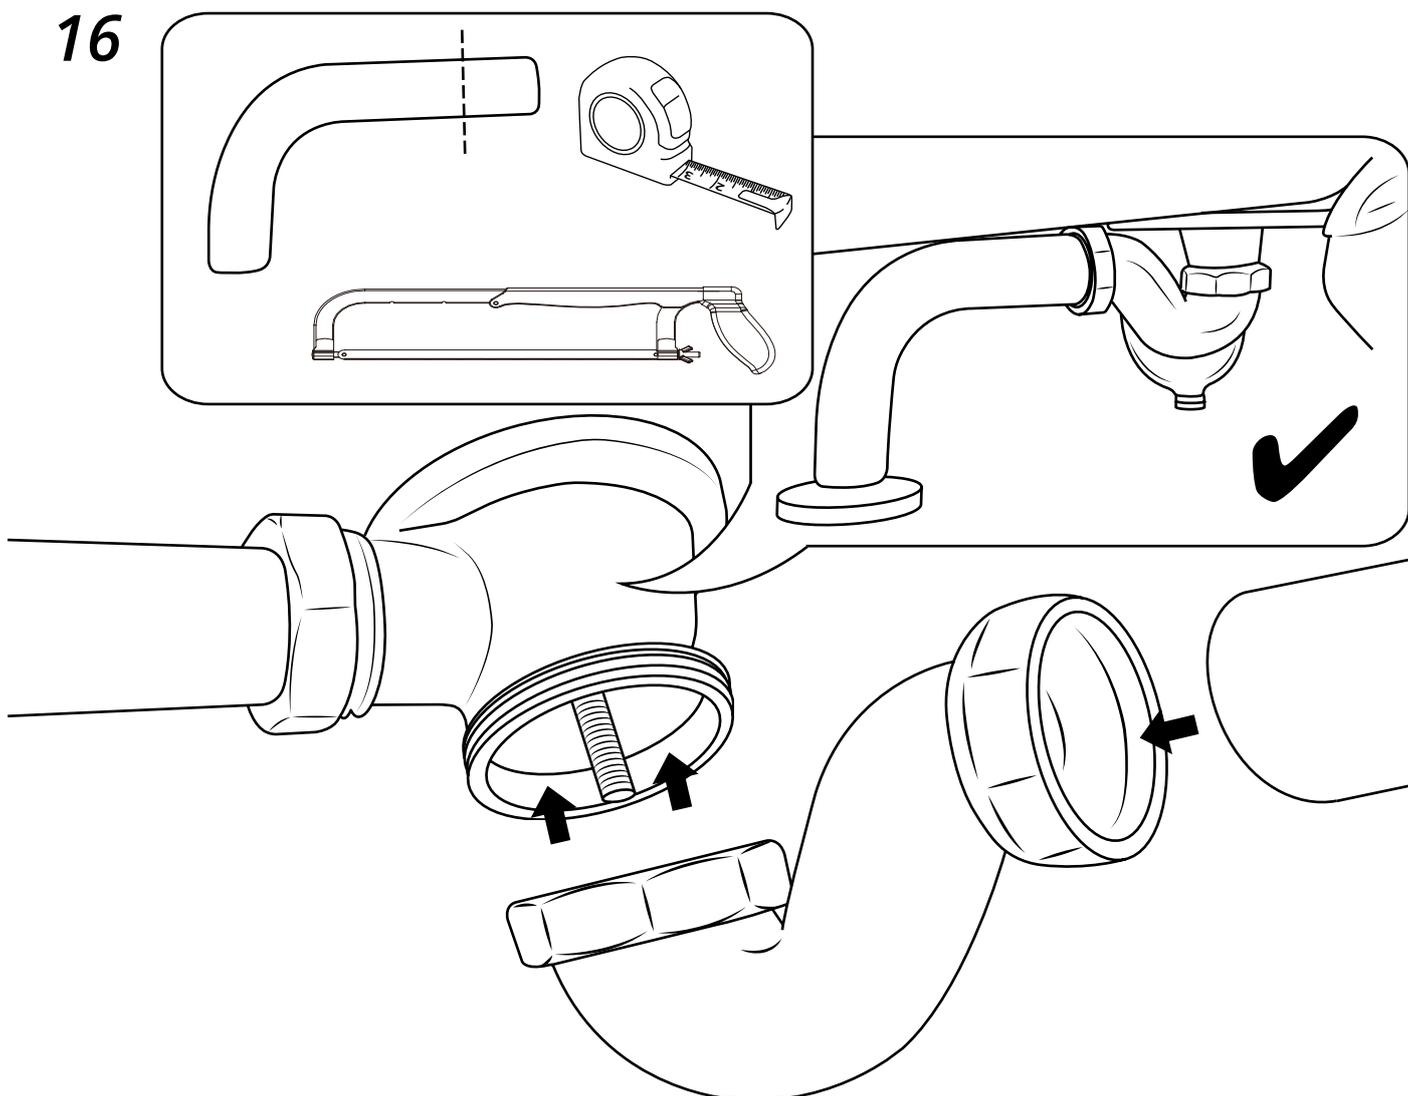

17

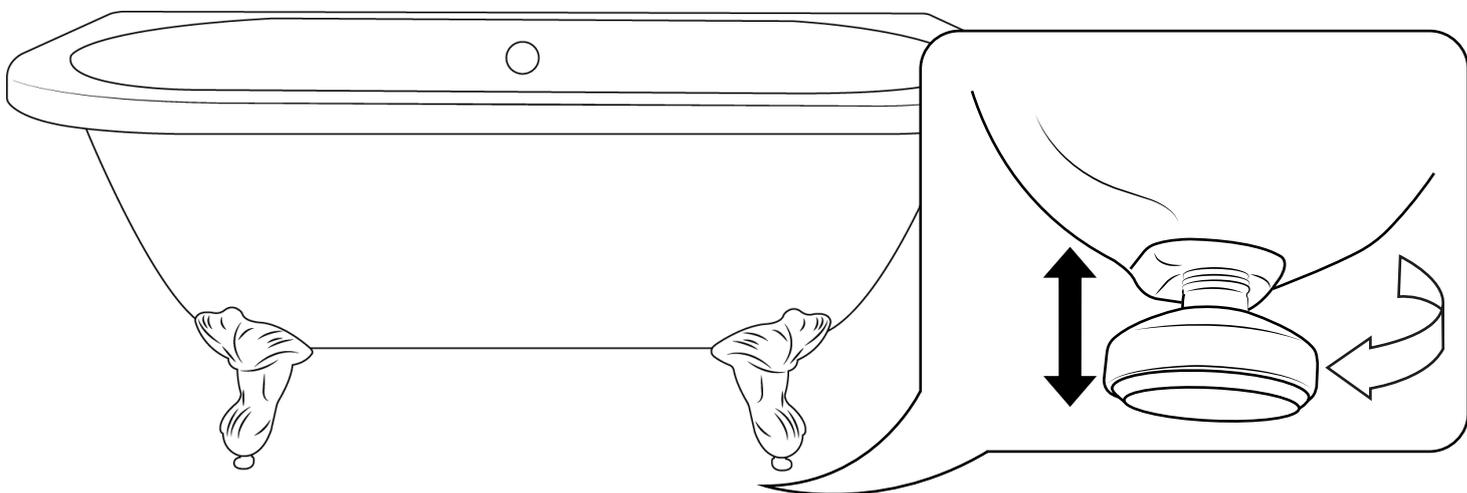

18

