


Hudson Reed

Faldón de Bañera




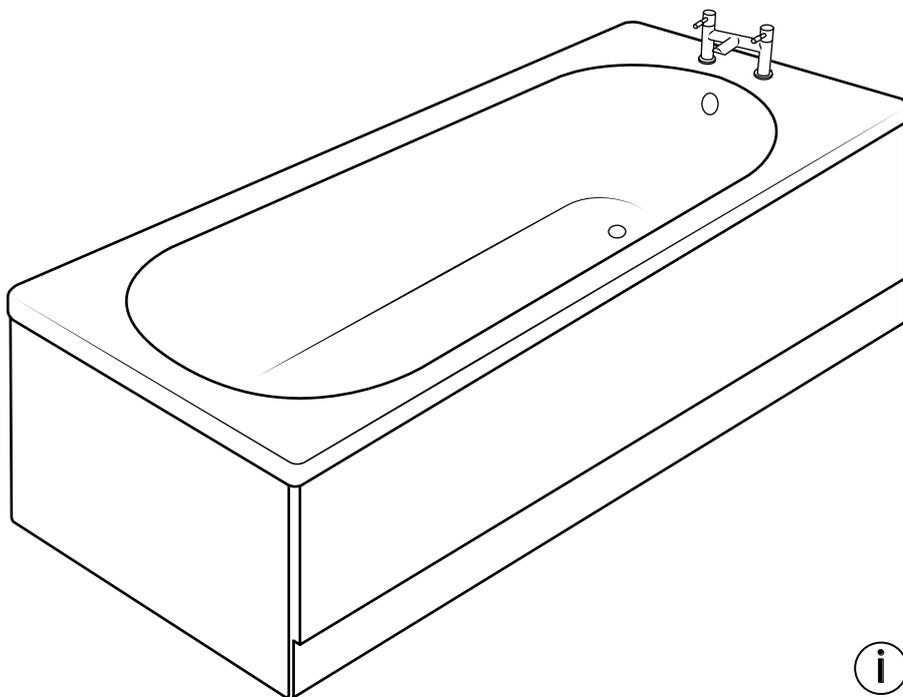


 El estilo puede variar



Guía de instalación

Instalación

Herramientas para la instalación:

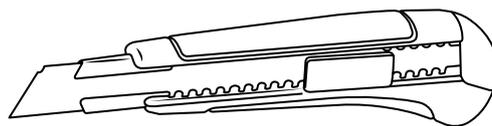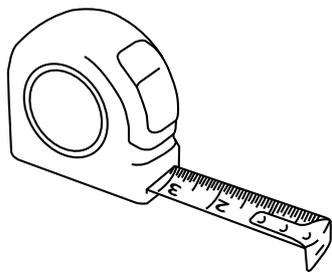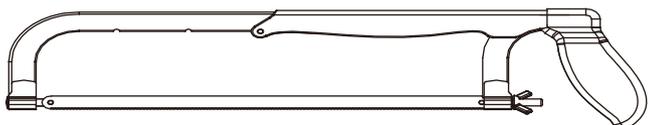


Partes incluidas:

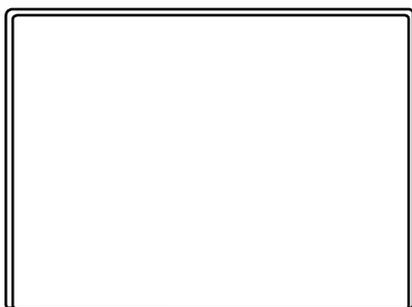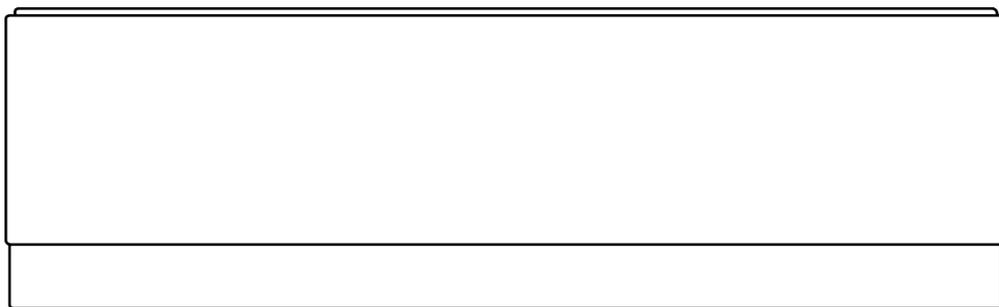


Faldón frontal opcional


1

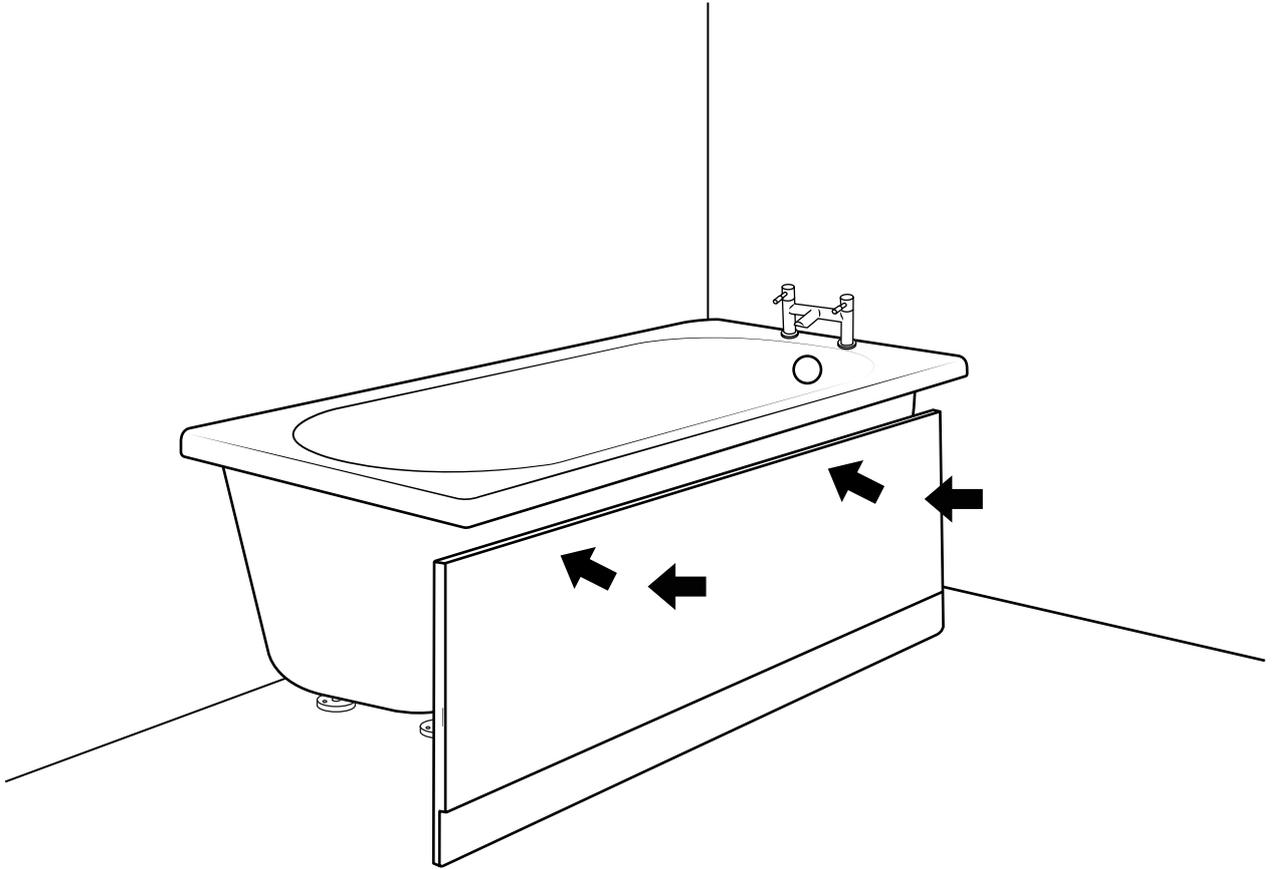


2

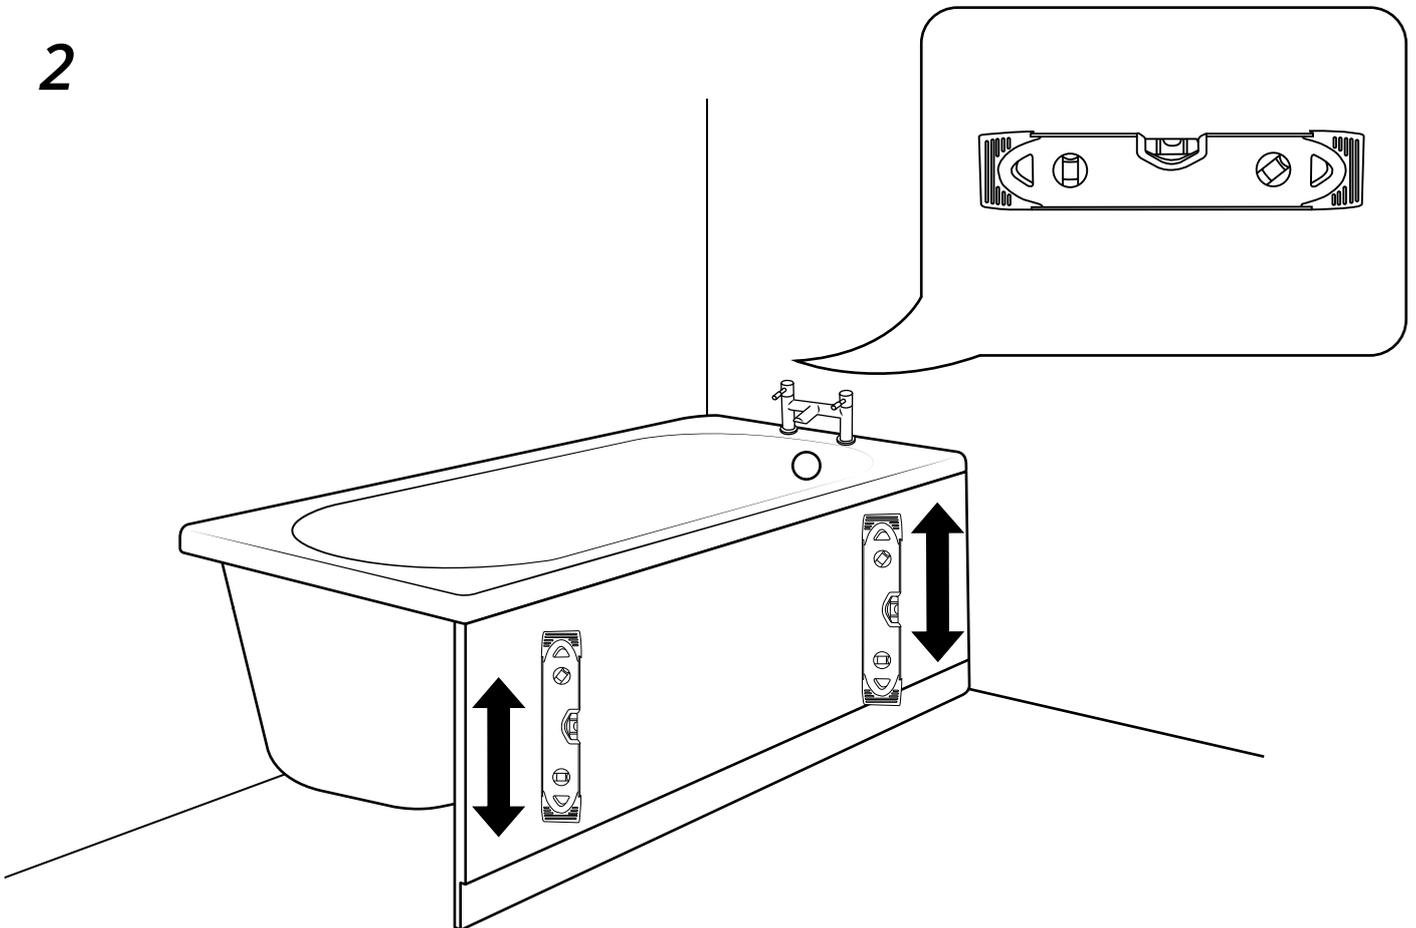


3

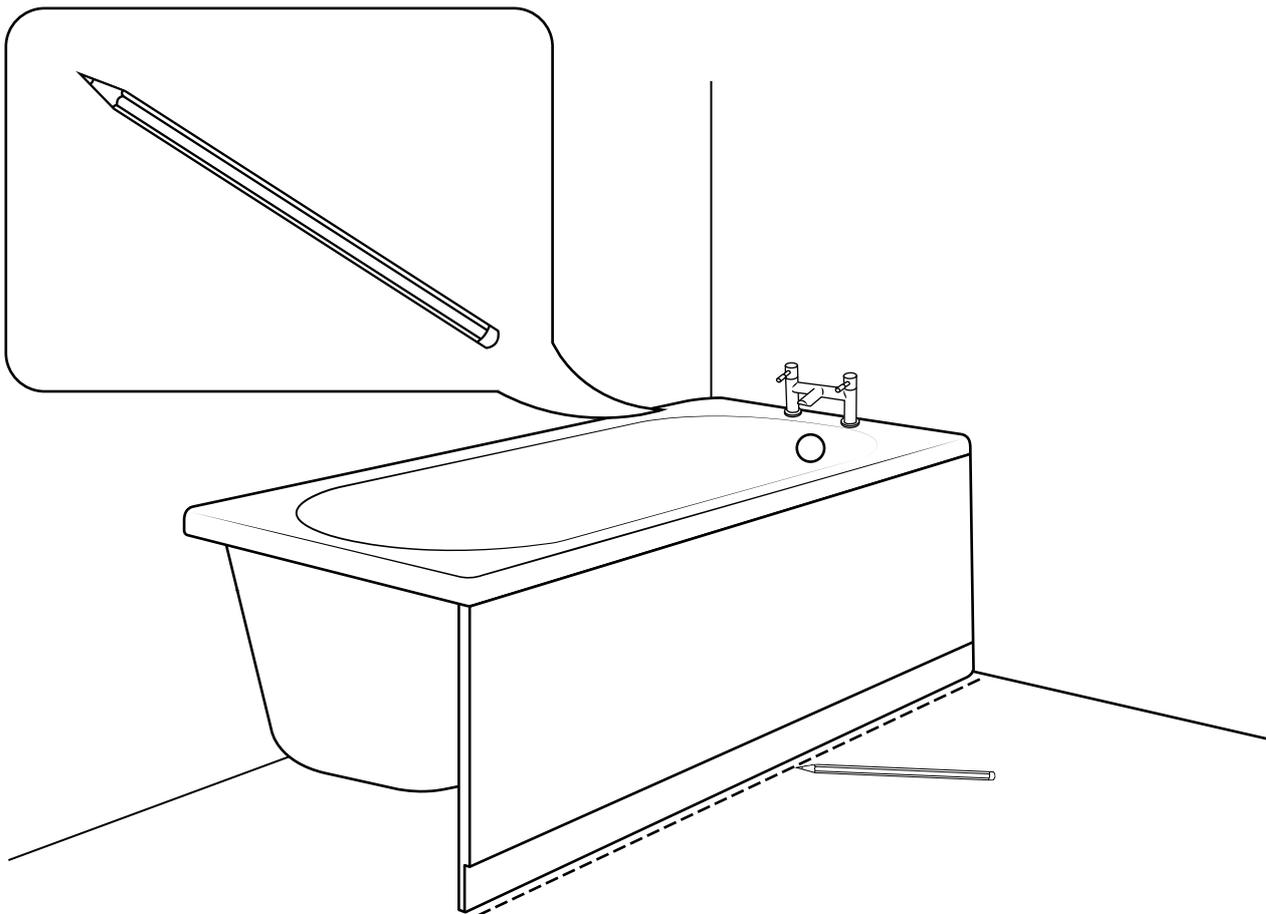


4

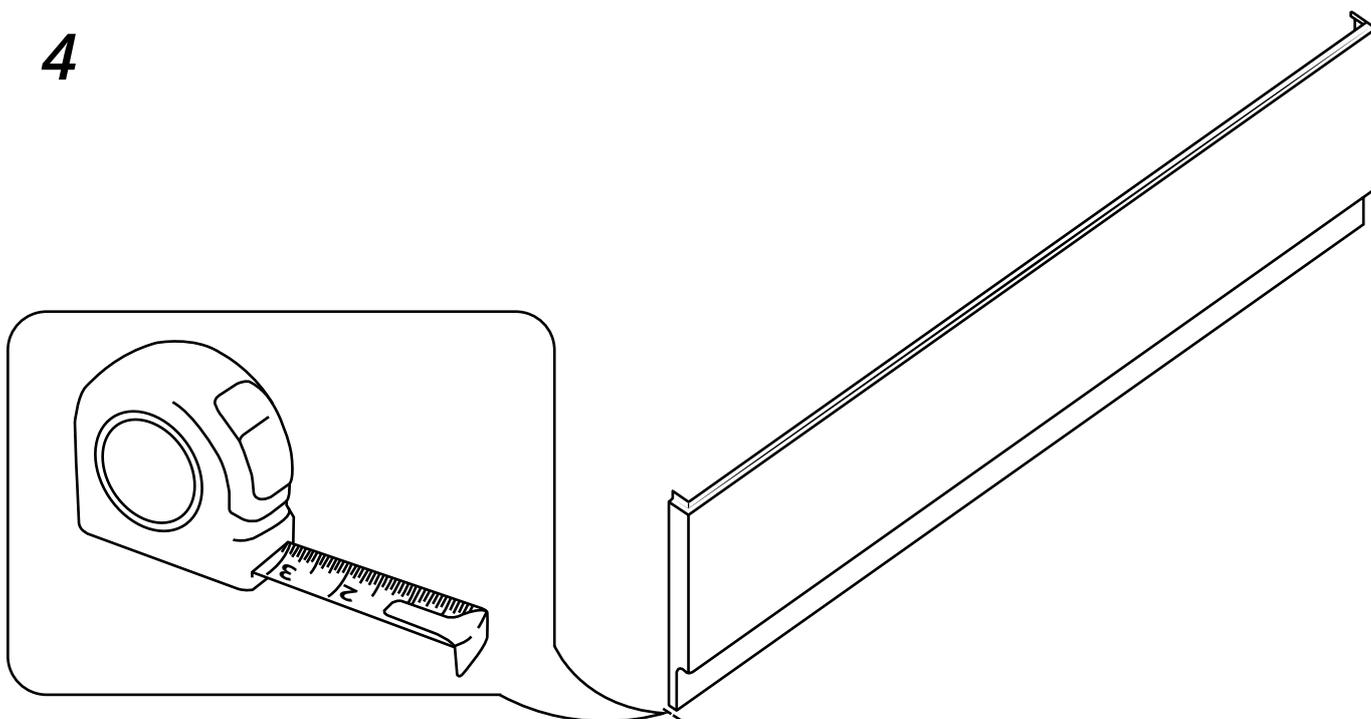


5

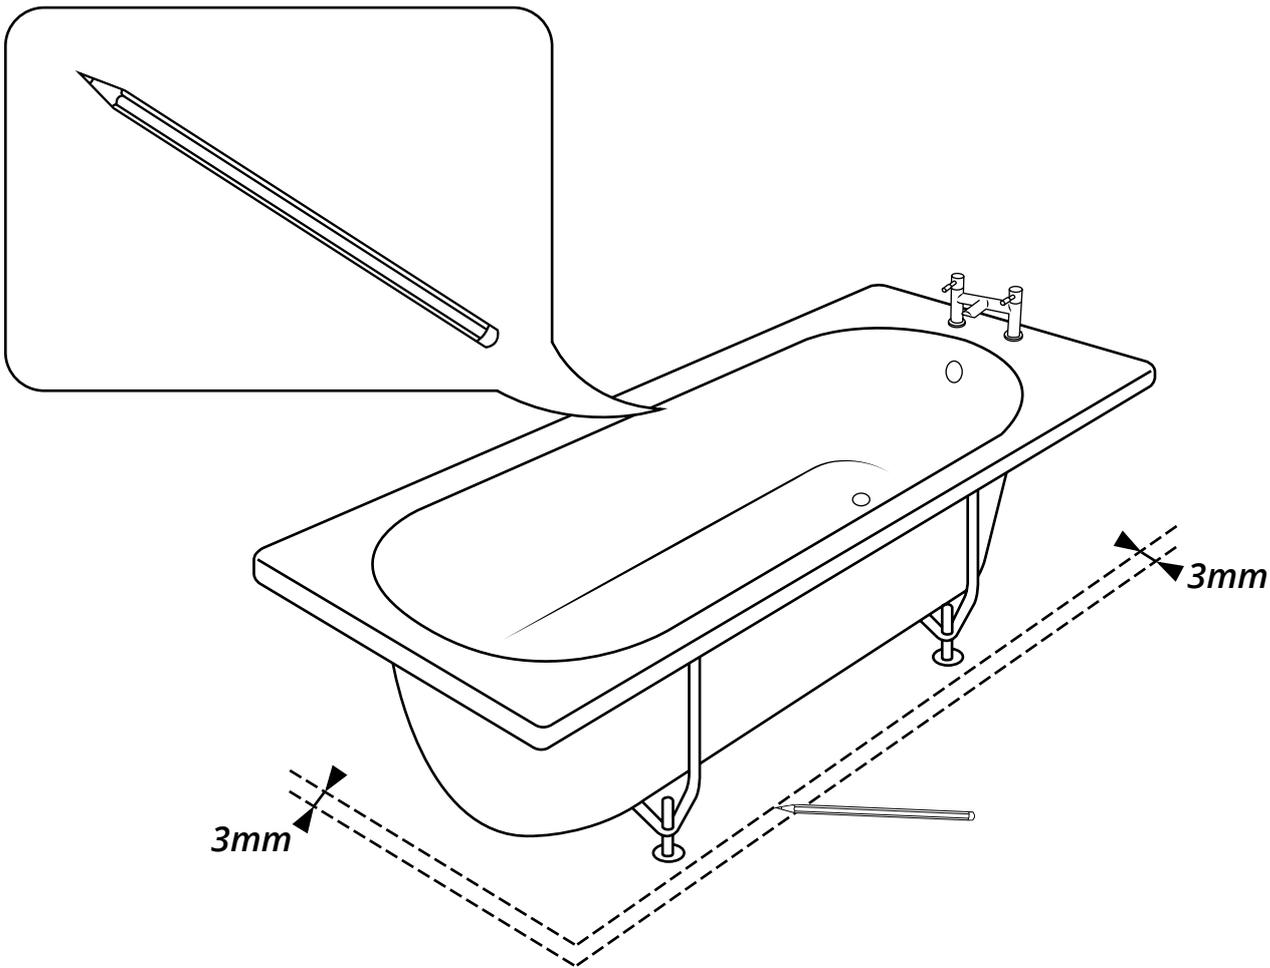


6

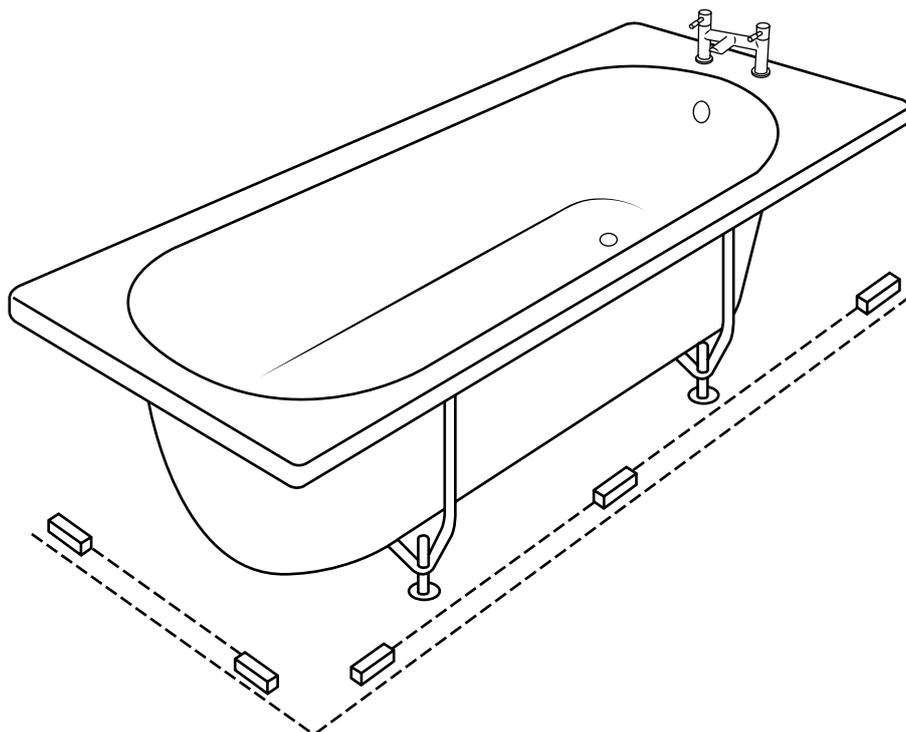

7

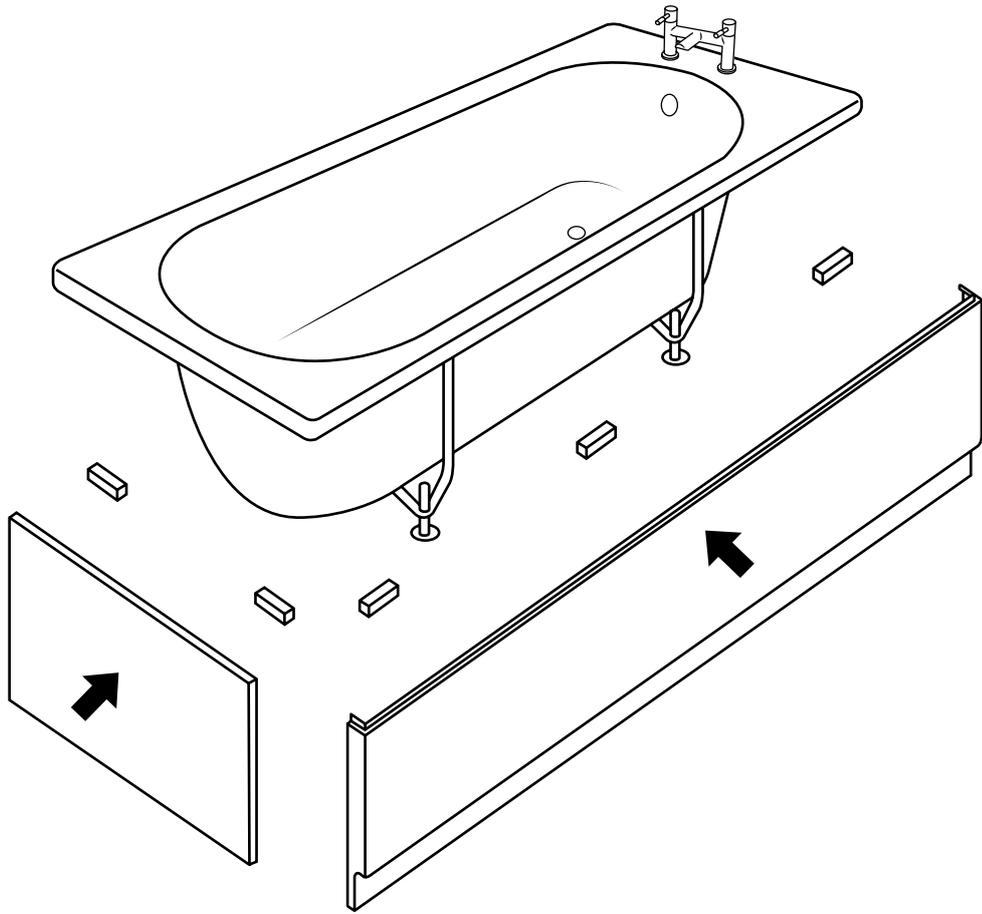



8

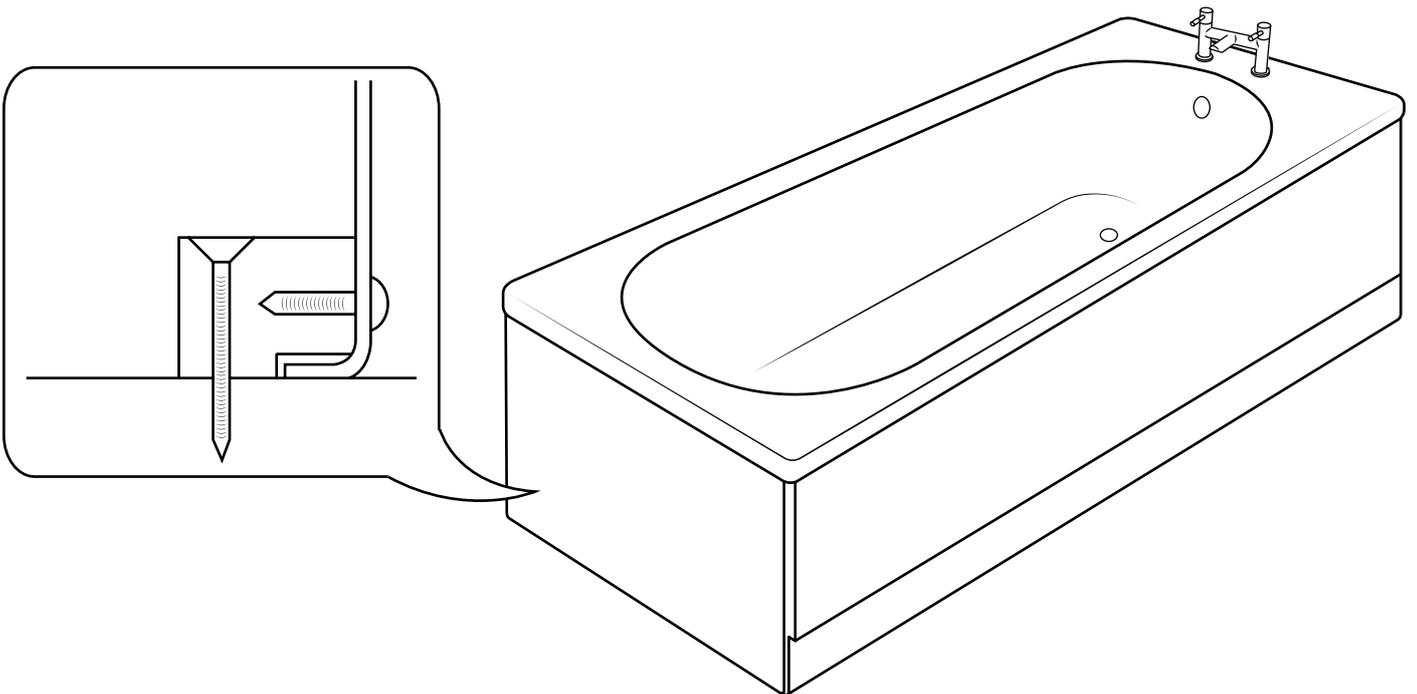



9

Para crear un acabado de 700 o 750 mm, recorte el extremo del panel para que se adapte al lado de la pared con una pequeña sierra de dientes finos o un cuchillo afilado.

Se recomienda comprobar los tamaños antes de cortar y ajustar para evitar que se produzcan errores.

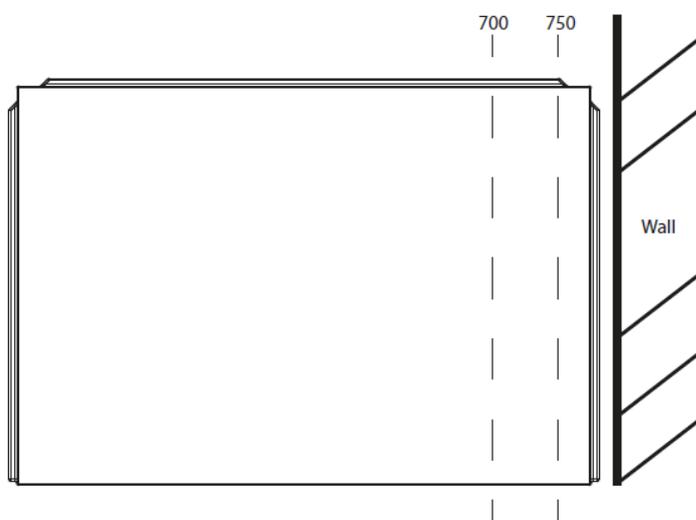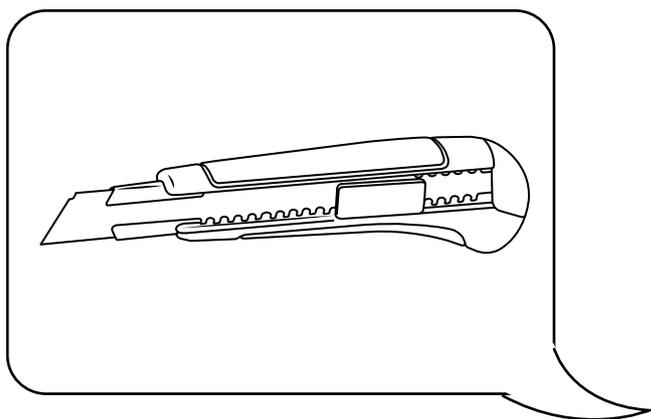

10

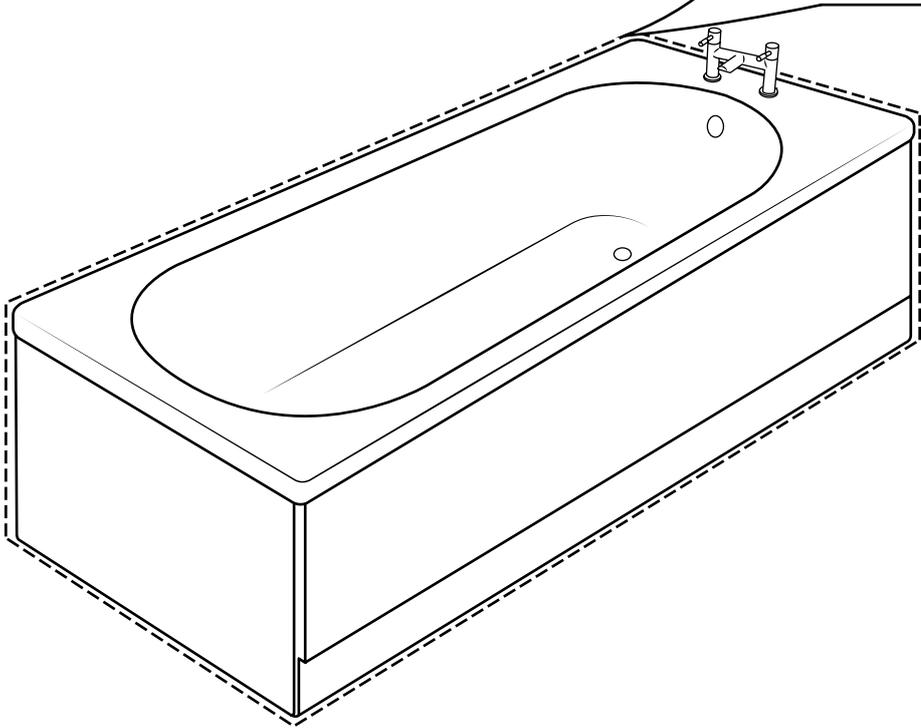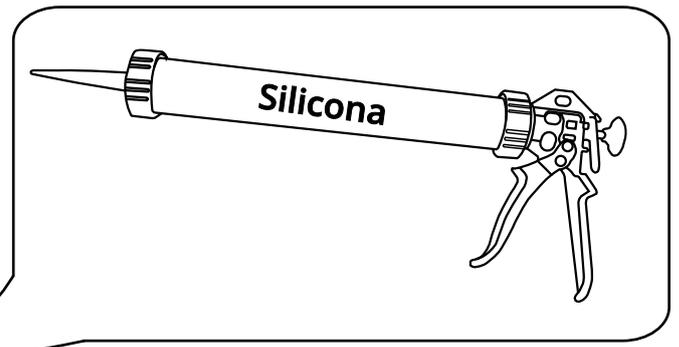

11

