


# Hudson Reed

Faldón de Bañera

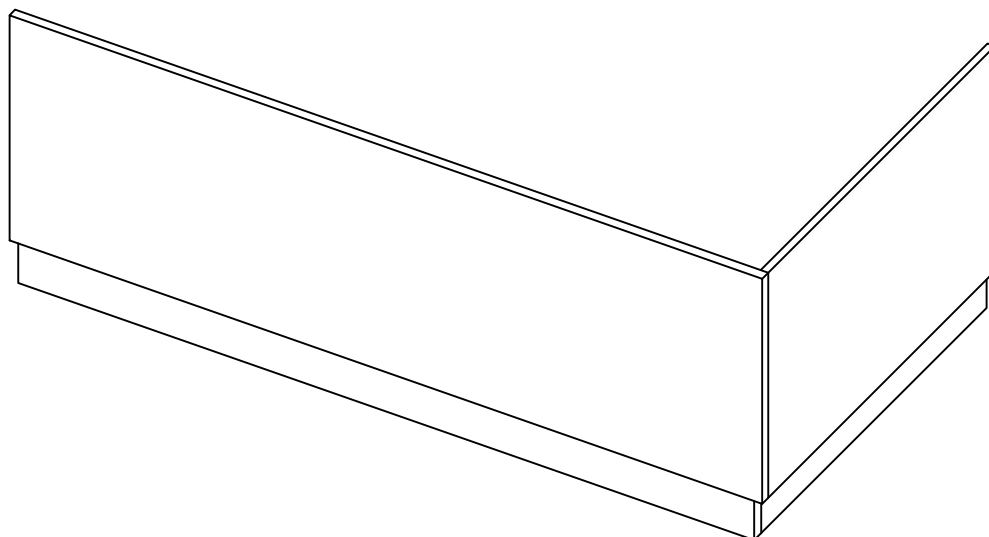





Guía de Instalación

 El estilo puede variar



# Instalación

---

*Herramientas necesarias para completar la instalación:*

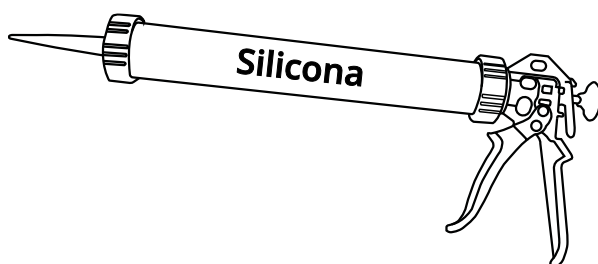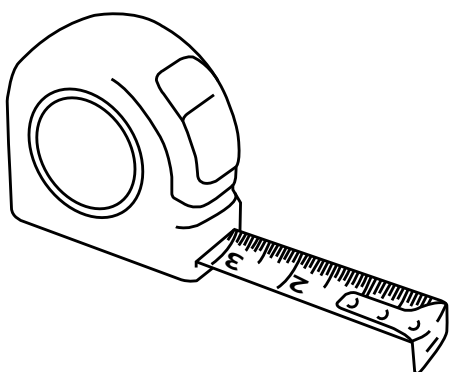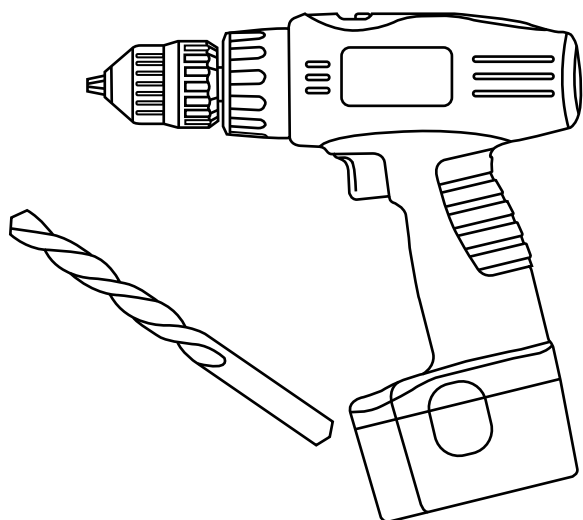


## Incluye:

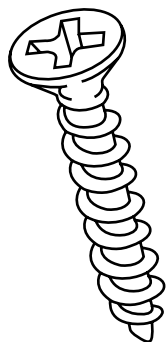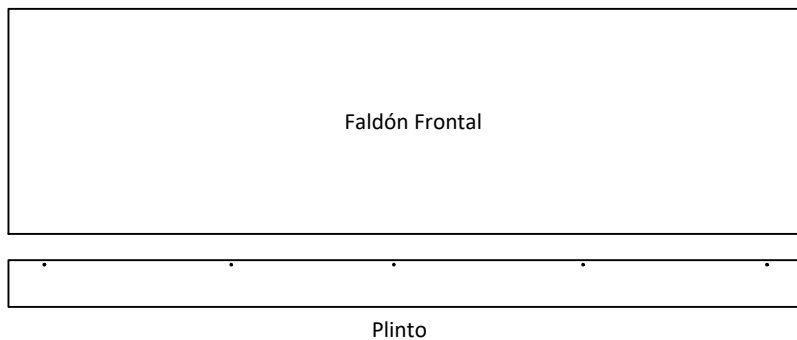


x5

ØM4x24mm

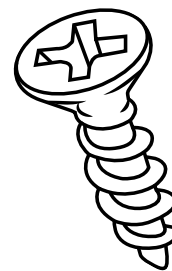

x8



ØM4x12mm

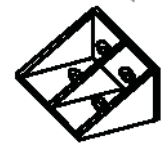



x4

- Mida desde debajo del borde de la bañera, hasta el suelo para así establecer la altura del faldón de la bañera requerido.
- Recomendamos que construya un marco o se coloquen listones a lo largo del suelo y a lo largo de las para apoyar el faldón de la bañera.
- Taladre agujeros equidistantes a lo largo del zócalo y atornille a la parte inferior del faldón frontal a la altura deseada.
- Es necesario realizar ajustes en el zócalo para que el faldón frontal y lateral queden unidos para lograr un mejor acabado.
- Asegúrese de que el borde final esté alineado donde los faldones se unen a las paredes
- Una vez se hayan realizado todos los ajustes, los faldones se fijan entre sí mediante tornillos y soportes de esquina (incluidos).


1

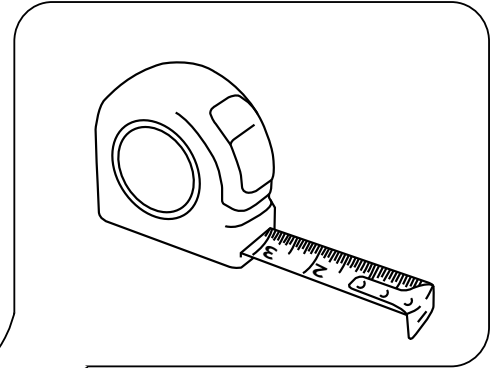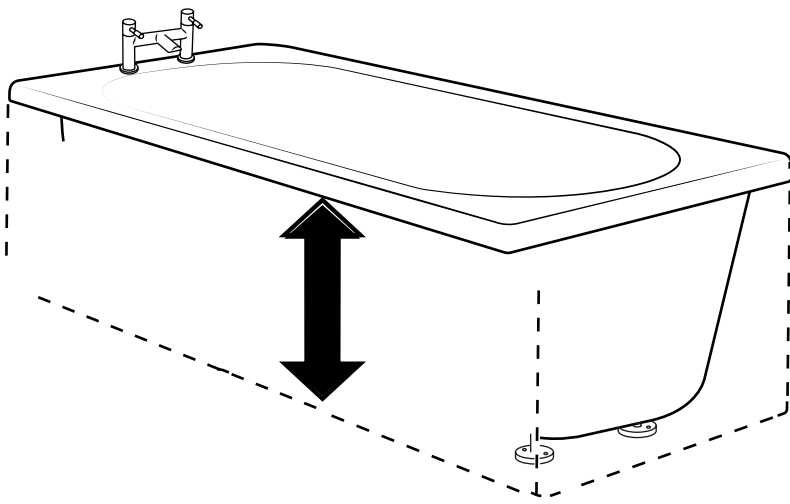


2

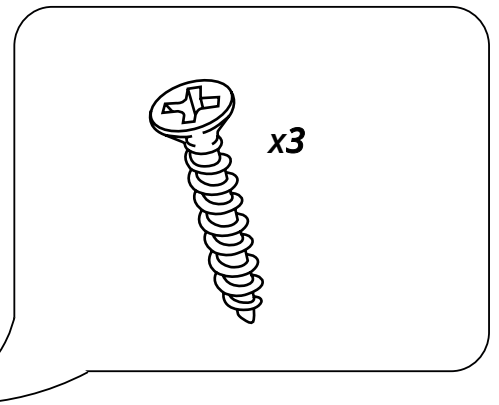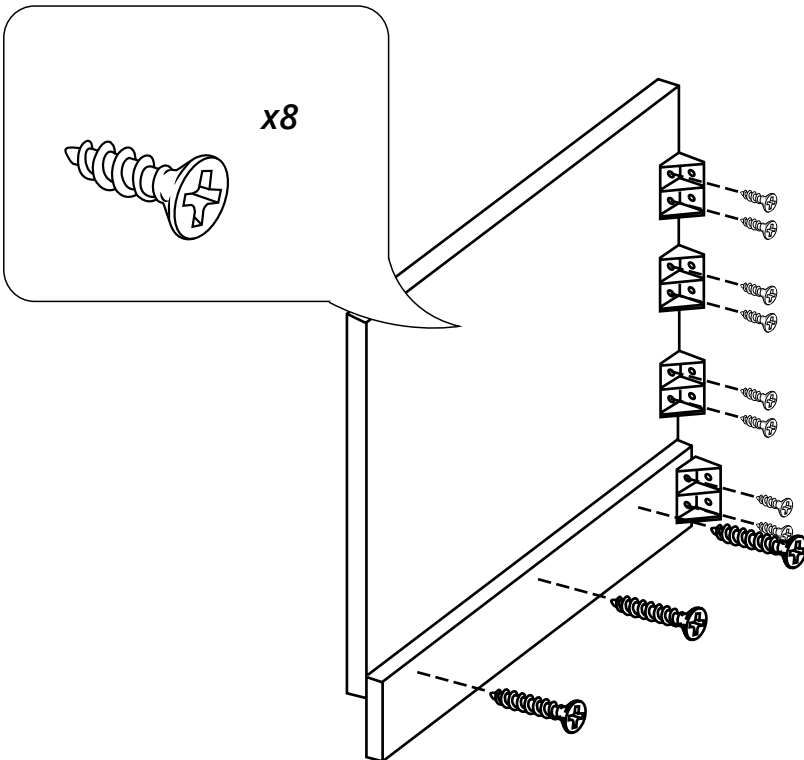

3

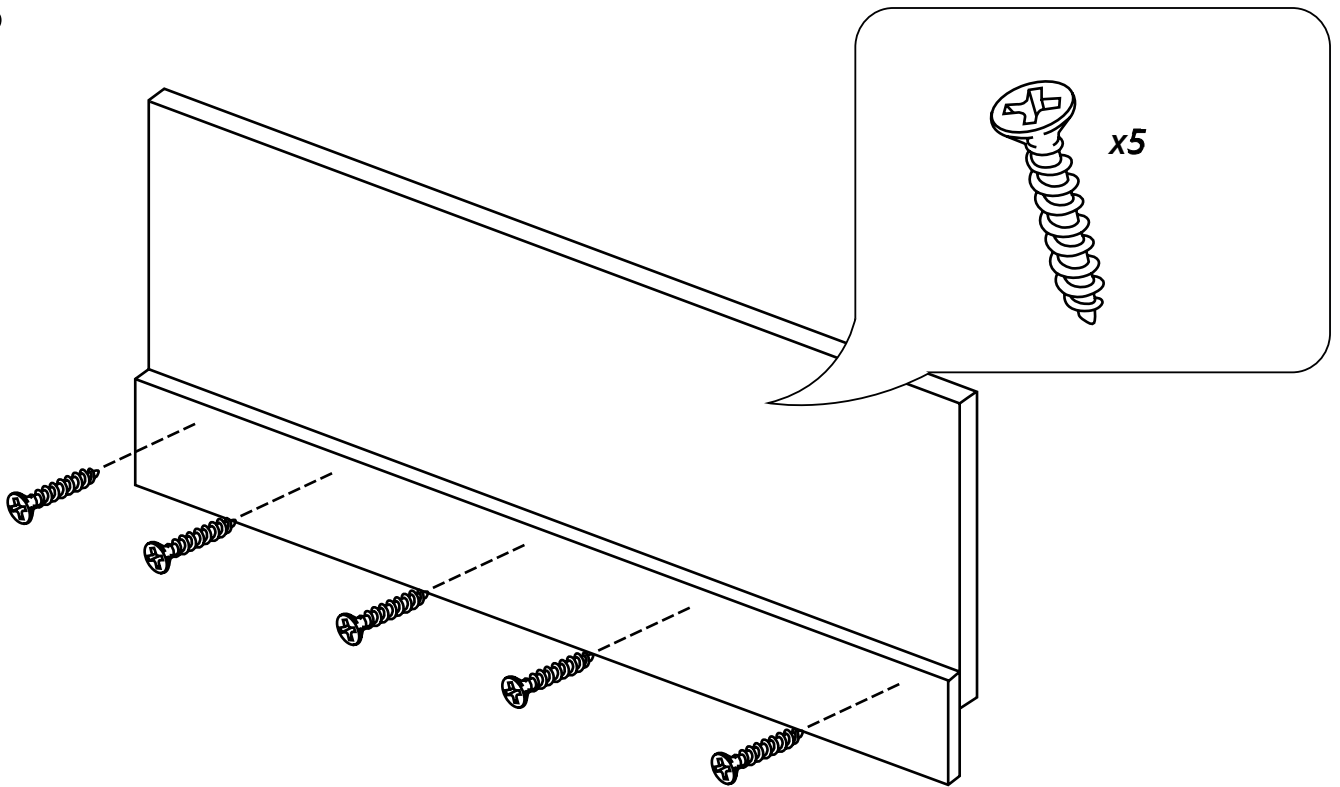

4

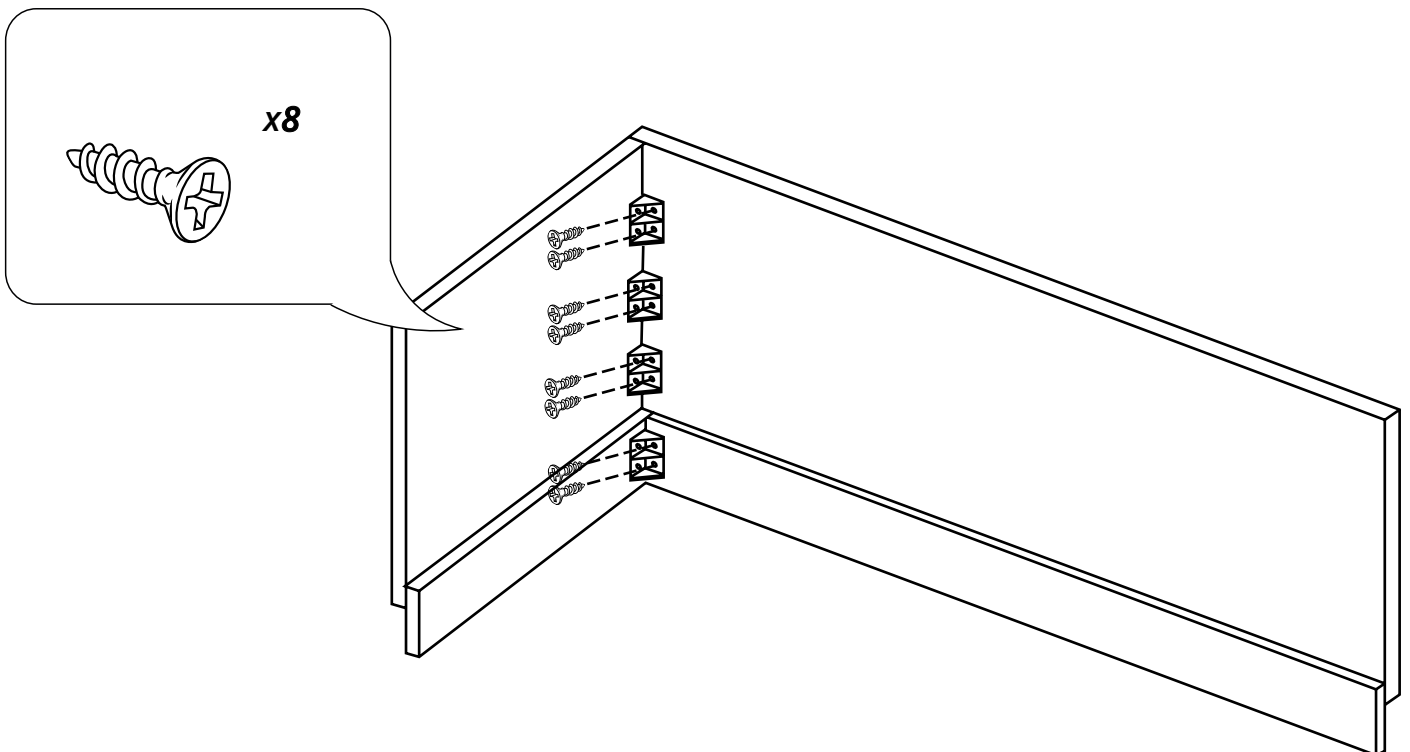

---

5

