


GUÍA GENERAL DE MONTAJE - BAÑERA MURAL

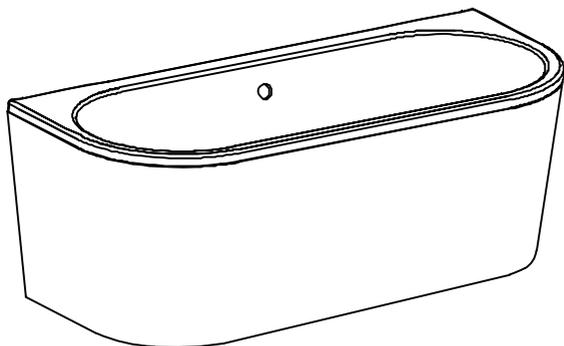

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

Al instalar o utilizar herramientas, se debe tener mucho cuidado para evitar dañar el acabado o accesorios de montaje de la bañera. Para mantener la apariencia, asegúrese de limpiarla regularmente únicamente usando un paño limpio, suave y húmedo. No se deben utilizar limpiadores o detergentes abrasivos, ya que pueden causar que la superficie se deteriore. La empresa ofrece una garantía contra materiales o fabricación defectuosos, excluyendo las piezas de desgaste, siempre que hayan sido instaladas, cuidadas y utilizadas de acuerdo con nuestras instrucciones.

Cualquier uso indebido invalidará su garantía

INSTALACIÓN



- Compruebe que todos los componentes estén presentes.
- Revise el bulto y asegúrese de disponer de todas las piezas enumeradas. Si no es así, póngase en contacto con su proveedor, para mayor asistencia.
- Una vez esté listo para comenzar, asegúrese de tener todas las herramientas adecuadas a mano, suficiente espacio y un área limpia y seca para el montaje.
- Retire el embalaje y la película protectora e inspeccione el producto antes de comenzar el montaje. Cualquier daño encontrado debe ser reportado al proveedor del producto de inmediato.
- Retire y deshágase de los tornillos usados para el transporte, ya que no son necesarios para la instalación.
- Dele la vuelta a la bañera para que quede asentada en la cara superior. Asegúrese de que la cara superior esté protegida para que no se raye ni se dañe.

2


- Instale los x8 Clips para los Faldones a los bloques de madera debajo del borde de la bañera.

BLOQUES DE MADERA

CLIPS DE LOS FALDONES

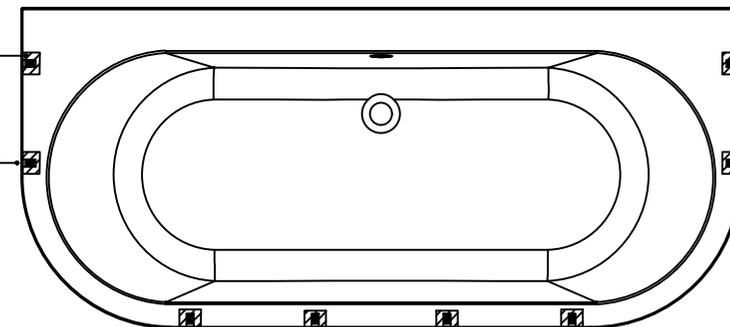



3

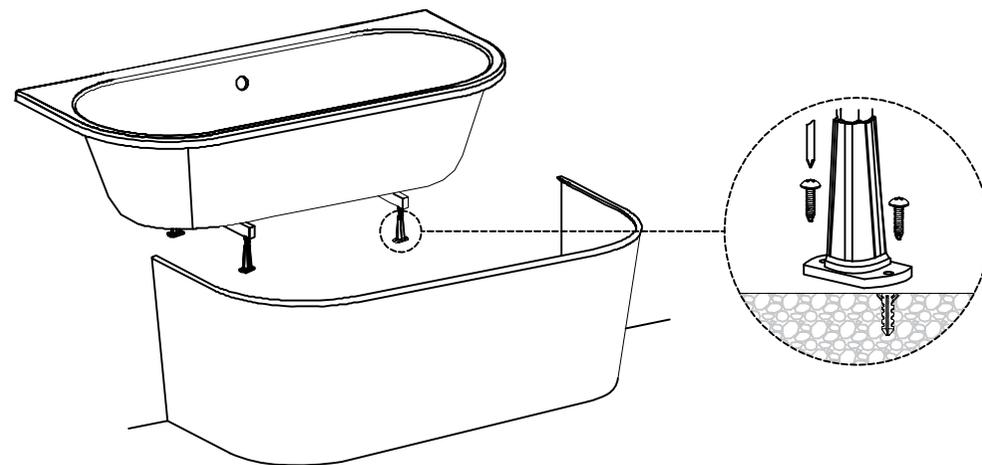

1

- Posicione la bañera a 560mm del suelo del borde inferior de la bañera.

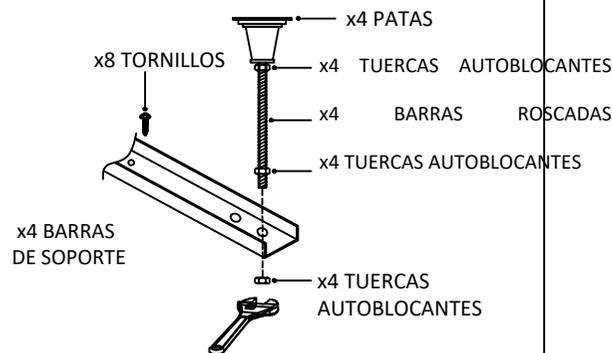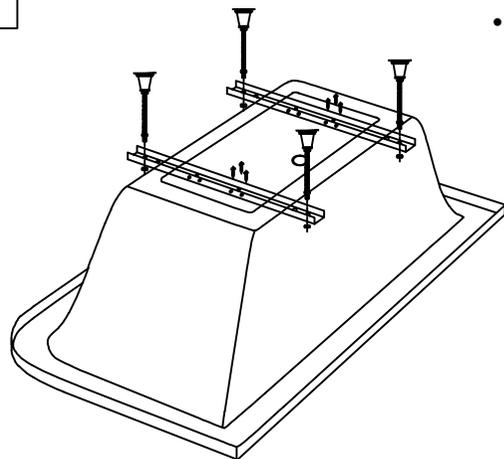

4

- El rebosadero, la válvula de desagüe y grifería deben ser montados por un profesional antes de montar el faldón de la bañera en la posición final.
- Es fundamental que, una vez que la bañera esté en su posición final, las patas de la bañera se fijen firmemente al suelo mediante fijaciones correctas dependiendo del tipo de superficie del suelo (fijaciones no incluidas).

