

## IMPORTANTE



- El vidrio temperado (EN12150) usado en la fabricación de nuestras mamparas de ducha y mamparas para bañera son completamente seguras siempre y cuando se instalen con cuidado y de acuerdo con las guías proporcionadas.
- Antes de comenzar con la instalación, revise cuidadosamente el producto para verificar que haya recibido todo en buen estado, si tiene alguna duda o consulta con respecto a su producto, su contenido o esta guía, rogamos nos contacte para poder asistirle. También le recomendamos que tape el área adecuadamente – alrededor de la zona donde estén los accesorios para el montaje - antes de llevar cabo la instalación, para asegurar protegerlos de cualquier daño accidental.
- Tenga cuidado al manipular e instalar este producto, cualquier impacto brusco, manejo sin cuidado o fluctuaciones severas de temperatura podrían causar que se cree un punto de estrés sobre éste. Por razones de salud y seguridad, la instalación debe ser realizada por dos personas competentes, como instaladores profesionales, y se debe utilizar ropa y equipos de protección adecuados para prevenir accidentes o lesiones.
- El vidrio temperado es intrínseca, física y térmicamente más fuerte que el vidrio estándar para evitar garantizar que sea completamente seguro para su usar en su cuarto de baño. En el caso improbable de que el vidrio se rompiera debido a una de las razones mencionadas previamente, éste lo hará en pequeños fragmentos de pequeña medida por lo que no quedan picos que puedan cortarnos en una caída.

### COMPROBACIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

- Asegúrese de haber recibido el producto correcto consultando las etiquetas en el embalaje del producto.
- Compruebe cuidadosamente el contenido de la caja antes de la instalación.
- Tenga especial cuidado al desembalar el contenido del embalaje, especialmente los componentes de vidrio temperado.
- Revise cuidadosamente todos los componentes que ha recibido y verifique que no haya daños o defectos antes de comenzar la instalación; no nos hacemos responsables de ningún defecto o daño que pueda encontrar una vez que haya comenzado la instalación.
- Tómese su tiempo para leer y comprender todas las instrucciones suministradas con el producto antes de comenzar la instalación.
- Asegúrese de que no haya tuberías o cables ocultos antes de realizar cualquier perforación.
- No intente alterar el vidrio temperado de seguridad de ningún manera, ya que esto podría dañarlo.





## Instalación




### Mantenimiento y Limpieza:



Inmediatamente, limpiar los residuos de suciedad.

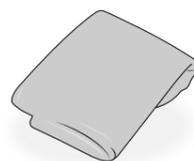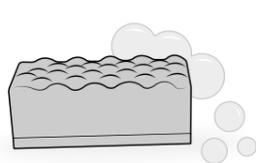


9 PANEL

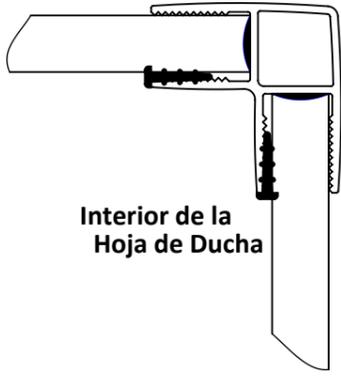

Interior de la Hoja de Ducha


FINALMENTE, COLOQUE LOS SELLOS DE CUÑA (ELEMENTO 17) EN EL PERFIL DE LA ESQUINA COMO SE MUESTRA ARRIBA. COMENZANDO EN LA PARTE INFERIOR, EMPUJE EL SELLO A LO LARGO DEL PERFIL. SE PUEDE UTILIZAR UN BLOQUE DE MADERA PARA FACILITAR EL MONTAJE. RECORTE CUALQUIER SELLO SOBRENTE EN LA PARTE SUPERIOR PARA QUE QUEDE NIVELADO CON EL PERFIL.

10

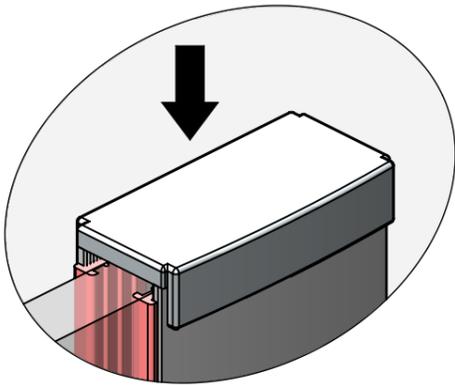

COLOQUE LA(S) TAPA(S) DEL PERFIL MURAL (ART.4). PUEDE APLICAR UNA UNA PEQUEÑA GOTTA DE SILICONA EN LA PARTE INFERIOR DE LA TAPA

11

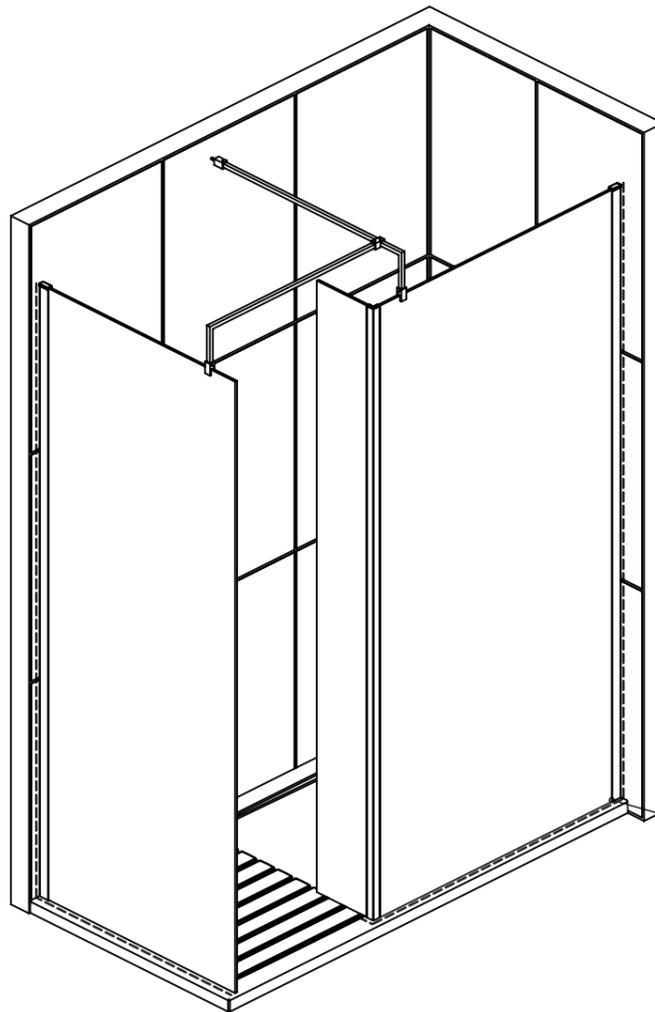

SELLAR EXTERNAMENTE EL PERFIL MURAL DONDE SE ENCUENTRA CON LA PARED Y A LO LARGO DE LA PARTE INFERIOR DEL VASO. TODO EN UN CORDÓN CONTINUO.

NO SILICONE DENTRO DE LA MAMPARA.


DEJE QUE LA SILICONA SE SEQUE POR COMPLETO DURANTE AL MENOS 24 HORAS.

CUIDADOS POSTERIORES: ASEGÚRESE DE LIMPIAR SU PRODUCTO CON UN DETERGENTE SUAVE DILUIDO EN AGUA, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO CON UN PAÑO SUAVE Y HÚMEDO.

MANTENIMIENTO: ASEGÚRESE DE QUE LAS PIEZAS ESTÉN LIBRES DE RESIDUOS O ACUMULACIÓN DE JABÓN.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. ¿EL PLATO DE DUCHA ESTÁ A NIVEL? (CONSULTE EL PASO 1).
2. ¿LOS PERFILES ESTÁN A RAS DE LA PARED VERTICALMENTE? (CONSULTE EL PASO 2).
3. ¿LAS MEDIDAS DEL PLATO DE DUCHA FINALIZADO CUMPLEN CON LOS MEDIDAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO?

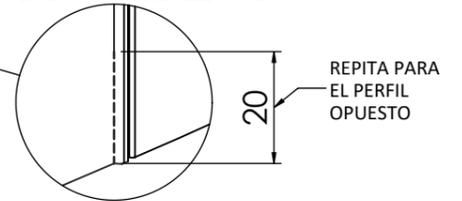


REPITA PARA EL PERFIL OPUESTO

CONFIGURACIÓN DE DUCHA DE OBRA

INSTRUCCIONES DE MAMPARA DE DUCHA

ESTAS INSTRUCCIONES CUBREN MÚLTIPLES APLICACIONES (ALGUNAS PARTES SON OPCIONALES)

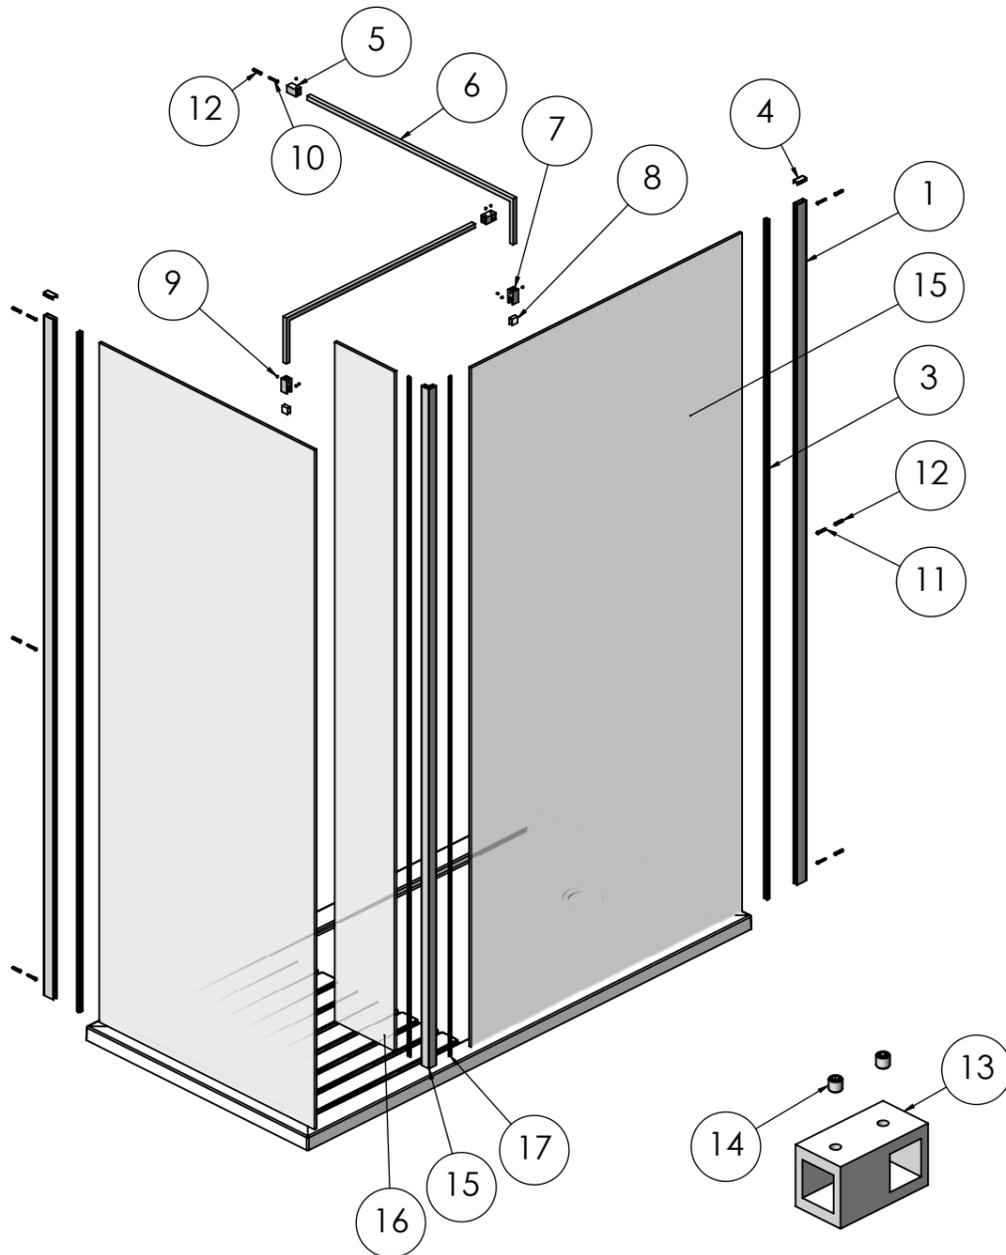

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SEA REALIZADA POR UN PROFESIONAL.

DESEMBALE LA CAJA Y ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS COMPONENTES ESTÉN PRESENTES. NO SE REALIZARÁN REEMBOLSOS NI COSTOS DE REACONDICIONAMIENTO

SI SE INSTALAN PRODUCTOS INCOMPLETOS O DAÑADOS.

EL VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO SE FABRICA SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN EN12150-1 Y DEBE SER MANIPULADO CON CUIDADO, YA QUE LOS IMPACTOS PUEDEN DAÑAR EL VIDRIO Y HACER QUE FALLE

COLOQUE EL PLATO DE DUCHA SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

NOTA: SI EL PLATO DE DUCHA NO ESTÁ A NIVEL, DEBE RECTIFICARSE ANTES PONER SILICONAR ALREDEDOR DE LA PARTE SUPERIOR DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA DONDE SE JUNTA CON LAS BALDOSAS. DEJE QUE LA SILICONA SE SEQUE ANTES DE COLOCAR LA MAMPARA.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: TALADRO ELÉCTRICO - BROCA PARA MAMPOSTERÍA DE 6 MM - DESTORNILLADOR DE ESTRELLA - CINTA MÉTRICA - LÁPIZ - PISTOLA DE SILICONA CON SELLADOR DE GRADO SANITARIO - NIVEL DE BURBUJA.


MAMPARA DE 1 HOJA			
Art.	DESCRIPCIÓN	Notas	Cant.
1	PERFIL MURAL		1
2	VIDRIO MURAL PARA MAMPARA		1
3	SELLO A PRESIÓN EN "V"		1
4	TAPÓN DEL PERFIL DE LA PARED		1
5	TOMA DE PARED DE LA BARRA SUPERIOR		1
6	BARRA SUPERIOR		1
7	ABRAZADERA DE VIDRIO		1
8	ABRAZADERA PARA TUBOS DE PVC		1
9	TORNILLO SIN CABEZA		4
10	TORNILLO DE CABEZA CSK 30mm		1
11	TORNILLO AUTORROSCANTE 30mm	PARA FIJACIÓN A LA PARED	3
12	TACOS MURALES DE PLÁSTICO		4

SET CON PIEZA A T PARA MAMPARA DE DUCHA			
Art.	DESCRIPCIÓN	Notas	Cant.
13	KIT CON PIEZA A T PARA MAMPARA		1
14	ZÓCALO DE LA PIEZA EN T		2

PANEL ANTISALPICADURAS OPCIONAL			
Art.	DESCRIPCIÓN	Notas	Cant.
15	PERFIL ANGULAR		1
16	HOJA ANTISALPICADURAS		1
17	SELLOS DE CUÑA		2

MAMPARA DE DUCHA DE OBRA			
Art.	DESCRIPCIÓN	Notas	Cant.
N/A	PIE DE SOPORTE DE LA HOJA	SOLO VIENE CON MAMPARAS DE DUCHA OBRA	2
N/A	BARRA DE SOPORTE PARA LA HOJA DE VIDRIO	COMPUESTO DE ART.: 5,6,7,8,9,10 y 12	1


1

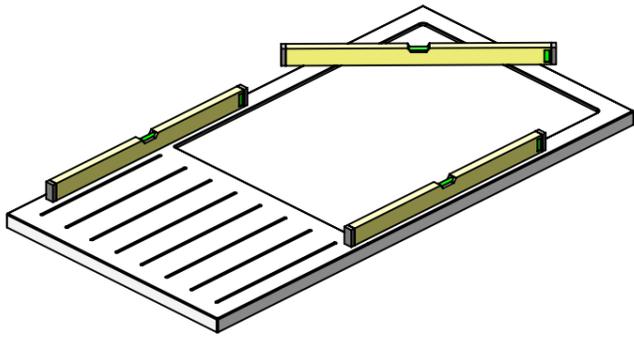

ASEGÚRESE DE QUE EL PLATO DE DUCHA ESTÉ A NIVEL EN TODOS LOS PLANOS.  
SI EL PLATO DE DUCHA NO ESTÁ A NIVEL, PUEDE CAUSAR PROBLEMAS DE MONTAJE Y AJUSTE.


2

PERFIL OPCIONAL PARA LA SEGUNDA HOJA DE VIDRIO.

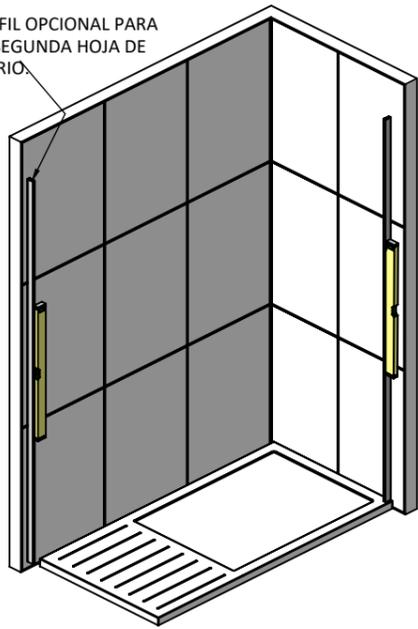


COLOQUE LOS PERFILES MURALES SOBRE EL PLATO DE DUCHA EN UNA POSICIÓN ADECUADA. VERIFIQUE QUE SEAN CORRECTO USANDO UN NIVEL DE BURBUJA Y LUEGO MARQUE A TRAVÉS DE LOS AGUJEROS DE FIJACIÓN CON UN LÁPIZ. RETIRE LOS PERFILES, LUEGO TALADRE Y AGREGUE LOS TACOS MURALES LA PARED (ART. 12). AHORA FIJE EL PERFIL DE PARED EN SU LUGAR USANDO EL ART 11.

ANTES FIJAR, ASEGÚRESE DE QUE LA CARA CURVA DEL PERFIL ESTÉ ORIENTADA HACIA AFUERA DE LA MAMPARA.

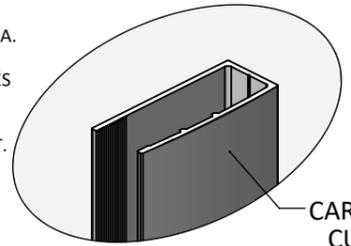


CARA CURVA

3

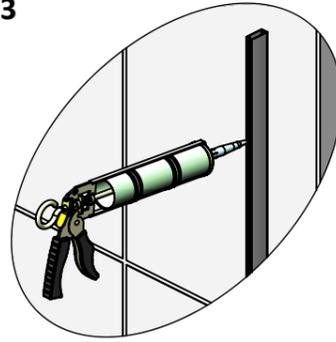

PASE UNA PEQUEÑA LÍNEA DE SILICONA POR EL INTERIOR DE LOS PERFILES DE LA MAMPARA ANTES DE COLOCAR EL VIDRIO. AHORA DESLICE LAS HOJAS DE VIDRIO (ART. 2) EN LOS PERFILES.

4

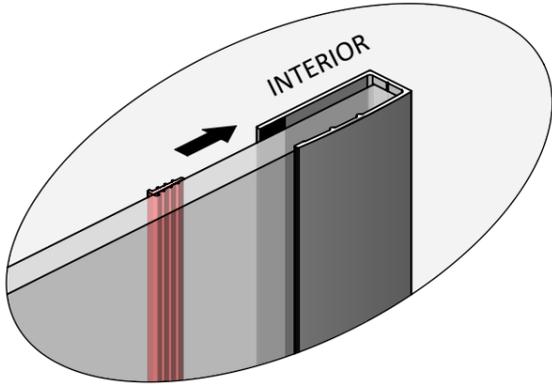

INSERTE EL SELLO EN "V" COMO INDICADO

VIDRIO 8mm

UN SELLO GRUESO EN EL INTERIOR DE LA HOJA DE VIDRIO.

VIDRIO de 10mm

UN SELLO DELGADO EN EL INTERIOR DE LA HOJA DE VIDRIO.


## 5a CONFIGURACIÓN DE DUCHA DE OBRA

**NOTA:** NO REQUIERE EL PERFIL MURAL PARA ESTA CONFIGURACIÓN.

ENSAMBLE LAS BARRAS SUPERIORES SEGÚN EL DIAGRAMA A CONTINUACIÓN.

COLOQUE LA HOJA DE VIDRIO EN EL LUGAR DESEADO Y MARQUE CON UN LÁPIZ. COLOQUE LOS CONJUNTOS DE LA BARRA SUPERIOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BARRA DE CORTE DE LA HOJA "A" A LA LONGITUD REQUERIDA.

MONTE LA BARRA SUPERIOR.

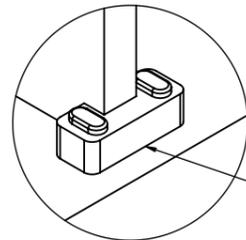


EL PIE DE SOPORTE DE LA MAMPARA SOLO VIENE CON LAS HOJAS DE VIDRIO PARA MAMPARAS DE DUCHA DE OBRA.. ESTE TAMBIÉN SE PUEDE COMPRAR POR SEPARADO.

100mm RECOMENDADO  
AMBOS LADOS

UNA BARRA DE SOPORTE ADICIONAL VIENE CON LAS HOJAS DE VIDRIO DE MAMPARAS DE DUCHA DE OBRA.

A

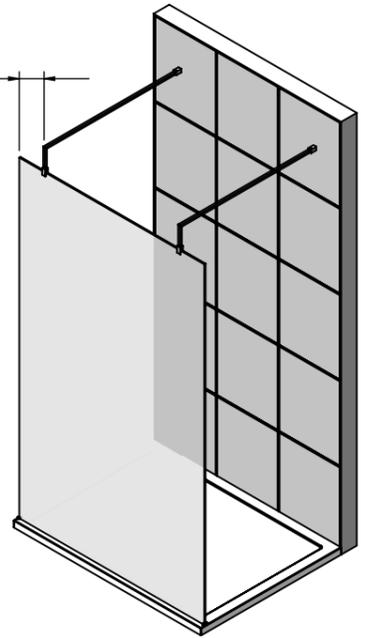


COLOQUE LOS PIES DE SOPORTE A CADA LADO DE LA HOJA DE VIDRIO Y AJÚSTELOS.

## 5b 1 SOLA HOJA DE VIDRIO

MONTE LA BARRA SUPERIOR (SUMINISTRADA CON LA HOJA DE VIDRIO) SEGÚN EL DIAGRAMA A CONTINUACIÓN PARA UNA SOLA BARRA DE CORTE DE LA HOJA DE VODRIO "A" A LA LONGITUD REQUERIDA.

MONTE LA BARRA SUPERIOR.

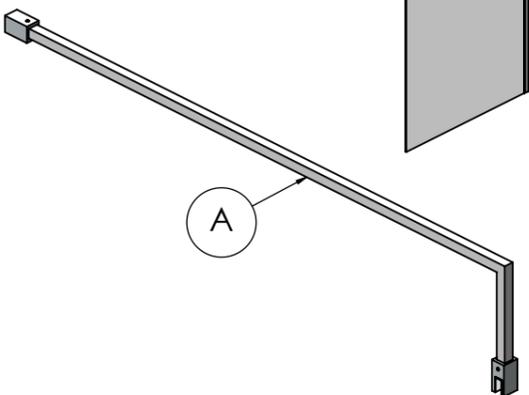


## 5c CONFIGURACIÓN DE MAMPARA DE DUCHA DE OBRA

MONTE LA BARRA SUPERIOR (SUMINISTRADA CON LA HOJA DE VIDRIO) SEGÚN EL DIAGRAMA A CONTINUACIÓN PARA UNA SOLA BARRA DE CORTE DE LA HOJA DE VODRIO "A" A LA LONGITUD REQUERIDA.

ANTES DE FIJAR LA ABRAZADERA MURAL DE LA BARRA SUPERIOR, ASEGÚRESE DE HABER COLOCADO EL CASQUILLO DE LA PIEZA EN "T" (ART. 13) EN LA BARRA "A" CON LOS TORNILLOS SIN CABEZA (ART. 14) HACIA ARRIBA. A CONTINUACIÓN MIDA Y CORTE LA BARRA "B" A MEDIDA.


MONTE LAS BARRAS SUPERIORES..

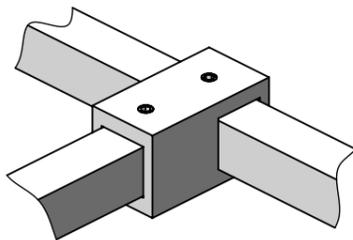


BARRA SE SOPORTE SUPERIOR

A

B

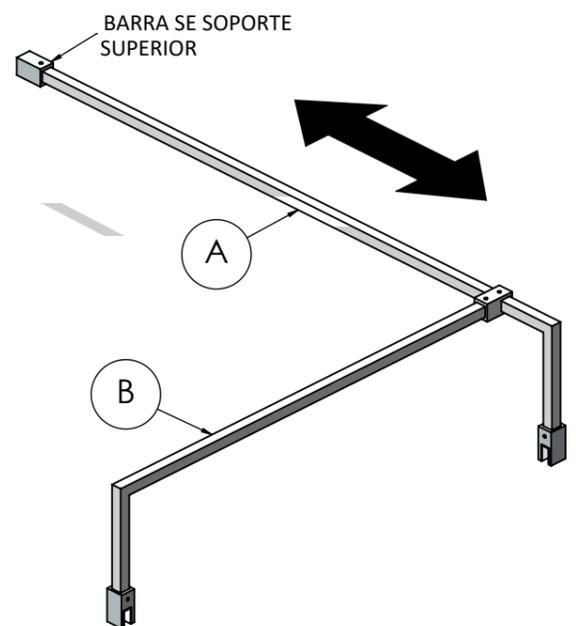


6

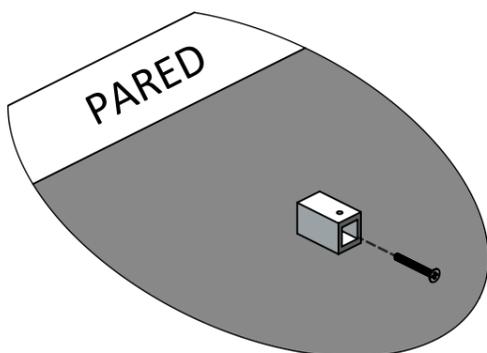

UNA VEZ MONTADO, MARQUE Y TALADRE LA ABRAZADERA MURAL DE LA BARRA SUPERIOR (ART. 5). ASEGÚRESE DE QUE LA ABRAZADERA MURAL DE LA BARRA SUPERIOR ESTÉ A NIVEL Y QUE EL TORNILLO SIN CABEZA ESTÉ ORIENTADO HACIA ARRIBA ANTES DE FIJARLO A LA PARED CON LOS ARTS. 10 Y 12.

MONTE LA BARRA DE AJUSTE.


## 7 PANEL OPCIONAL

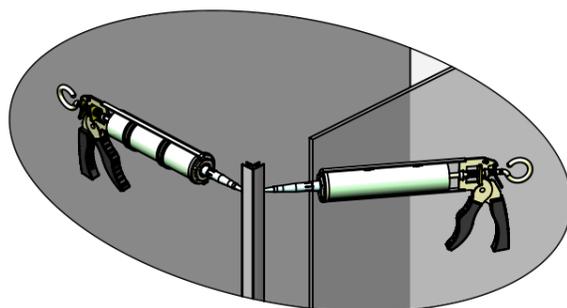

PARA FIJAR LA HOJA VIDRIO ANTISALPICADURAS OPCIONAL, PRIMERO PASE UNA PEQUEÑA GOTTA DE SILICONA POR EL INTERIOR DE CADA RANURA DE VIDRIO EN EL PERFIL DE LA ESQUINA (ARTÍCULO 15) DETENIÉNDOSE a 5mm EN CADA EXTREMO.

A CONTINUACIÓN, DESLICE EL PERFIL DE LA ESQUINA EN EL EXTREMO DE LA HOJA DE VIDRIO (ART.2).

## 8 PANEL OPCIONAL

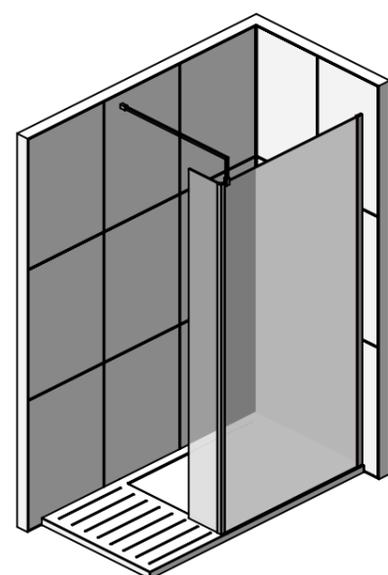

DESLICE LA HOJA DE VIDRIO ANTISALPICADURAS (ART.16) EN EL PERFIL DE LA ESQUINA