


Hudson Reed










Inodoro Tradicional en Cerámica con Cisterna Alta

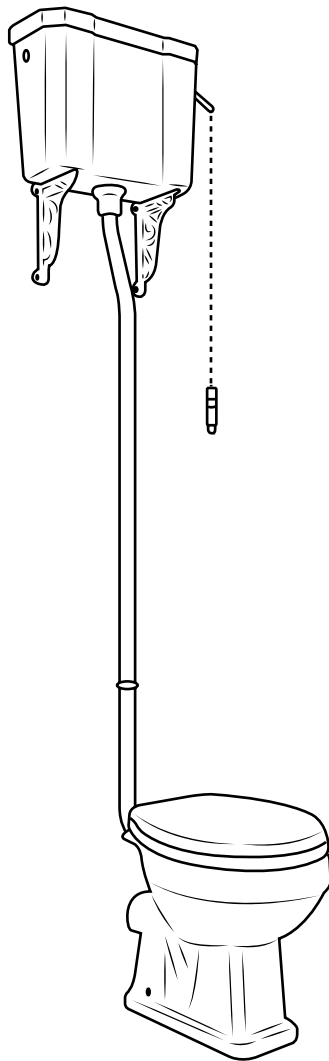






Guía de Instalación

Instalación







Incluye:

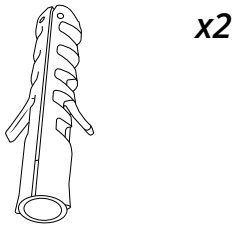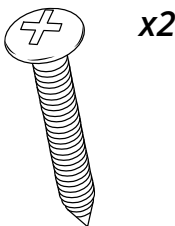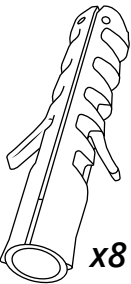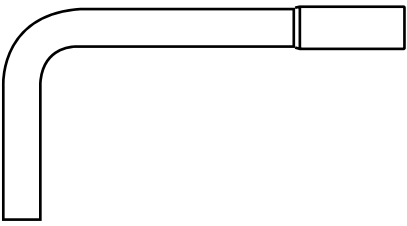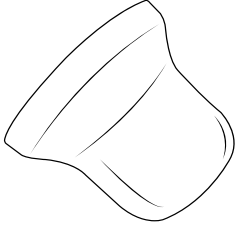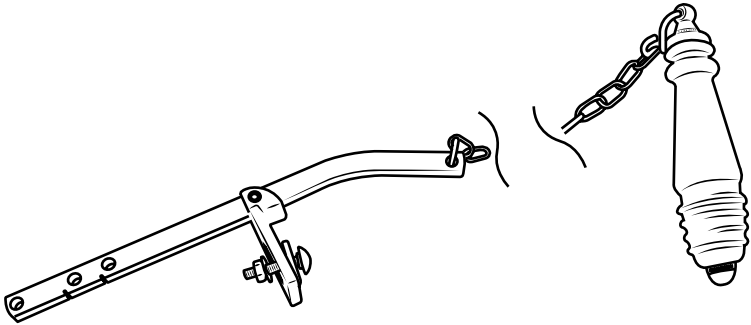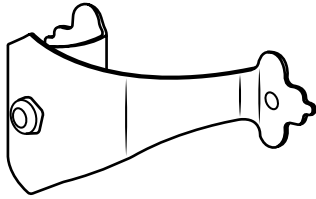



Incluye:

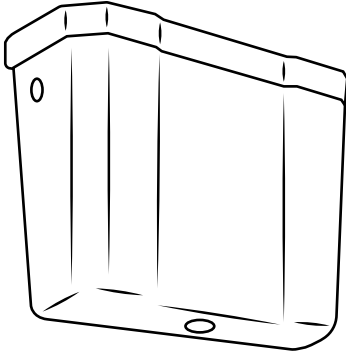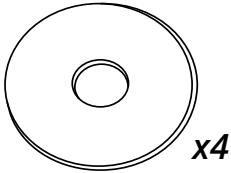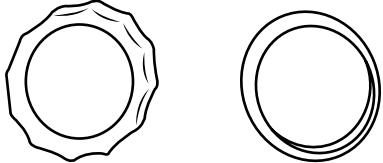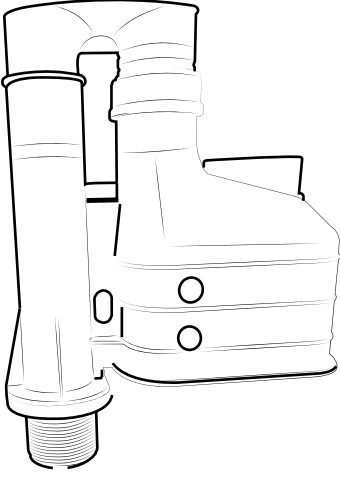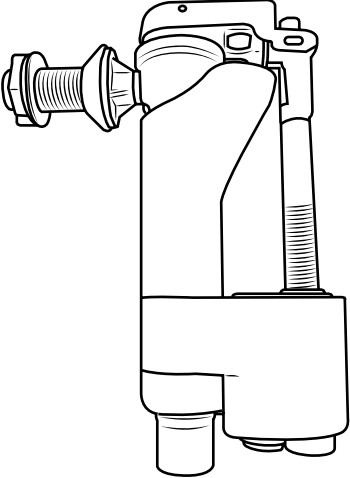


Herramientas requeridas para la instalación:

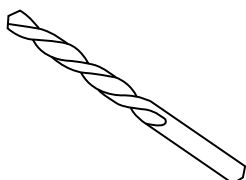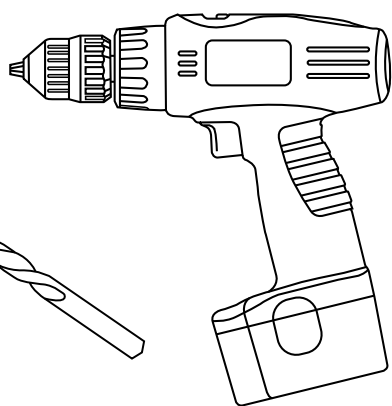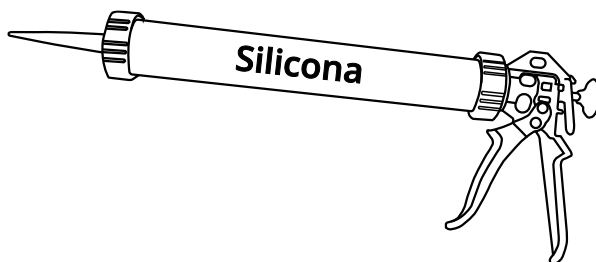


1

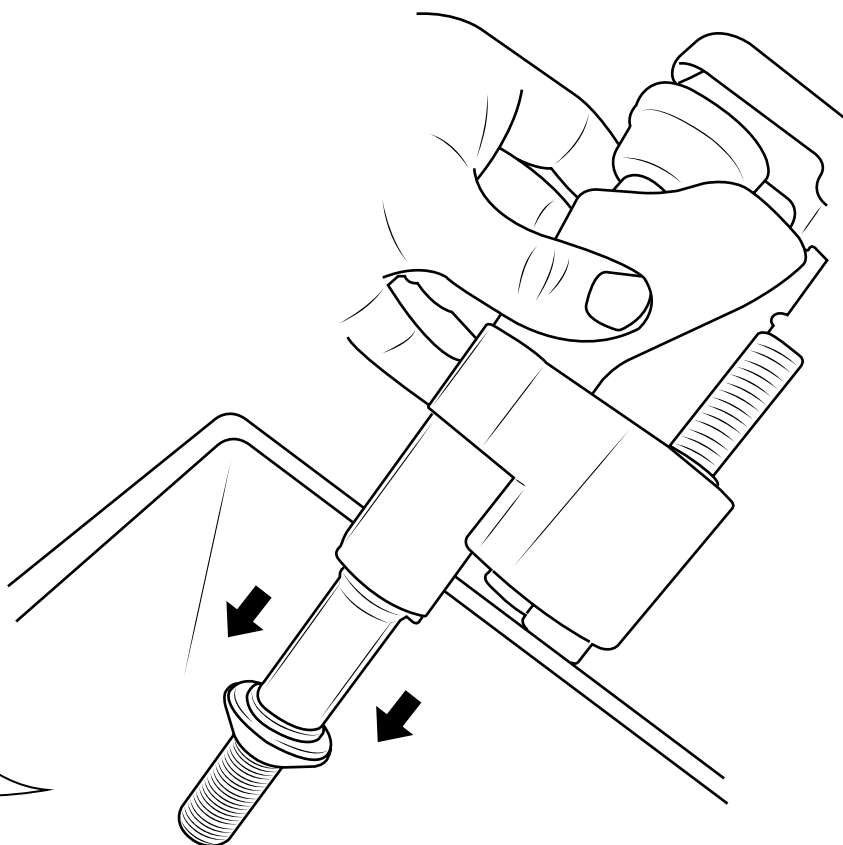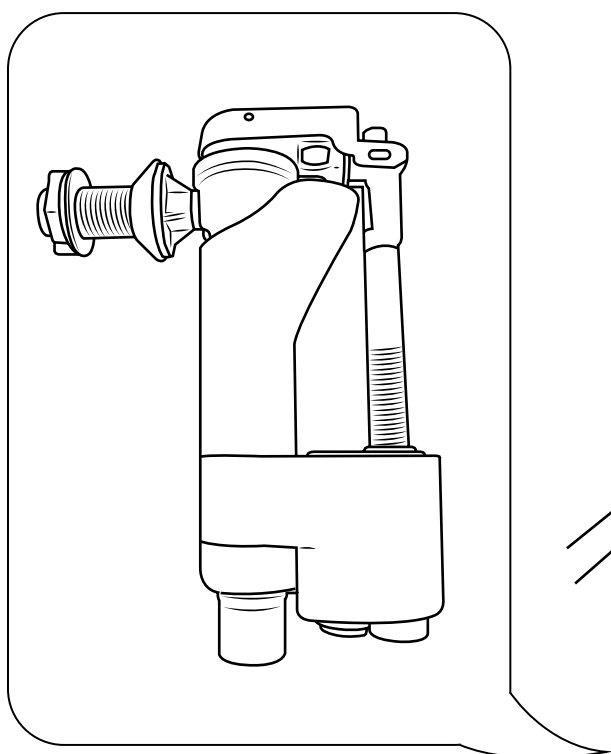


2

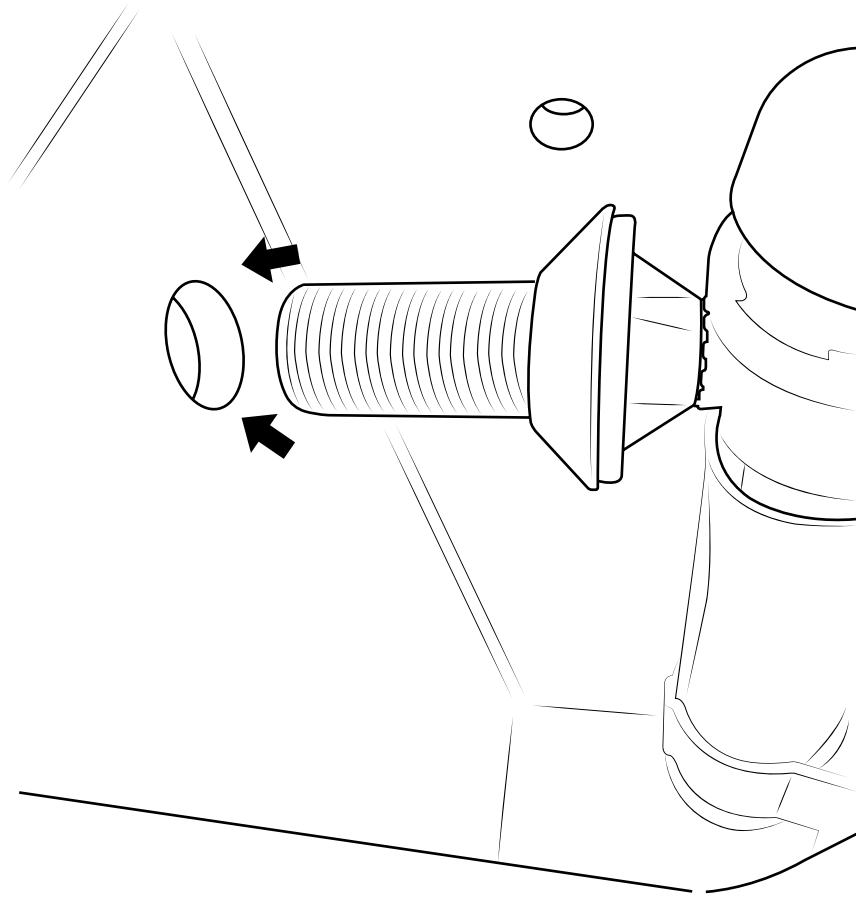


3

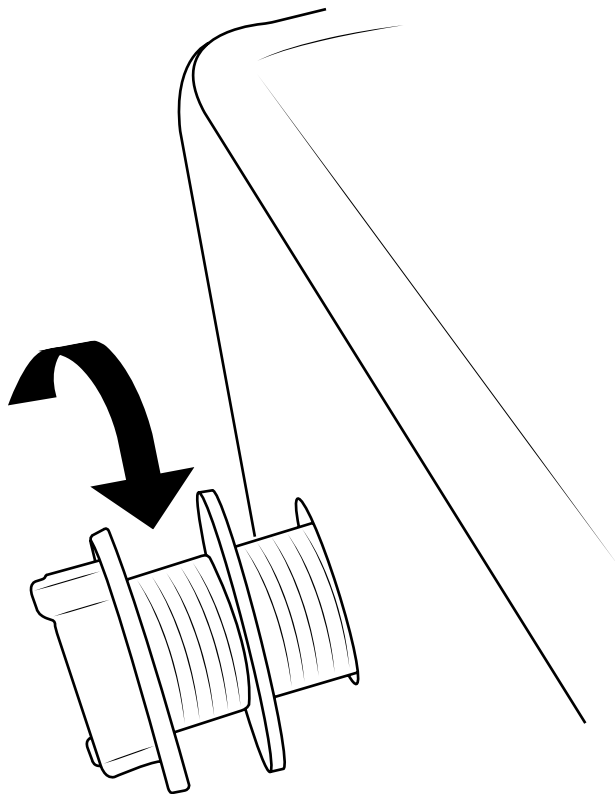


4

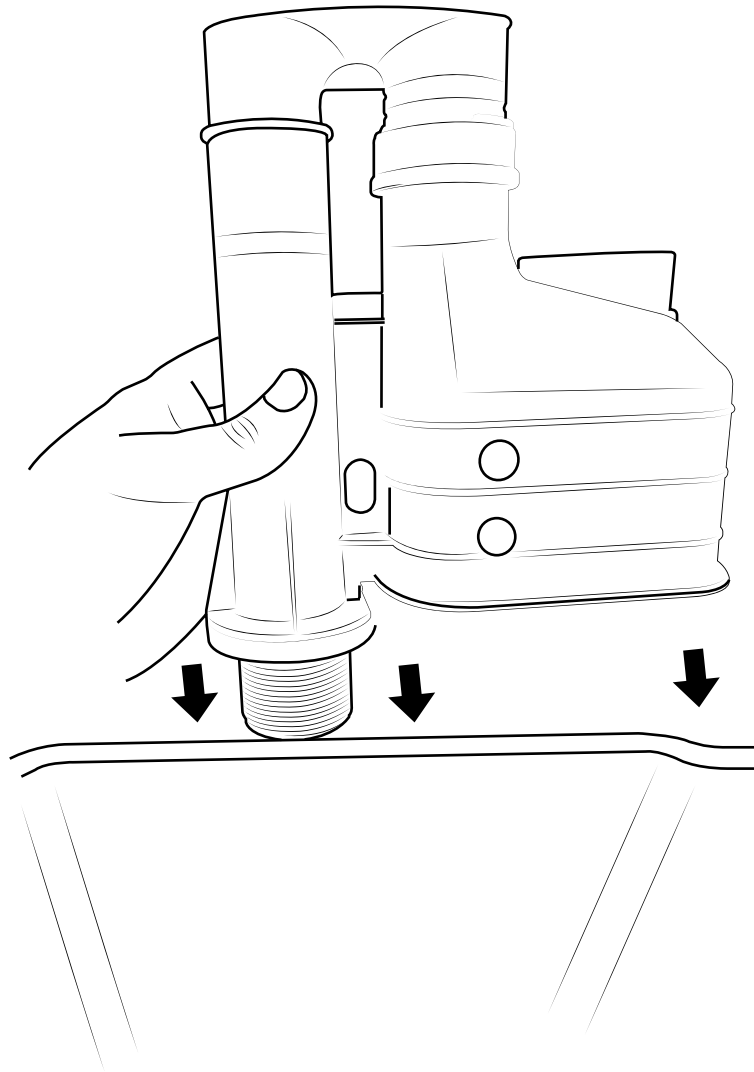


5

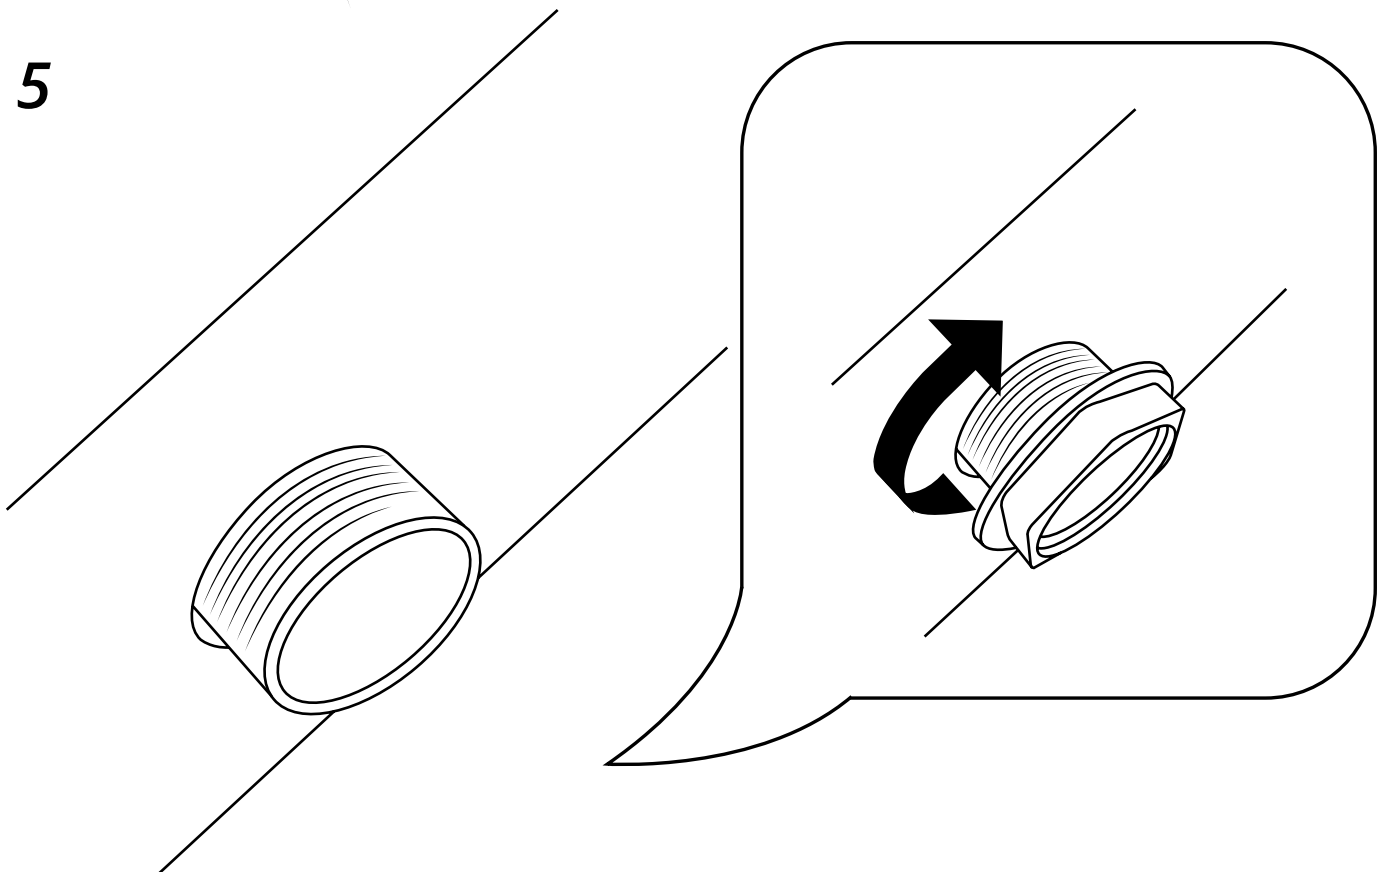


6

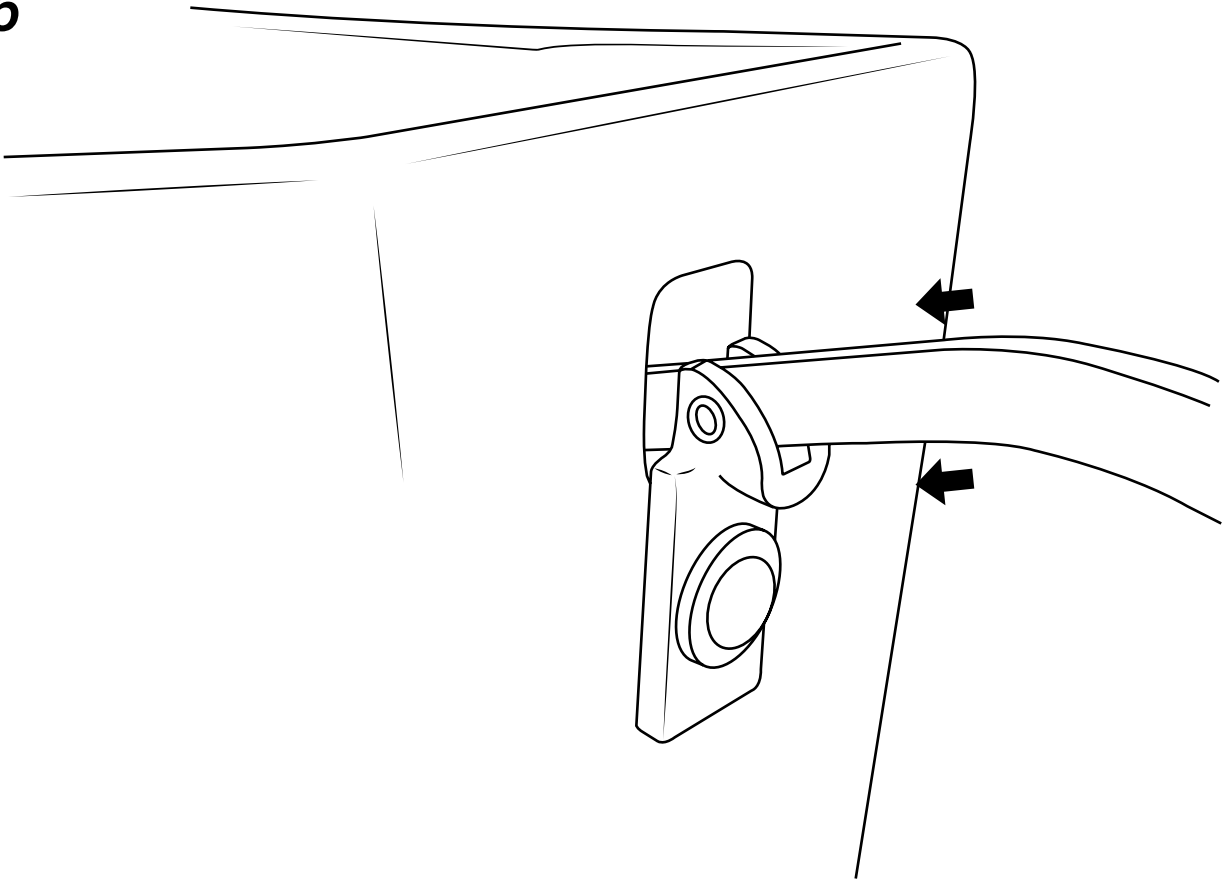


7

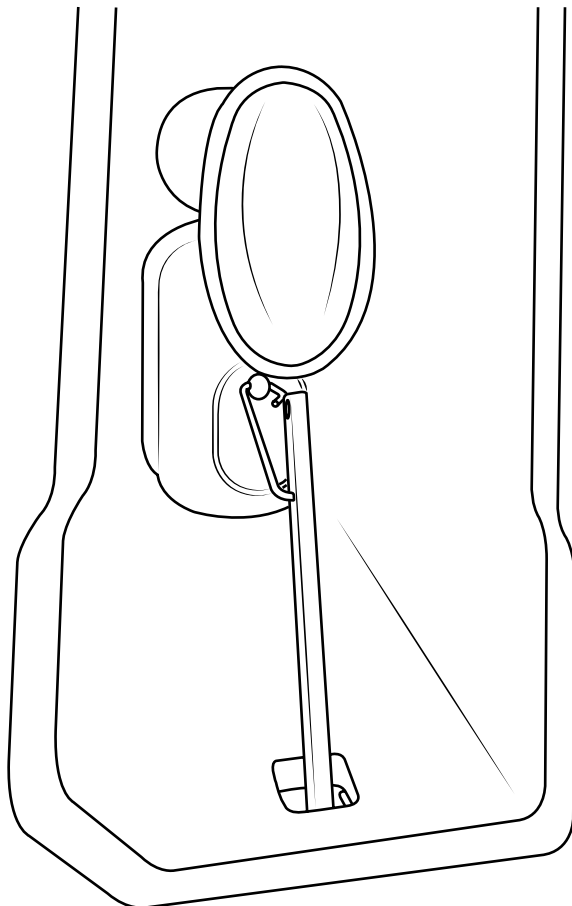



8

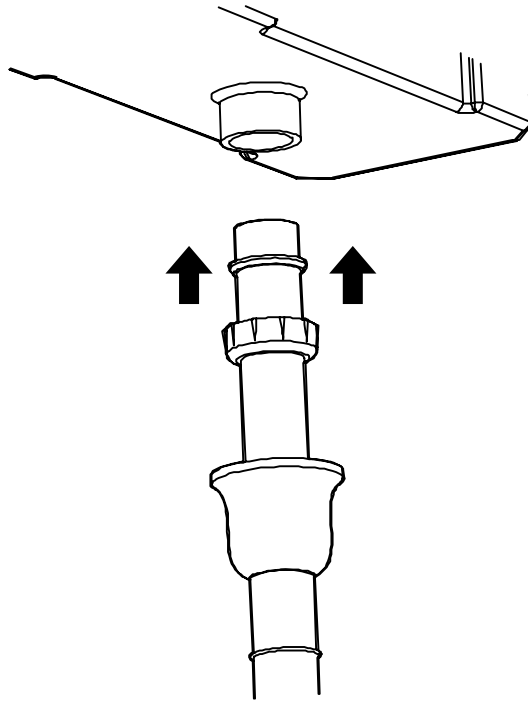


9

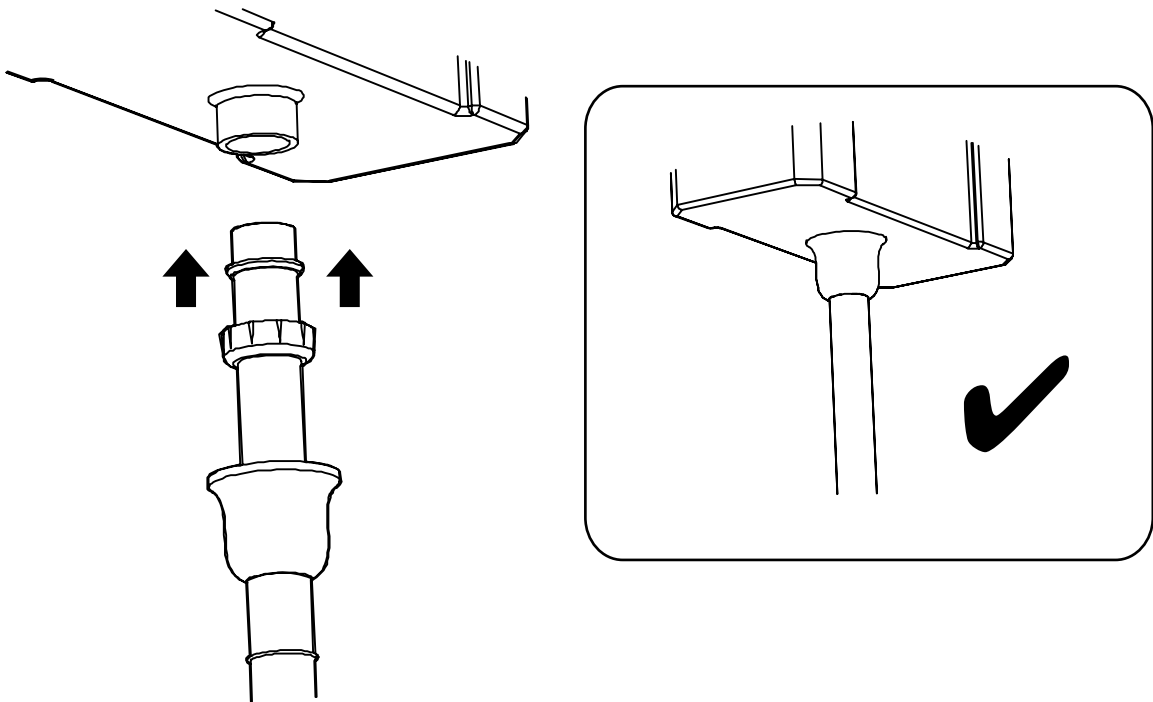


10

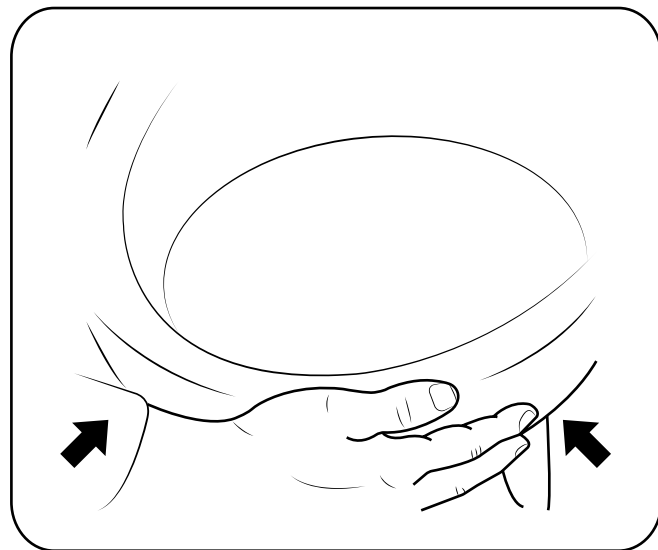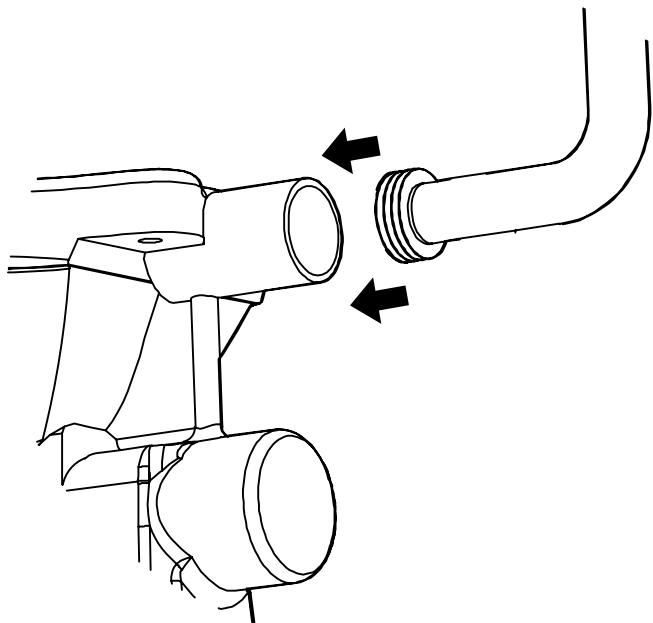


11

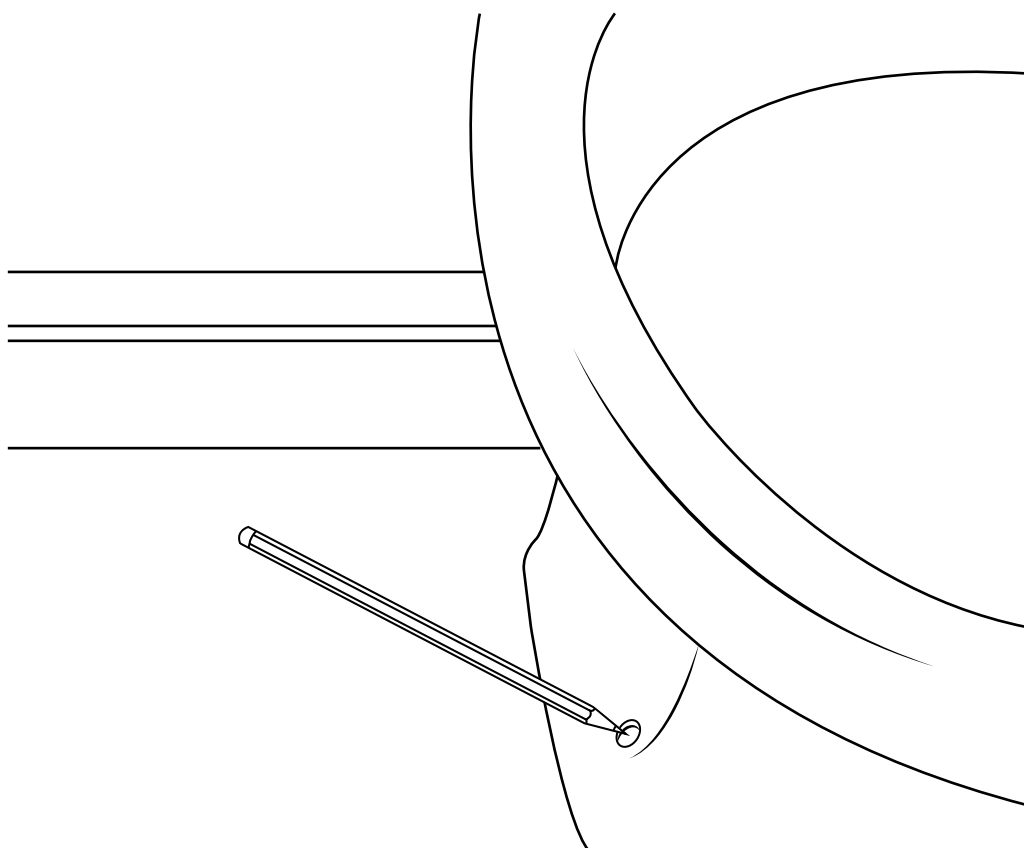


12

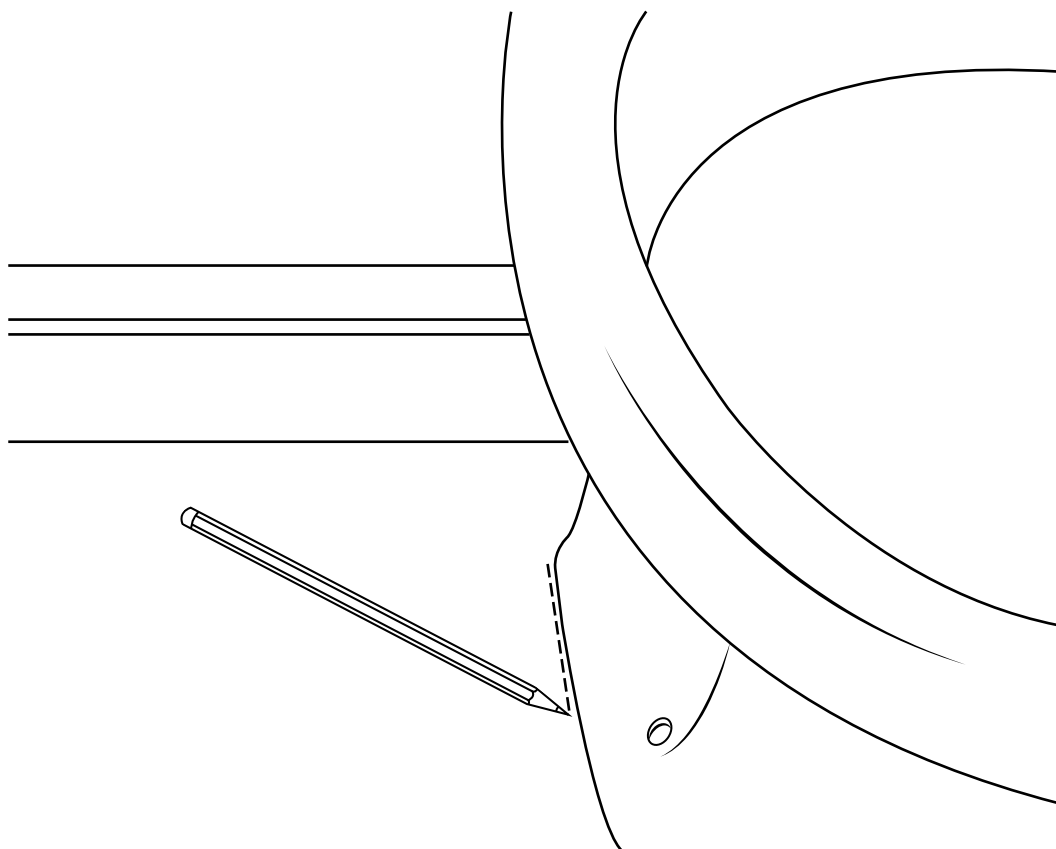


13

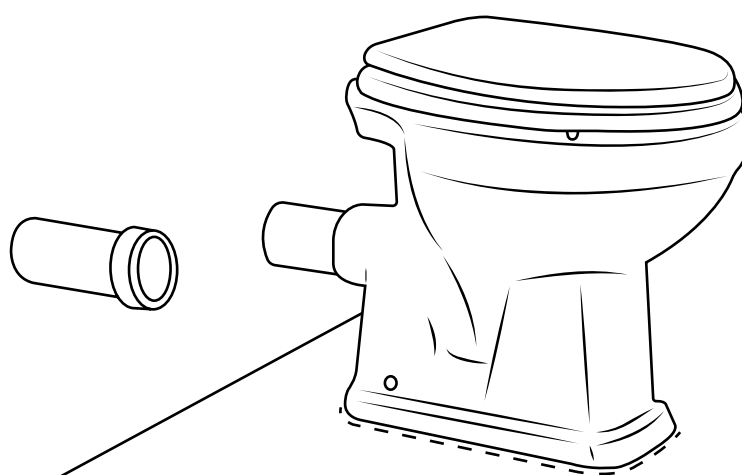



14

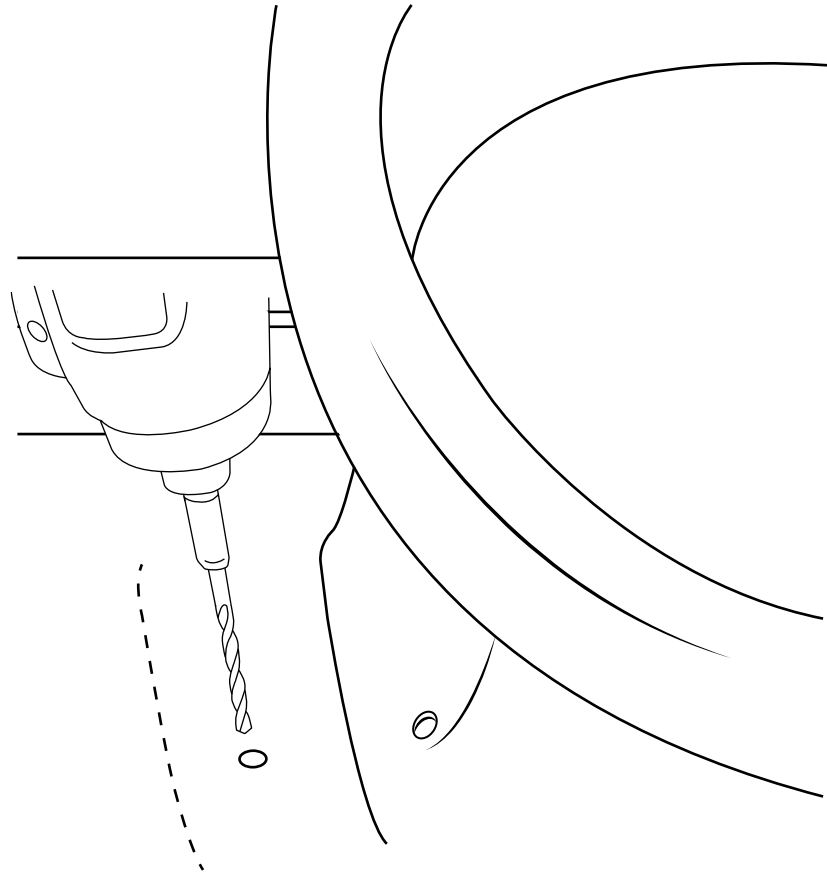


15

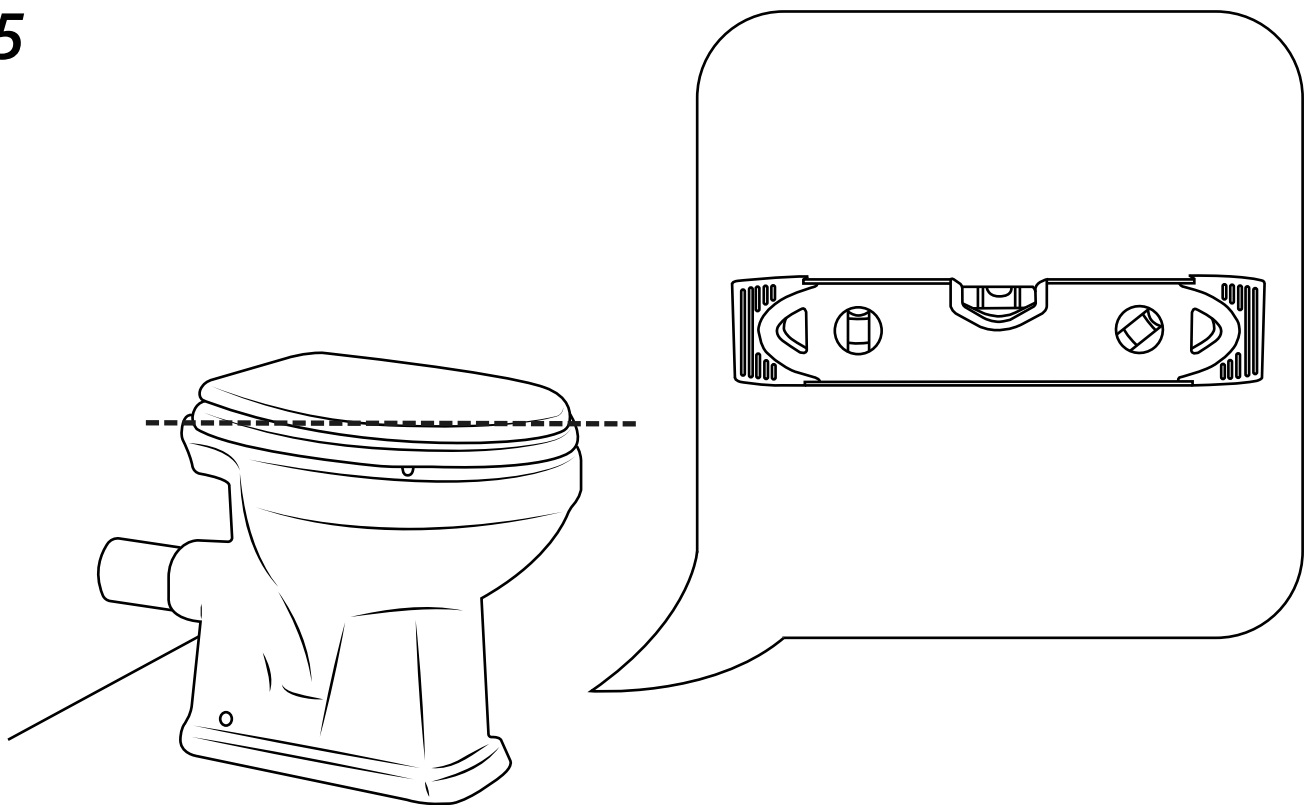


16

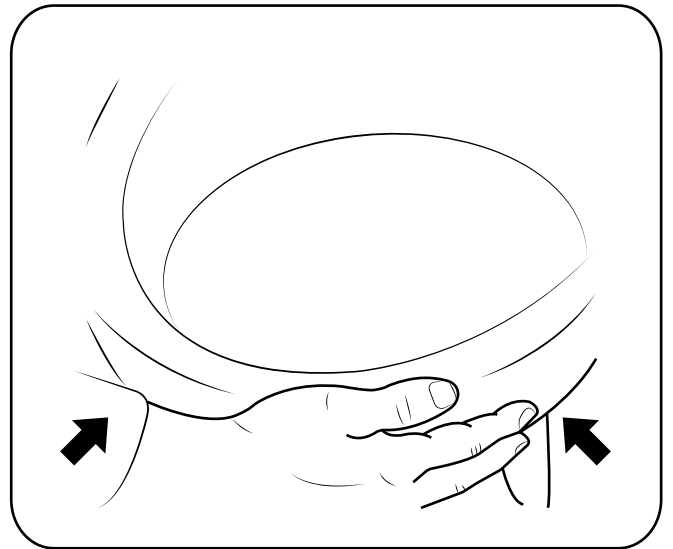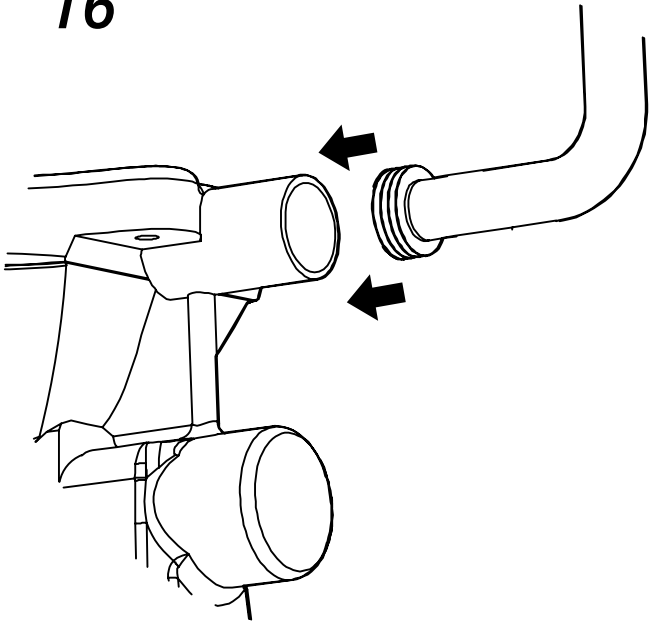

17

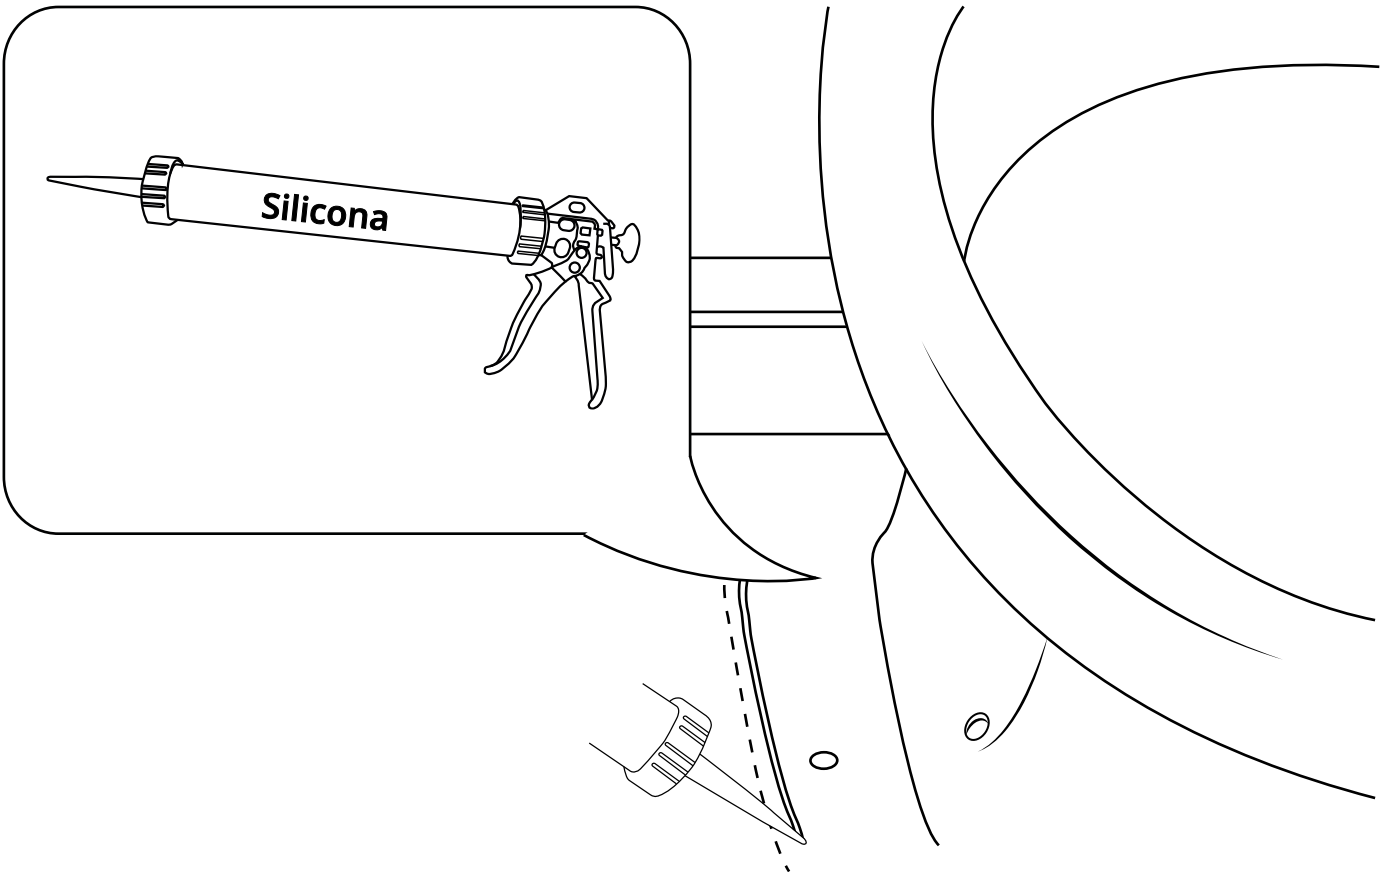

18

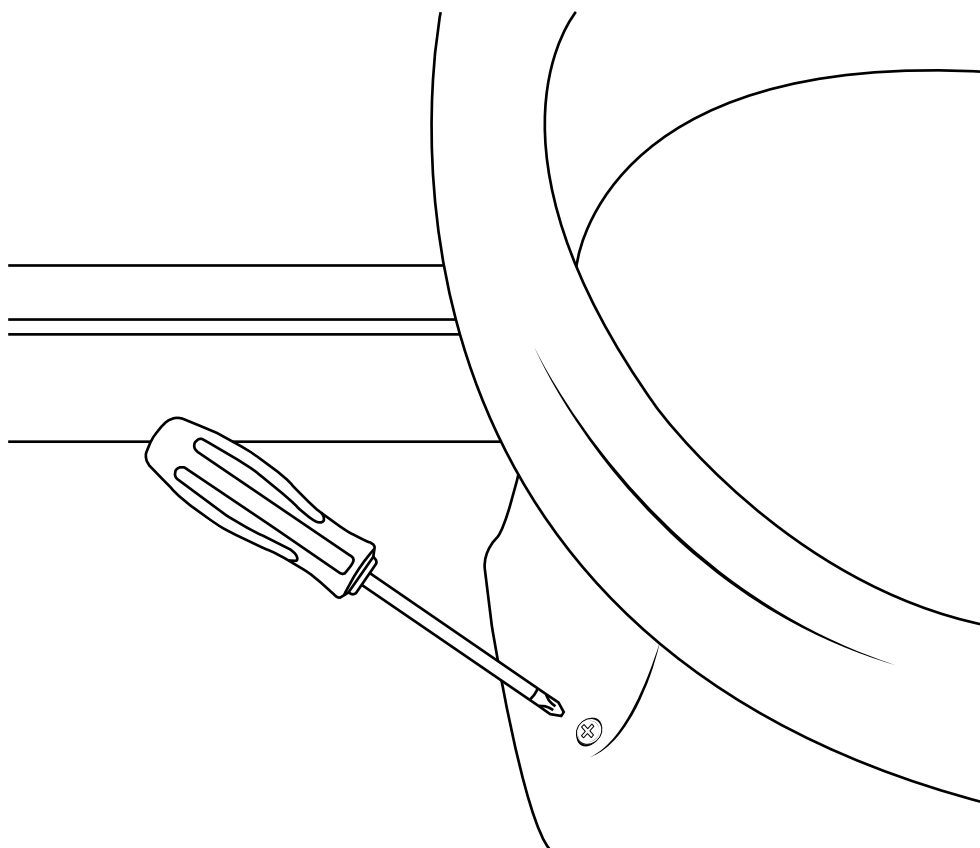

19

