




Taladre dos agujeros en el suelo (utilice las mismas dimensiones en el caso de desear instalar la grifería sobre el borde de la bañera).

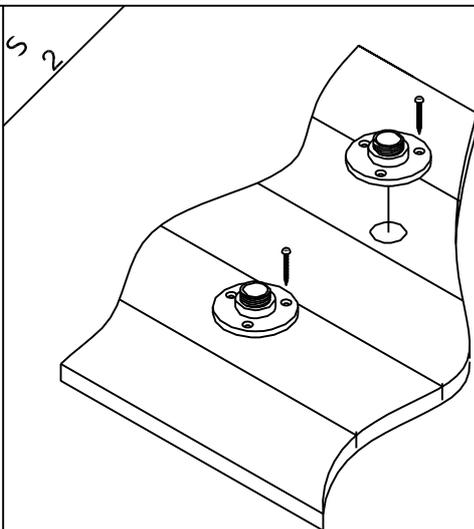


Atornille las bridas al suelo directamente sobre los agujeros taladrados.

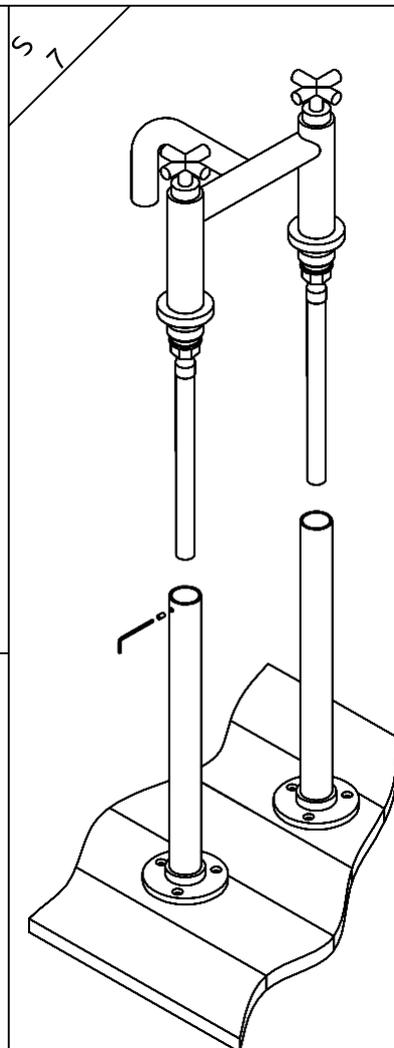


Posicione los tubos de alimentación sobre las cubre tuberías. Atornille los tornillos de varilla roscada sobre los casquillos superiores con una llave Allen.

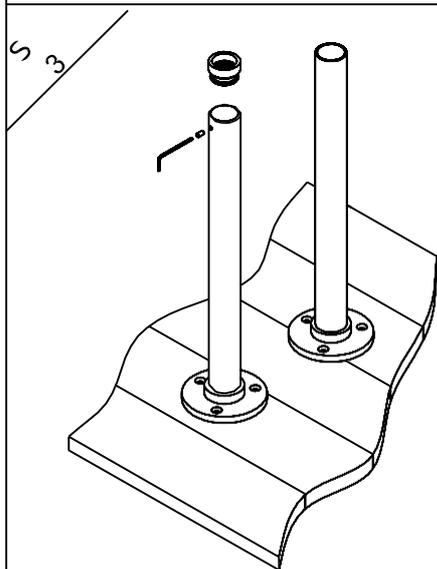


Atornille los dos cubre tuberías a las falanges. Extraiga los casquillos superiores con una llave Allen.

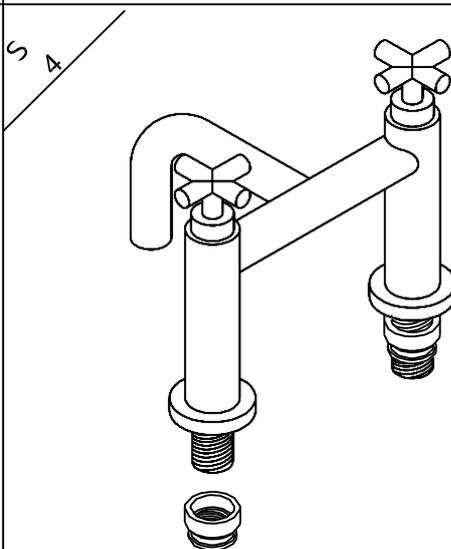

Atornille los dos casquillos sobre los grifos.

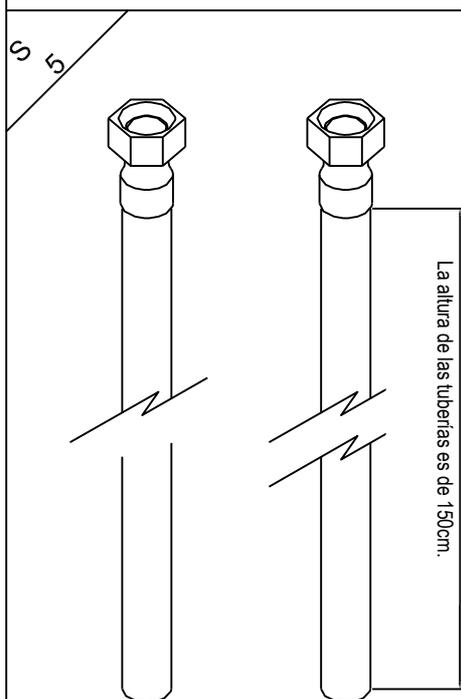

Soldar los conectores (non incluidos) a las entradas de las tuberías.

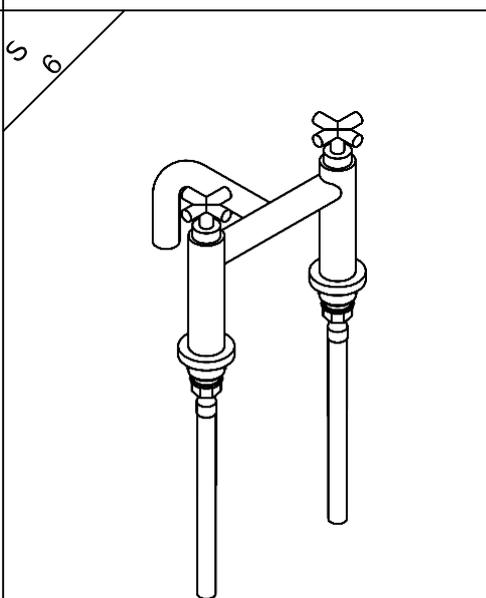

Atornille los latiguillos y verifique que las arandelas han sido posicionadas correctamente.

DA311