


Instalaciones Generales de Instalación para Grifos Monoforo de Lavabo y Bidé

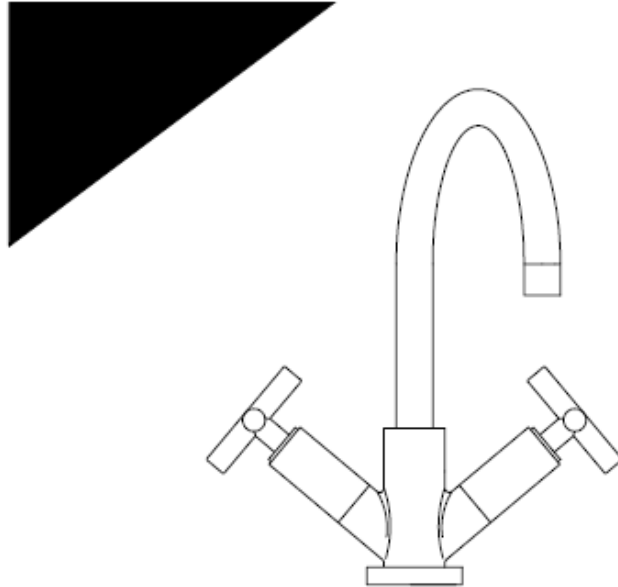

Consulte con un instalador profesional si tiene cualquier problema a la hora de instalar este producto

Nuestra empresa se reserva el derecho de desarrollar productos continuamente sin previo aviso. La empresa no aceptará ninguna responsabilidad en relación a los cambios y sus consecuencias a menos que se haya establecido previamente por escrito por nuestra empresa.

INTRODUCCIÓN

Puede que el modelo elegido y entregado sea distinto al de la imagen de las instrucciones. Por ejemplo, puede que su producto seleccionado incluya una manivela única para controlar las funciones del grifo en vez de controles o mandos separados tal y como ilustrados en la imagen, o puede que el modelo le sea proporcionado con latiguillos en vez de con tubos flexibles de cobre rígidos tal y como aparece en el diagrama. Rogamos tomen nota de que todas las instalaciones para grifos para lavabo y de bidé monoforo tienen el mismo proceso de instalación.

ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN

Todas las conexiones han sido diseñadas y fabricadas en acorde con los estándares BS5412, EN200 y/o especificaciones WRc/NSF

GARANTÍA Y CUIDADO DEL PRODUCTO

Durante la instalación, asegure prestar especial atención a no dañar el acabado o las conexiones del producto. Para conservar la apariencia del producto, asegure que el producto sea limpiado frecuentemente únicamente con un paño con un paño húmedo suave. Los detergentes y agentes de limpieza abrasivos pueden provocar que el acabado del producto se deteriore. Ofrecemos una garantía de 10 años contra defectos de fabricación (excluyendo partes de servicio partes que requieran mantenimiento), siempre y cuando hayan sido instalados, cuidados y utilizados en acuerdo con y siguiendo nuestras instrucciones.

PROCESO DE INSTALACIÓN

Nota: Puede que algunos de los componentes varíen del producto mostrado en la ilustración

1. Insertar la barra de rosca en la base del mezclador.
2. Enfilear el mezclador en el foro del lavabo.
3. Aplicar las arandelas de goma debajo del lavabo
4. Aplicar el dispositivo metálico de bloqueo debajo del lavabo
5. Atornillar la tuerca de fijación sobre la manivela de rosca y apretarlo
6. Montar la válvula de desagüe sobre el lavabo utilizando la arandela de goma redonda o un aislante idóneo.
7. Fijar la arandela de goma en la parte inferior del lavabo.
8. Apretar la parte inferior de la válvula de desagüe hasta que se haya formado el aislamiento, asegurando que la palanca del tirador de la válvula de desagüe esté enfrente de la parte posterior del lavabo.
9. Inserte el tirador de la válvula a través del orificio de la válvula de desagüe.
10. Fije el tirador corto dentro de la estructura de la válvula de desagüe.
11. Fije los tiradores uniéndolos con la bisagra proporcionada y asegure que la válvula de desagüe funciona correctamente.
12. Instale tubos de entrada a las conexiones cuidadosamente. Rogamos note que el estilo puede variar según el modelo seleccionado. No se requiere que apriete de manera excesiva de los tubos de entrada.
13. Conecte los tubos al suelo de manera oportuna. En caso de duda, consulte con un instalador profesional.
14. Conecte las entradas de agua a los tubos de entrada, asegurando que la válvula de aislamiento (no incluidas) estén situadas en la posición correcta.

15. Asegure que las válvulas estén en posición abierta.
16. Abra las válvulas de aislamiento.
17. Encienda el paso del agua y deje el agua abierta durante varios minutos para asegurar que el sistema quede libre de impurezas.
18. Verifique que no haya ninguna fuga de agua.

