


Instrucciones de Instalación

Kit de Elevación Opción 2

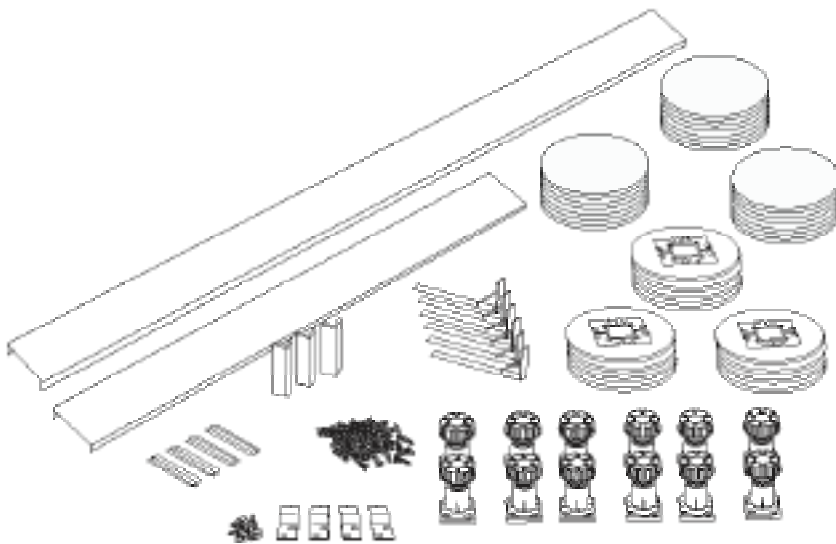

Antes de Empezar

Rogamos, lea estas instrucciones completamente antes de comenzar. Aunque estas instrucciones son completas, siempre recomendamos que contrate un instalador competente (técnicamente) para que realice la instalación. Su kit elevación para platos de ducha (opción 2) está diseñado como un kit básico de elevación y ha sido diseñado para un uso general y puede adaptarse a varios tamaños de platos de ducha incluyendo cuadrados, rectangulares y pentangulares de hasta 2000mm, por lo que las instrucciones DEBEN leerse junto con todas y cada una de las instrucciones suministradas con el plato de ducha elegido.

¡Nota! Este kit no se puede utilizar con platos de ducha pentangulares. Si tiene cualquier duda sobre si este kit es compatible con el plato de ducha que ha elegido, póngase en contacto con su proveedor, que podrá ayudarle.

Importante

Antes de comenzar, revise el paquete y asegúrese de tener todas las piezas enumeradas. Si hay algún problema, póngase en contacto con su proveedor.

Asegúrese de tener a mano las herramientas y los materiales requeridos, que disponga de suficiente espacio y un área limpia y seca para el montaje.

Al manipular su plato de ducha, tenga cuidado de no dañar los bordes inferiores y tenga especial cuidado, al instalarlo, de proteger las superficies visibles de daños por impacto o abrasiones.

Notas de Seguridad





Precaución: Se debe tener cuidado al perforar paredes o suelos para evitar tuberías o cables eléctricos ocultos.

Asistencia Técnica
Contáctenos en caso de cualquier duda.

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones o retirar productos de estas instrucciones sin previo aviso.


Las dimensiones son nominales y se muestran en mm, a menos que se indique lo contrario

Partes Incluidas


A		B	C	 Cant 12	
			D		
Cant 1		Cant 1	 Cant 12		
Faldón Recto de 1225mm		Faldón Recto de 2000mm	Placas Base Circulares (Ref C) Tubos Roscados para Patas (Ref D)		
E	 Cant 12	G	 Cant 6	I	 Cant 3
F	 Cant 44	H	 Cant 6	J	 Cant 2
Placas Base Circulares (Ref E) Tornillos de Patas y Paneles (Ref F)		Soportes para Faldones Rectos Ref G) Almohadillas de Cierre de Gancho y Bucle (Ref H)		Soportes de Esquina/Extremo (Ref I) Soportes de Unión (Ref J)	
K	 Cant 2	M	 Cant 4	N	 CantS 8
L	 Cant 12				
Soportes de Pentáculo (Ref K)		Soportes de Suelo		Tornillos para Soportes de Suelo	

Quando utilice un kit de accesorios para zócalo, no requiere los elementos E y L

* no se requiere en la opción 2

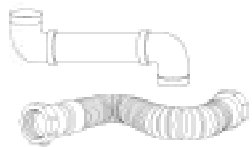

Tubo y Accesorios de Fontanería



Cuchillo Afilado



Gafas de Seguridad



Nivel de Burbuja



Lápiz



Destornillador



Sellante de Silicona



Cinta Métrica




Tira Selladora Flexible

¡Nota! Es posible que se necesiten otras herramientas y materiales dependiendo de los requisitos específicos.


Instalación

1 Preparación del área

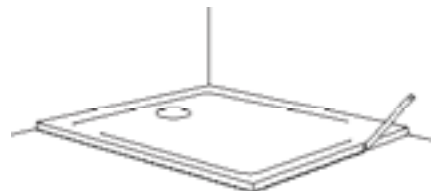

Coloque el plato de ducha en posición en el suelo y marque la posición del desagüe y el perímetro del plato de ducha sobre el suelo.
¡Nota! Cualquier área del suelo debajo del plato DEBE ser sólido y estar a nivel.

2

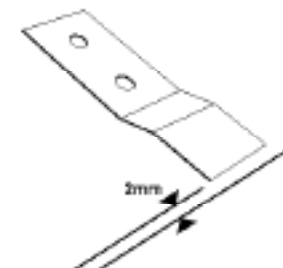


Retire el plato de ducha y atornille los Soportes de Suelo L usando los tornillos M atornillando los tornillos N suelo con el extremo abierto del soporte a 2mm de la línea marcada, espaciado de manera uniforme, paralelo a los lados adyacentes a los lados de acceso al panel previstos.

Ajuste el extremo abierto de los Soportes de Suelo M para aceptar borde inferior de los paneles A o B nominalmente 1,5 mm


¡Nota! En suelos de hormigón, no requiere el uso de los tornillos N (suministrados), se requerirán fijaciones alternativas (no suministradas).

3

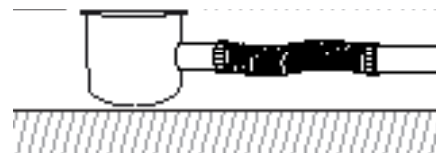

Instale tuberías en el área (no suministradas) de acuerdo con las normas de construcción y conecte la salida del desagüe (no suministrada).

4 Montaje de las Patas

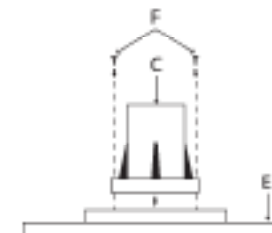


Atornille todos los Soportes de Montaje de Patas C la cara superior de las Placas Base Circulares E con los tornillos F.

¡Nota! Si usa un Kit de Accesorios de Zócalo, no ensamble el elemento C en E.

Instalación

5

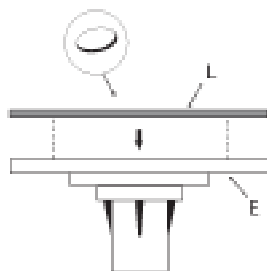


Fije las Almohadillas Adhesivas Circulares L a la parte inferior de todas las Placas Base Circulares E retirando el papel de soporte de un lado SOLO de las Almohadillas Adhesivas L, céntrelas y presiónelas firmemente en su posición.

6 Posicionamiento de las Patas


Los distintos tipos de platos de ducha pueden tener numerosos estilos y acabados con la parte inferior que van desde posiciones de patas pre designadas de fundición (círculos en la base correspondientes a las piezas de las patas), planas con un sumidero periférico o un acabado de plástico completamente plano. Como consecuencia, esta guía es genérica.

9

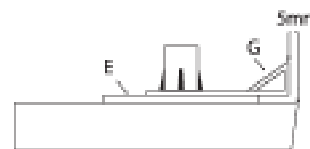


Una vez que se haya logrado un plan de posicionamiento uniformemente con buen apoyo, asegúrese de que la base del plato esté limpia y libre de polvo y otros contaminantes, luego retire el papel de soporte restante de las Almohadillas Adhesivas L en los conjuntos de patas E y fije todos los conjuntos permanentemente en su posición.
¡Nota! Si utiliza un kit de accesorios para zócalos, fije el elemento C directamente a las tablas con los tornillos F.

10

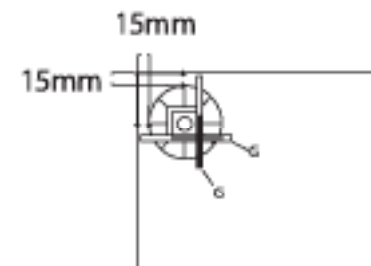

Ajuste los Soportes Verticales del Faldón G para lograr un espacio nominal de 15mm entre el soporte y el borde del plato de ducha. En las esquinas, los Soportes Verticales del Faldón G se pueden superponer en la parte trasera si se requiere un montaje más ajustado en el borde del plato de ducha, (mínimo 15mm) requerido.


7

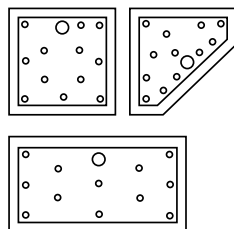

Con el plato de ducha boca abajo, coloque todos (**NO FIJE PERMANENTEMENTE A ESTE PUNTO**) los conjuntos de patas para formar una estructura uniformemente apoyada. Siempre que sea posible, utilice el número completo de conjuntos de patas disponibles para obtener el apoyo máximo.

¡Nota! En algunos tipos de platos de ducha de plástico fino, estos requerirán el uso del kit de accesorios de zócalo además de este kit.

8

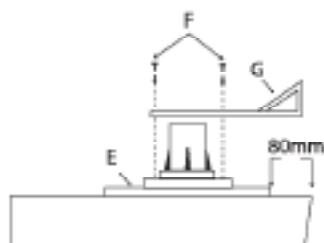


Fije los Soportes Verticales del Faldón G con dos tornillos F a los conjuntos de Placa Base E que se encuentran en los lados de acceso al faldón del plato de ducha.

Asegúrese de que los Soportes Verticales del faldón G estén unidos en línea con los lados del faldón con el borde del conjunto de patas G a no más de 80mm del borde del plato de ducha.

No utilice los soportes G en conjuntos de patas colocados lejos del borde del faldón


¡Nota! Si utiliza un kit de accesorios para zócalos, fije el elemento G.

11

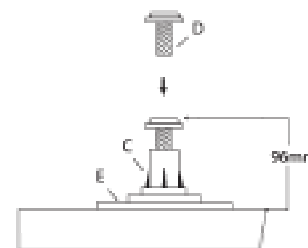

Atornille todos los Tubos Roscados D en los soportes de montaje de los conjuntos C para conseguir un nominal de 96mm desde el borde inferior del plato de ducha hasta la base de los Tubos Roscados D.


12

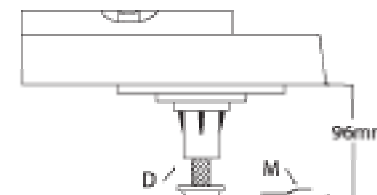

Coloque el plato de ducha en posición vertical y nivele en su posición, ajustando los tubos roscados de las patas D según sea necesario, manteniendo un espacio no inferior a 96mm entre el borde inferior del plato de ducha y el suelo.


Instalación

13

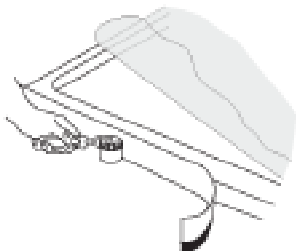


¡Nota! Algunos platos de ducha tienen una película protectora (indicada por una etiqueta en la superficie) que ahora debe retirarse. Inicie una inspección final de la ducha en esta etapa. **NO PROCEDA SI NO ESTÁ SATISFECHO.** Si instala la tira de sellado flexible opcional (no suministrada) (solo platos de ducha con tapa plana), siga las instrucciones suministradas con este artículo en este paso.

14

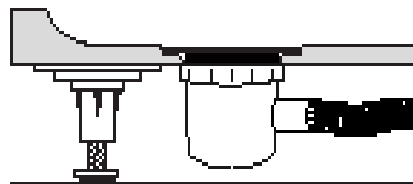


Fije la salida de desagüe al plato de ducha con silicona entre todas las superficies de contacto. Ahora **SE DEBE** comprobar la estanqueidad del caudal y el drenaje adecuado del plato de ducha y de todas las conexiones en toda la zona. **NO PROCEDA SI NO ESTÁ SATISFECHO.** ¡Nota! DEBE verificar que todas las patas estén completamente en contacto con un piso rígido en este momento. **NO PROCEDA SI LAS PATAS NO ESTÁN CORRECTAS.**

17 Instalación del Faldón

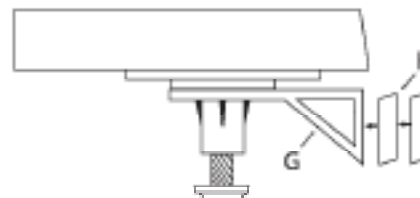


Usando las Almohadillas Adhesivas de Gancho y Bucle H, retire el papel de respaldo autoadhesivo de un solo lado y fíjelo a los extremos de los Soportes Verticales del Faldón G. Pruebe el ajuste de los faldones ensamblados deslizándolos en los soportes de suelo M antes del ensamblaje final y asegúrese de que la orientación sea correcta para que se ajusten según sea necesario. **NO PROCEDA SI NO ESTÁ SATISFECHO.**

18

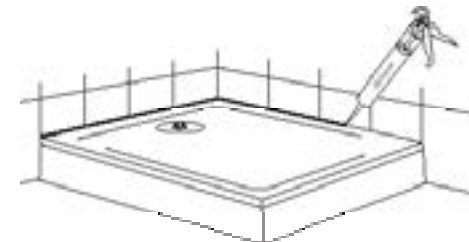

Retire los papeles de respaldo restantes de las almohadillas adhesivas de gancho y bucle H unidas a los soportes verticales del faldón G y empuje el conjunto del panel firmemente en su posición. **¡Nota! Una vez que el conjunto del panel esté correctamente en su lugar, DEBE sellarse a lo largo del borde de unión si usa solo los soportes de suelo L para sujetar los paneles in situ.** Después de todas las comprobaciones y ajustes, selle a lo largo del borde del plato de ducha o use la Tira de Sellado.


15 Recorte v montaie de faldones

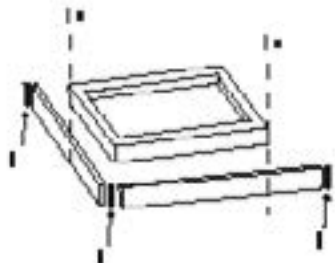

Platos de Ducha Cuadrados y Rectangulares:

Corte los paneles A al tamaño requerido y una los faldones del plato de ducha retirando el adhesivo del papel de los Soportes de Esquina/Extremo I. Monte los Soportes de Esquina/Extremo (Ref I) y retire el respaldo del adhesivo y fije los faldones.

16

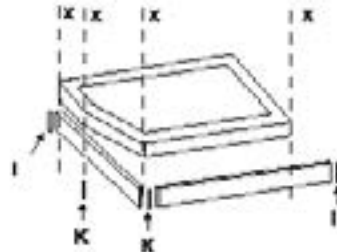

Platos de Ducha de Pentáculo :

Corte/inglete los faldones A para que se ajusten al plato de ducha y una al retirar el respaldo del adhesivo restante de los Soportes de Pentáculo K y fije. Monte los Soportes de Esquina/Extremo (Ref E) y retire el respaldo del adhesivo y fije los faldones.

Instalación: Tira de Sellado Flexible

Este elemento opcional (no suministrado) está diseñado como un soporte de revestimiento flexible y debe colocarse solo en el lado del plato de ducha a adyacente a las paredes.

1



2




Limpie primero las superficies donde se fijará la tira con un paño limpio y húmedo, deje secar y luego limpie con la toallita IPA suministrada en el kit.

Determine la longitud de la tira necesaria para sellar alrededor del plato de ducha y córtela a la medida con unas tijeras. (Asegúrese de cortar al menos 20mm más de lo necesario). Retire aproximadamente 20cm de respaldo de la tira adhesiva.

Fijelo al borde del plato de ducha de forma que quede cuadrado y el borde sobresalga al menos 20mm por encima del borde del plato. Asegúrese de que la tira adhesiva esté colocada de manera que no entre en contacto con ningún sellador de silicona utilizado posteriormente.

¡Nota! Si se aplica a un plato de ducha cortada o recortada, asegúrese de que el borde adhesivo siga el borde superior del plato y que cualquier material debajo de la base del plato se elimine con un cuchillo afilado.

3

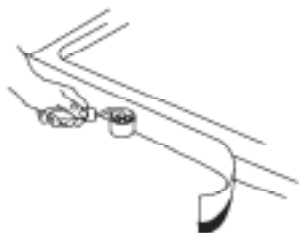

4



Con un rodillo pequeño u otra herramienta adecuada, enrolle la tira de sellado de modo que se adhiera firmemente al borde del plato de ducha eliminando las burbujas o pliegues, prestando especial atención a las esquinas. Retire gradualmente la tira de cubierta en secciones y enrolle el sello para que se adhiera firmemente y en escuadra al borde del plato de ducha asegurándose de que no haya espacios entre la bandeja y la tira de sello. Recorte el exceso de la tira.

Instale el plato de ducha en la posición correcta y el alicatado delante de la tira de sellado. Coloque una gota protectora de silicona u otro sellador flexible adecuado entre el plato de ducha y la baldosa, asegurándose de que no entre en contacto con el material adhesivo de la tira de sellado flexible.

Solución de problemas



- P No estoy seguro de si este es el kit correcto para mi plato de ducha.
- R Póngase en contacto con su proveedor del plato de ducha que podrá ayudarlo.
- P Tengo un plato de ducha de resina y las instrucciones indican que DEBE instalarse solo sobre arena y cemento, ¿se puede usar un kit de montaje fácil?
- R Sí, se puede utilizar un kit de elevación con faldones pero póngase en contacto con su proveedor ya que un Zócalo para este tipo de plato de ducha SE DEBE utilizar un pack de accesorios en adición a este kit.
- P ¿Puedo reducir o aumentar la altura de las patas para dejar un espacio menor o mayor que 96mm debajo del plato de ducha?
- R Las patas se pueden ajustar nominalmente de 75mm a 113mm. Sin embargo, los faldones tienen una altura de 95mm sin utilizar una alternativa y la válvula de desagüe requiere un espacio mínimo de 80mm para encajar sin necesidad de reevaluar en el suelo.
- P ¿Puedo quitar los faldones en una fecha posterior?
- R Sí, el conjunto del faldón está diseñado para facilitar la extracción e inspeccionar
- P El plato de ducha parecer ser flexible cuando se instala de manera elevada
- P Esto no es un problema en sí mismo. Sin embargo, DEBE usar un kit de accesorios de zócalo además de este kit.
- R El conjunto del plato de ducha instalado no parece haber quedado completamente fijo. Compruebe que el suelo debajo del plato de ducha sea rígido y esté a nivel, compruebe también que ha instalado todas las patas disponibles formando una estructura que quede apoyada uniformemente y que todas las patas estén totalmente en contacto con el suelo.

