

IMPORTANTE




- El vidrio temperado (EN12150) usado en la fabricación de nuestras mamparas de ducha y mamparas para bañera son completamente seguras siempre y cuando se instalen con cuidado y de acuerdo con las guías proporcionadas.
- Antes de comenzar con la instalación, revise cuidadosamente el producto para verificar que haya recibido todo en buen estado, si tiene alguna duda o consulta con respecto a su producto, su contenido o esta guía, rogamos nos contacte para poder asistirle. También le recomendamos que tape el área adecuadamente – alrededor de la zona donde estén los accesorios para el montaje - antes de llevar cabo la instalación, para asegurar protegerlos de cualquier daño accidental.
- Tenga cuidado al manipular e instalar este producto, cualquier impacto brusco, manejo sin cuidado o fluctuaciones severas de temperatura podrían causar que se cree un punto de estrés sobre éste. Por razones de salud y seguridad, la instalación debe ser realizada por dos personas competentes, como instaladores profesionales, y se debe utilizar ropa y equipos de protección adecuados para prevenir accidentes o lesiones.
- El vidrio temperado es intrínseca, física y térmicamente más fuerte que el vidrio estándar para evitar garantizar que sea completamente seguro para su usar en su cuarto de baño. En el caso improbable de que el vidrio se rompiera debido a una de las razones mencionadas previamente, éste lo hará en pequeños fragmentos de pequeña medida por lo que no quedan picos que puedan cortarnos en una caída.

COMPROBACIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

- Asegúrese de haber recibido el producto correcto consultando las etiquetas en el embalaje del producto.
- Compruebe cuidadosamente el contenido de la caja antes de la instalación.
- Tenga especial cuidado al desembalar el contenido del embalaje, especialmente los componentes de vidrio temperado.
- Revise cuidadosamente todos los componentes que ha recibido y verifique que no haya daños o defectos antes de comenzar la instalación; no nos hacemos responsables de ningún defecto o daño que pueda encontrar una vez que haya comenzado la instalación.
- Tómese su tiempo para leer y comprender todas las instrucciones suministradas con el producto antes de comenzar la instalación.
- Asegúrese de que no haya tuberías o cables ocultos antes de realizar cualquier perforación.
- No intente alterar el vidrio temperado de seguridad de ningún amanera, ya que esto podría dañarlo.

Instalación

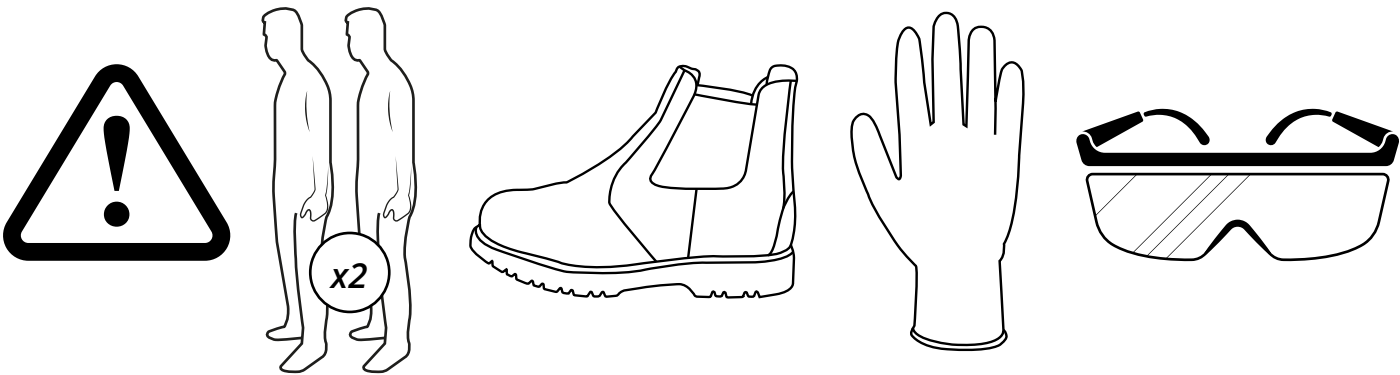

Mantenimiento y Limpieza:

Inmediatamente, limpiar los residuos de suciedad.

8 MONTAJE DE LA TIRA ANTIGOTEOS

PASO 1
COMPRUEBE LA LONGITUD DEL PERFIL DE LA TIRA ANTIGOTEOS.
DEBE MEDIR LO SIGUIENTE:
700mm PUERTA= 545mm 760mm PUERTA = 605mm
800mm PUERTA= 645mm 900mm PUERTA=745 mm

PASO 2
RELLENE LA PARTE INFERIOR DEL PERFIL DE LA TIRA ANTIGOTEOS CON SILIQNA (ARTÍCULO 4)


PASO 3
COLOQUE LAS TAPAS DE LOS EXTREMOS DE LA TIRA DE GOTEO (ARTÍCULO 19) EN CADA EXTREMO DEL PERFIL.

PASO 4
COLOQUE LA TIRA ANTIGOTEOS Y LAS TAPAS EN LOS DOS ORIFICIOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES.

9

SELLE EL EXTERIOR DE LOS PERFILES DE LA PARED DONDE SE ENCUENTRAN CON LA PARED Y A LO LARGO DE LA PARTE INFERIOR DONDE SE ENCUENTRAN CON EL PLATO DE DUCHA. TAMBIÉN SELLE COMPLETAMENTE LA TIRA ANTIGOTEOS Y LOS CLIPS DE RETENCIÓN (ARTÍCULOS 4 Y 19), TODO EN UNA LÍNEA CONTINUA. MOLDURA DE PLÁSTICO DE SILICONA Y 150MM DE ALTURA COMO SE MUESTRA EN LA VISTA DETALLADA A CONTINUACIÓN. NO SILICONE DENTRO DE LA MAMPARA.

DEJE QUE LA SILICONA SE SEQUE POR COMPLETO DURANTE AL MENOS 24 HORAS.

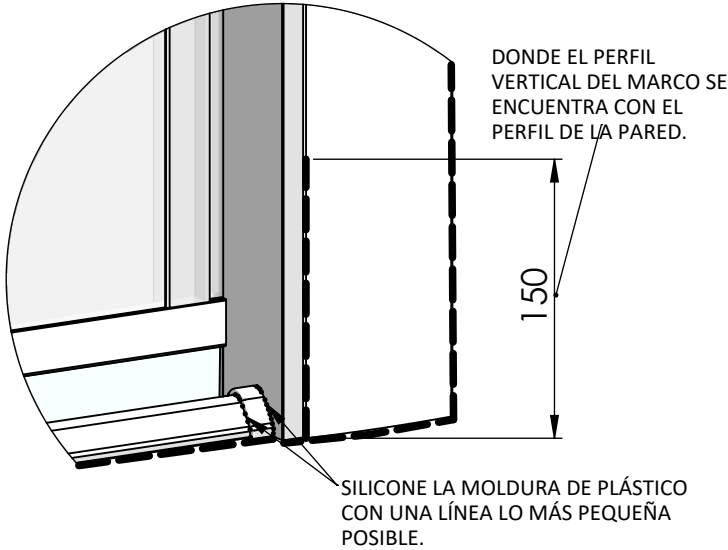


POST CUIDADOS: ASEGÚRESE DE LIMPIAR SU PRODUCTO CON UN DETERGENTE SUAVE DILUIDO EN AGUA, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO CON UN PAÑO SUAVE Y HÚMEDO.
MANTENIMIENTO: ASEGÚRESE DE QUE LAS PIEZAS MÓVILES ESTÉN LIBRES DE RESIDUOS O ACUMULACIÓN DE JABÓN.
MAMPARA DE DUCHA CON RUEDAS
LAS RUEDAS DEBEN GIRAR LIBREMENTE Y EL MECANISMO ACCIONADO POR MUELLES EN LAS RUEDAS INFERIORES DEBE FUNCIONAR SIN NADA QUE IMPIDA SU LIBRE MOVIMIENTO.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. ¿EL PLATO DE DUCHA ESTÁ NIVELADO? (VER PASO 1).
2. ¿HA COMPLETADO EL PASO 2 CORRECTAMENTE?
3. ¿LOS PERFILES DE PARED ESTÁN A RAS VERTICALMENTE? (CONSULTE EL PASO 2).
4. ¿LA PUERTA TIENE UN ESPACIO UNIFORME / PARALELO DE 20MM ENTRE LA PARTE INFERIOR DEL VIDRIO Y EL PLATO? (CONSULTE EL PASO 3).
5. ¿HAY UN ESPACIO DE 17MM ENTRE EL BORDE DEL VIDRIO DE LA PUERTA Y LA CARA DEL POSTE MAGNÉTICO? (SIN EL IMÁN DE LA PUERTA INSTALADO (CONSULTE LOS PASOS 4 Y 4A).
6. ¿LA PUERTA SE CIERRA PARALELAMENTE AL POSTE MAGNÉTICO Y EL IMÁN DE LA PUERTA SE ENGANCH / ATRAE A LO LARGO DE TODA SU LONGITUD?
7. ¿LOS IMANES DE LAS PUERTAS SE ATRAEN ENTRE SI? (CONSULTE EL PASO 6).
8. ¿LAS MEDIDAS DEL PLATO DE DUCHA FINALES CUMPLEN CON LOS AJUSTES ENUMERADOS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO?
9. AL CONSIDERAR LA LONGITUD DE LA TIRA SUPERIOR, TAMBIÉN CONSIDERE LOS PERFILES VERTICALES QUE ESTÁN FIJADOS A ELLA QUE AUMENTAN SU LONGITUD.
10. UNA VEZ INSTALADAS, DEJE LAS PUERTAS DE LA MAMPARA EN POSICIÓN CERRADA CUANDO NO ESTÉ EN USO, YA QUE LA FUERZA DEL IMÁN AUMENTA DURANTE LA PRIMERA SEMANA.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA PUERTA CON BISAGRAS

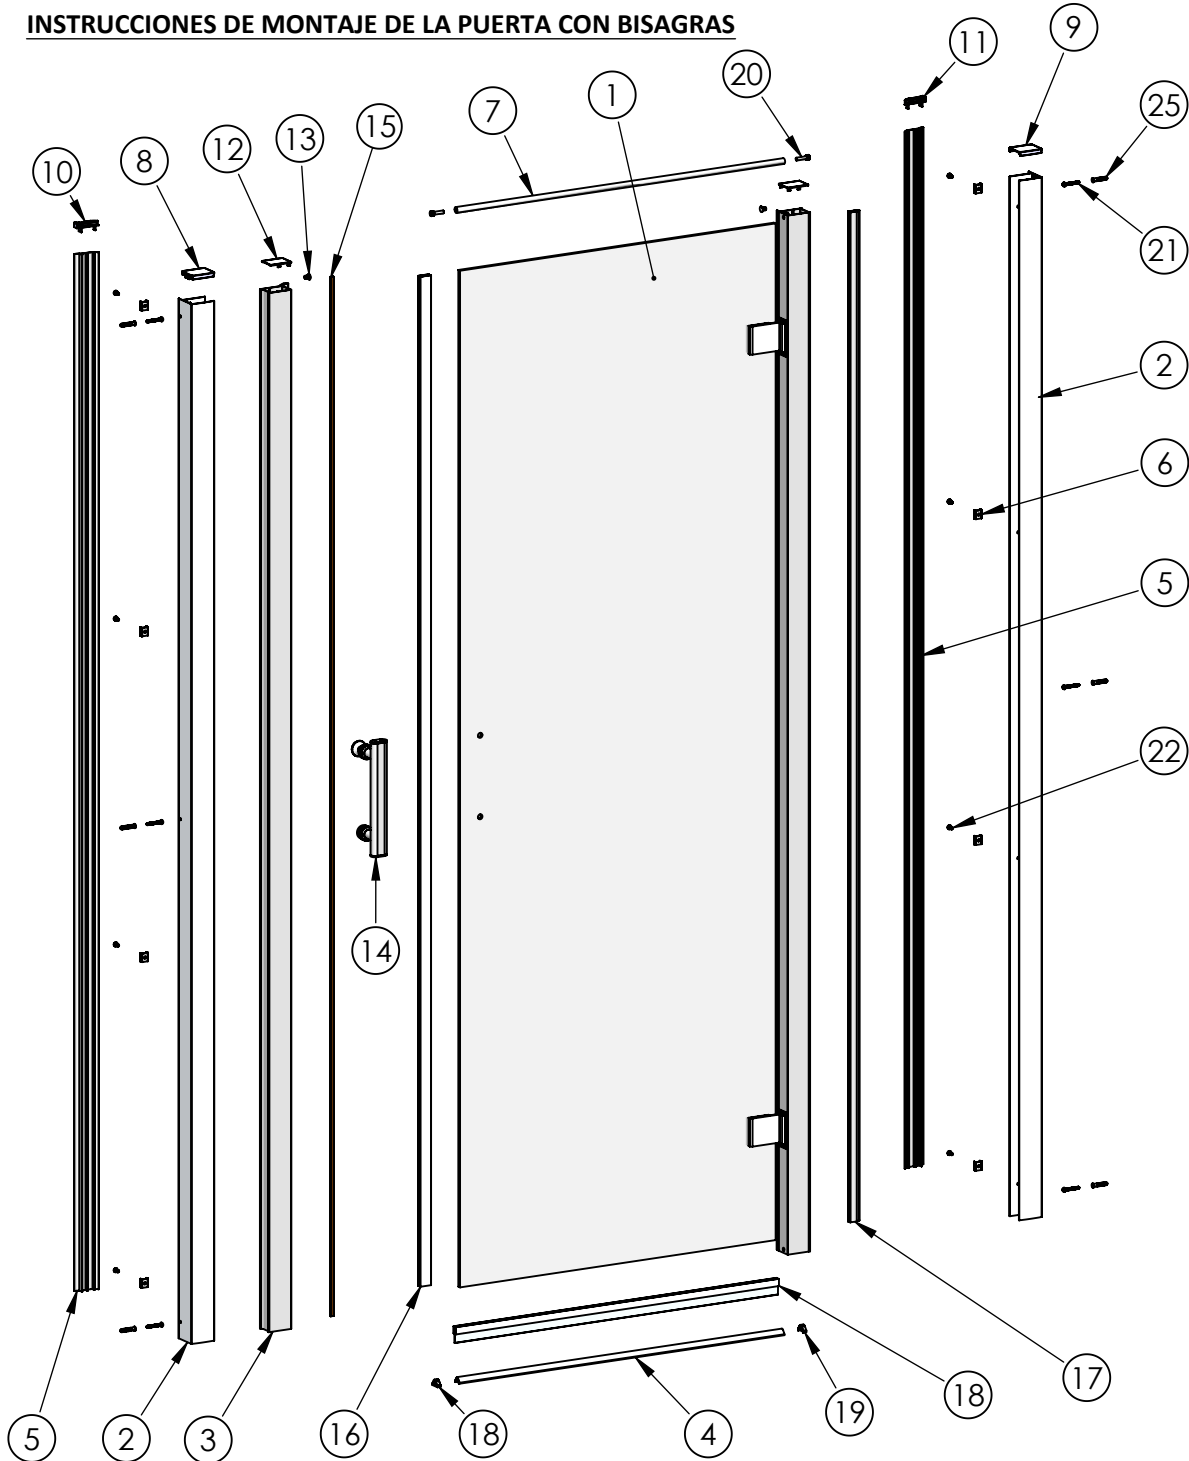

DESEMBALE LA CAJA Y ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS COMPONENTES ESTÉN PRESENTES.
NO SE OTORGARÁN REEMBOLSOS NI COSTOS DE REACONDICIONAMIENTO SI ESTÁ INCOMPLETO O SE INSTALAN PRODUCTOS DAÑADOS.
EL VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DEBE MANIPULARSE CON CUIDADO YA QUE LOS IMPACTOS DAÑARÁN EL VIDRIO O LA MAMPARA. COLOQUE EL PLATO DE DUCHA SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
NOTA: SI EL PLATO DE DUCHA NO ESTÁ A NIVEL, DEBE RECTIFICARSE ANTES DE AGREGAR SILICONA ALREDEDOR DEL BORDE SUPERIOR DEL PLATO DE DUCHA DONDE SE JUNTA CON LAS BALDOSAS. DEJE QUE LA SILICONA SE SEQUE ANTES DE COLOCAR LA MAMPARA.
LA INSTALACIÓN DE LA CAJA SE RECOMIENDA COMO UNA OPERACIÓN DE DOS PERSONAS.
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
TALADRO ELÉCTRICO - BROCA DE 3 mm - BROCA PARA MAMPOSTERÍA DE 6mm
DESTORNILLADOR DE ESTRELLA - CINTA MÉTRICA - LÁPIZ
PISTOLA DE SILICONA CON SELLADOR DE GRADO SANITARIO - MAZO DE CABEZA DE GOMA DE NIVEL DE BURBUJA.


ART	DESCRIPCIÓN	NOTAS	CANT
1	CONJUNTO DE PUERTA CON BISAGRA		1
2	PERFIL MURAL		2
3	POSTE MAGNETICO		1
4	PERFIL DE TIRA ANTIGOTEOS		1
5	PERFIL DE TAPA DE TORNILLO	OPCIONAL EN ALGUNOS MODELOS	2
6	CLIPS DE FIJACIÓN DEL PERFIL DE LA TAPA DEL TORNILLO	OPCIONAL EN ALGUNOS MODELOS	8
7	BARRA DE SOPORTE SUPERIOR (INOXIDABLE)		1
8	TAPA SUPERIOR DE PERFIL DE PARED IZQ.		1
9	TAPA SUPERIOR DE PERFIL DE PARED DCHA		1
10	TAPA DE PERFIL DE TAPA DE ROSCA IZQ.	OPCIONAL EN ALGUNOS MODELOS	1
11	TAPA DE PERFIL DE TAPA DE ROSCA DCHA	OPCIONAL EN ALGUNOS MODELOS	1
12	RECTANGULAR JEFE		2
13	TAPÓN DE OBTURACIÓN		2
14	CONJUNTO SECUNDARIO DE MANIJA		1
15	IMÁN OCULTO		1
16	IMÁN DE PUERTA		1
17	JUNTA VERTICAL "P" DE LA PUERTA (LADO DE LA BISAGRA)		1
18	SELLO INFERIOR DE LA PUERTA		1
19	CLIP DE RETENCIÓN DE TIRA DE GOTEO		2
20	20 TORNILLOS M5 HD		2
21	TORNILLOS DIÁ. 3.9mm x 30mm PAN HEAD	FOR FIXING TO WALL	6
22	TORNILLOS DIÁ. 3.9mm x 10mm PAN HEAD	FOR FIXING TO WALL	8
23	COPA DE ROSCA (NO MOSTRADA)	SOLO USADO CUANDO NO HAYA ART. 4 Y 5	6
24	TAPÓN CROMADO DE ROSCA (NO SE MUESTRA)	SOLO USADO CUANDO NO HAYA ART. 4 Y 5	6
25	TACOS MURALES		6

1

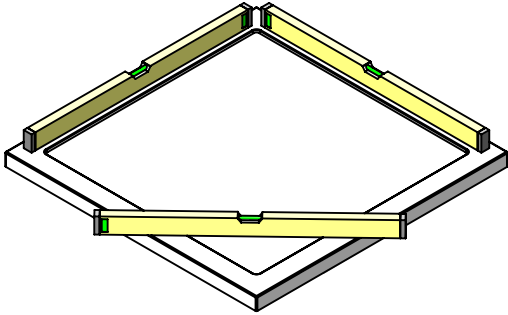


ASEGÚRESE DE QUE EL PLATO DE DUCHA ESTÉ A NIVEL EN TODOS LOS PLANOS.

2

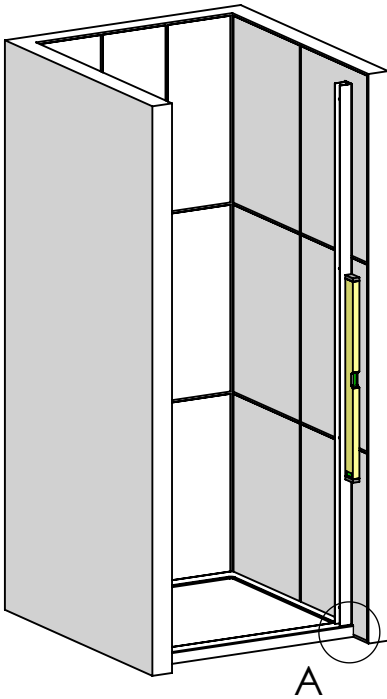

A

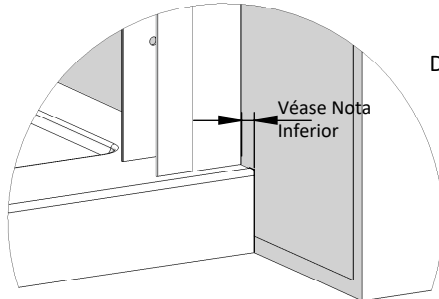

DETALLE 'A'

Véase Nota
Inferior

PRIMERO COLOQUE EL MARCO EN LA BANDEJA. ASEGÚRESE DE QUE LOS PERFILES MURALES LLEGUEN A AMBAS PAREDES.
ALGUNAS APLICACIONES PUEDEN REQUERIR MÁS EXTENSIÓN DE LO QUE LA MAMPARA ESTÉ DISEÑADO PARA HACER. SI ESTE ES EL CASO, PUEDE COMPRAR PERFILES DE EXTENSIÓN DE SU PROVEEDOR QUE LE DARÁN 20mm ADICIONALES POR LADO.

EN UNA INSTALACIÓN IDEAL PARA EL MONTAJE EN UN RECOVECO, COLOQUE AMBOS PERFILES MURALES A 10 MM DE LA CARA FRONTAL DEL PLATO DE DUCHA. IMPORTANTE: DEBEN ESTAR NIVELADOS ENTRE SÍ DE ABAJO HACIA ARRIBA. ASEGURÁNDOSE DE QUE SEAN CORRECTOS CON UN NIVEL DE BURBUJA, MARQUE A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS DE FIJACIÓN CON UN LÁPIZ.


RETIRE LOS PERFILES, LUEGO TALADRE Y COLOQUE LOS RTACOS MURALES (ARTÍCULO 25). AHORA FIJE LOS PERFILES DE PARED EN SU LUGAR USANDO LOS ARTÍCULOS 21, 23 * Y 24 *

* SI TIENE LOS PERFILES CON EMBELLECEDORES PARA TORNILLOS OPCIONALES (ELEMENTO 5), NO UTILICE LOS ARTÍCULOS 23 Y 24 AL FIJAR.

NOTA: SI INSTALA ESTA MAMPARA CON UN PANEL LATERAL, COLOQUE SOLO UN PERFIL DE PARED EN LA PARTE DELANTERA DEL PLATO D EDUCHA Y CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL PANEL LATERAL DENTRO DE LA CAJA DEL PANEL LATERAL. ADEMÁS, SI USA UN PANEL LATERAL, TAMBIÉN DEBERÁ COLOCAR LA BARRA DE SOPORTE SUPERIOR (ARTÍCULOS 7), CONSULTE EL PASO 4 - AJUSTE DEL PANEL LATERAL.

3

B

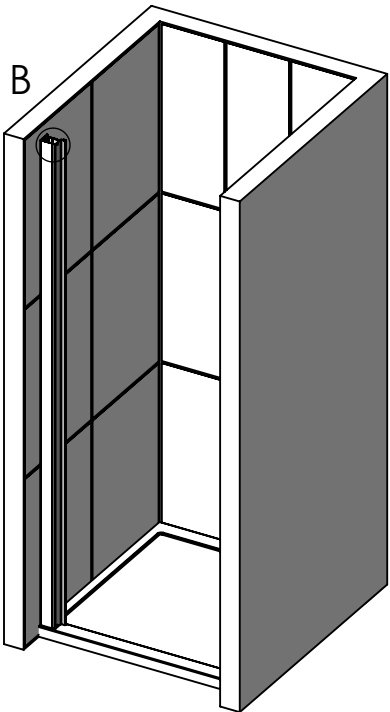


SELECCIONE DE QUÉ LADO DESEA QUE SE ENGANCHE LA PUERTA Y LUEGO DESLICE EL POSTE MAGNÉTICO (ARTÍCULO 3) EN EL CANAL MURAL OPUESTO. (DETALLE 'B')

COLOQUE LA MANIJA (ARTÍCULO 14) SOBRE EL VIDRIO VASO ASEGURÁNDOSE DE QUE ESTÉ EN LA POSICIÓN CORRECTA.


ESTO LE AYUDARÁ A LEVANTAR LA PUERTA EN POSICIÓN.

AHORA DESLICE LA PUERTA SEMI MONTADA EN EL OTRO PERFIL DE MURAL CON UNA PERSONA SITUADA A CADA LADO DE LA PUERTA. LA PERSONA EN EL EXTERIOR AJUSTARÁ LA PUERTA SEGÚN SEA NECESARIO. LA SEGUNDA PERSONA DENTRO DE LA MAMPARA PERFORARÁ Y FIJARÁ LOS PERFILES EN SU LUGAR CUANDO ESTÉ EN POSICIÓN CORRECTA, ALINEADA Y AJUSTADO A LAS DIMENSIONES CORRECTAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN.


ES MUY IMPORTANTE QUE LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE VIDRIO ESTÉ COMPLETAMENTE PARALELA A LA CARA SUPERIOR DL PLATO D EDUCHA. DEBE TENER UN ESPACIO UNIFORME DE 20 MM A LO LARGO DE TODO. SI SE CREA UN BLOQUE ESPACIADOR TEMPORAL AYUDARÁ A LA INSTALACIÓN.

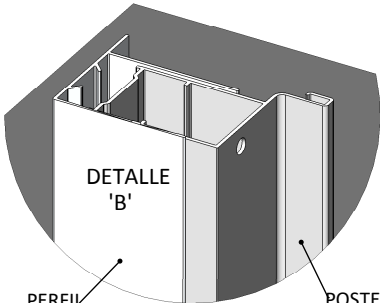DETALLE
'B'PERFIL
MURAL

POSTE CON IMÁN

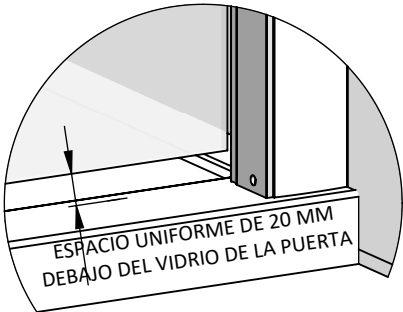ESPACIO UNIFORME DE 20 MM
DEBAJO DEL VIDRIO DE LA PUERTA

4 MONTAJE EN RECOVECO

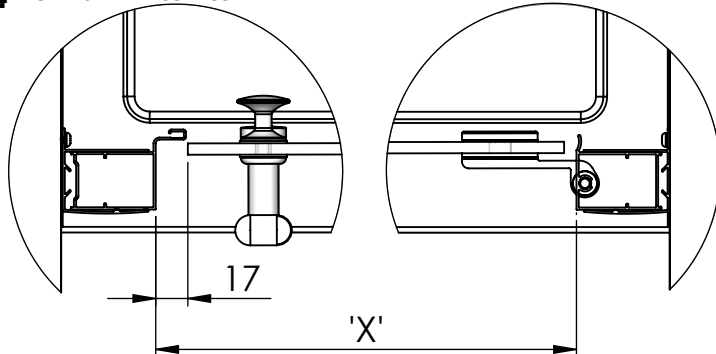

EL BORDE DEL VIDRIO DE LA PUERTA DEBE AJUSTARSE A 17 MM (VER ARRIBA)

LA CARA MAGNÉTICA DEL POSTE (ART. 3).

DEBE HABER UNA CANTIDAD IGUAL DE PERFIL VERTICAL (ART. 1 Y 3) UBICADOS EN CADA PERFIL DE PARED (ART 2). AJÚSTELO PARA CENTRALIZAR.

'X' ES LA MEDIDA IMPORTANTE REQUERIDA ENTRE LAS


DOS CARAS VERTICALES DE PERFIL. LOS TAMAÑOS SE ESTABLECERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

700 PUERTA = 550 mm, 760 PUERTA = 610 mm, 800 PUERTA = 650 mm, 900 PUERTA = 750 mm

LOS PERFILES Y EL VIDRIO DE LA PUERTA DEBE AJUSTARSE A LA ALTURA CON UN NIVEL DE BURBUJA. LA MEDIDA DE LA 'X' DEBE SER LA MISMA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.

4 MONTAJE DEL PANEL LATERAL


PANEL LATERAL

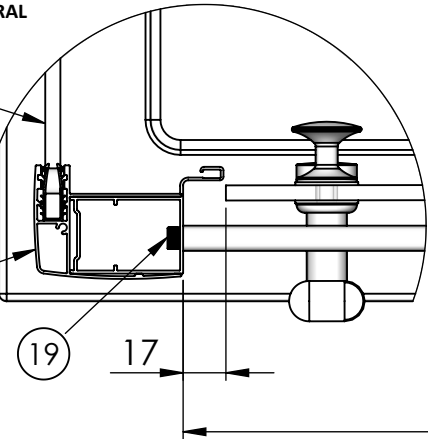

19

17

'X'

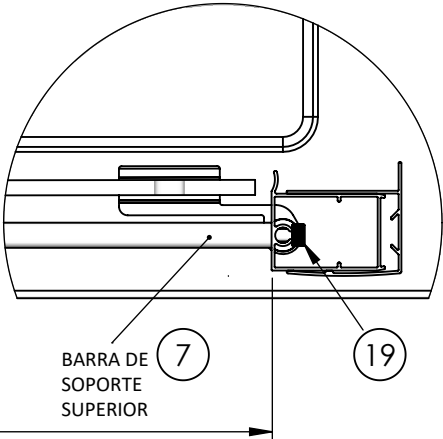BARRA DE
SOPORTE
SUPERIOR

7

19

EL BORDE DEL VIDRIO DE LA PUERTA DEBE AJUSTARSE A 17 MM (VER ARRIBA) LA CARA MAGNÉTICA DEL POSTE (ART. 3).
DEBE HABER UNA CANTIDAD IGUAL DE PERFIL VERTICAL (ART. 1 Y 3) UBICADOS EN CADA PERFIL DE PARED (ART 2). AJÚSTELO PARA CENTRALIZAR.

'X' ES LA MEDIDA IMPORTANTE REQUERIDA ENTRE LAS DOS CARAS VERTICALES DE PERFIL. LOS TAMAÑOS SE ESTABLECERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:


700 PUERTA = 550 mm, 760 PUERTA = 610 mm, 800 PUERTA = 650 mm, 900 PUERTA = 750 mm

SI INSTALA UN PANEL LATERAL, COLOQUE LA BARRA DE SOPORTE SUPERIOR (ART. 7), ESTO TAMBIÉN ESTABLECERÁ EL ESPACIO.

LOS PERFILES Y EL VIDRIO DE LA PUERTA DEBE AJUSTARSE A LA ALTURA CON UN NIVEL DE BURBUJA. LA MEDIDA DE LA 'X' DEBE SER LA MISMA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.

.

5

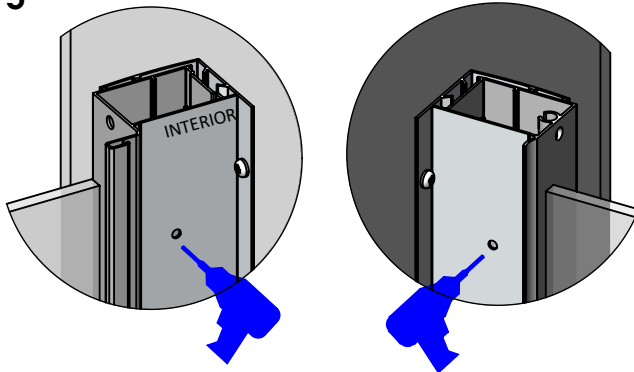

CUANDO ESTÉ SATISFECHO DE QUE LA PUERTA CABE CORRECTAMENTE, ALINEADA Y QUE TENGA LAS DIMENSIONES CORRECTAS, PUEDE FIJARLA EN LA POSICIÓN CORRECTA.

TALADRE A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS PRETALADRADOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS PERFILES DE PARED (QUE SE MUESTRAN ARRIBA). USE UN TALADRO DE 3MM Y ASEGÚRESE DE PERFORAR SOLO UN GROSOR DE PARED.

FIJE LOS PERFILES CON LOS ART.s 22, 23* Y 24*


*NOTA: SI TIENE LOS EMBELLECEDORES OPCIONALES PARA SUS TORNILLOS (ARTÍCULO 5)

NO UTILICE LOS ART.s 23 Y 24, MONTE EL PERFIL DEL TORNILLO CLIPS DE FIJACIÓN (ART. 6) DEBAJO DE LOS MISMOS TORNILLOS.

6

PARA MONTAJE EN UN RECOVECO, PRESIONE LOS TAPONES CIEGOS (ART. 13) EN LOS DOS AGUJEROS SUPERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES.


SELLO PASO 2

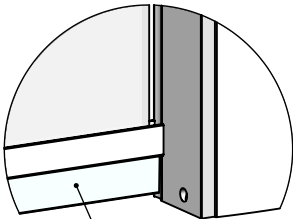

COLOQUE EL SELLO INFERIOR DE LA PUERTA (ART. 18). DEBE COLINDAR CON EL PERFIL VERTICAL CUANDO LAS BISAGRAS HAYAN SIDO PUESTAS. CORTAR A MEDIDA ANTES DE COLOCARLO. EL TAMAÑO ES EL SIGUIENTE;
PUERTA DE 700 = 542 mm, PUERTA DE 760 = 602 mm PUERTA DE 800 = 642 mm, PUERTA DE 900 PUERTA = 742 mm

SELLO PASO 1

ART. 15

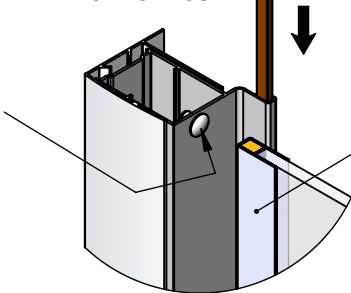


DESLICE EL IMÁN OCULTO (ART. 15) EN EL PERFIL. VERIFIQUE QUE LA POLARIDAD ATRAE LA PUERTA ANTES DE INSERTARLA. COLOQUE EL IMÁN DE LA PUERTA ART. 16 SOBRE EL VIDRIO DE LA PUERTA.

DEBE ESTAR AL NIVEL DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA. Y CORTADO A MEDIDA ANTES DEL MONTAJE.

PARA UNA MAMPARA DE 1850MM CORTE A UNA LARG. DE 1798MM. PARA UNA MAMPARA DE 1900 MM CORTE UNA LARG. DE 1848MM.

COLOQUE EL SELLO VERTICAL EN FORMA DE 'P' (ARTÍCULO 17). DEBE QUEDAR AL RAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL SELLO INFERIOR DE LA PUERTA. LA PARTE 'P' DEL SELLO DEBE ESTAR HACIA EL INTERIOR DE LA MAMPARA. (VER ABAJO) CORTAR A MEDIDA ANTES DE COLOCARLO. EL TAMAÑO ES EL SIGUIENTE;
MAMPARA DE 1850 mm = CORTAR A LARG. DE 1798mm MAMPARA DE 1900 mm = CORTE A 1848 mm DE LARGO


SELLO PASO 3

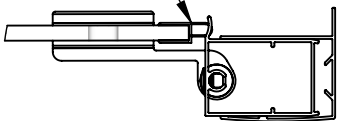

7

AHORA QUE HA INSTALADO EL IMÁN DE LA PUERTA (ARTÍCULO 16) Y LOS SELLOS, VERIFIQUE QUE LA PUERTA FUNCIONA CORRECTAMENTE. ASEGÚRESE DE QUE LA PUERTA SE CIERRE PARALELAMENTE AL POSTE MAGNÉTICO ART.3 (DE ARRIBA A ABAJO). SI NO ES ASÍ, AFLOJE LOS TORNILLOS DE LOS PERFILES DE FIJACIÓN MURALES Y AJUSTE LIGERAMENTE LOS PERFILES MURALES HASTA QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE. IMPORTANTE: EL IMÁN DE LA PUERTA DEBE ENGANCHARSE EN TODA SU LONGITUD. VUELVA A APRETAR TODOS LOS TORNILLOS DESPUÉS DE CUALQUIER AJUSTE..

COMPRUEBE TAMBIÉN LOS SELLOS DE LA JUNTA EN 'P' DEL PERFIL VERTICAL CUANDO ESTÉ CERRADA.

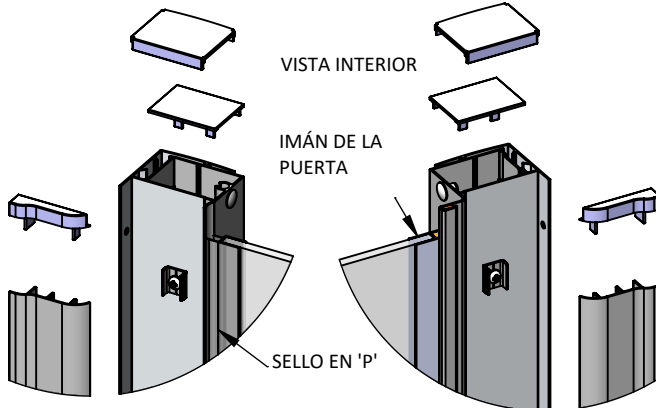

VISTA INTERIOR

IMÁN DE LA
PUERTA

SELLO EN 'P'